

取扱説明書

PRISMOID

かんたんガイド

安全上のご注意

目次

ご利用の準備

基本操作

アドレス帳

電話

メール

EZweb/auの ネットワークサービス

カメラ

データフォルダ/ microSDメモリカード

データのやりとり

便利な機能

機能設定

付録/索引

簡易英語 簡易中国語

ごあいさつ

このたびは、PRISMOID(プリズモイド)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。「取扱説明書」を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



オンラインマニュアルのご利用について

PRISMOIDに付属する『取扱説明書』(本書)は、オンラインマニュアルでもご用意しております。

auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』のダウンロード
 - (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

・ <アクセス方法> 待受画面で ② → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル]

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

PRISMOIDをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくで使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート 「故障診断」で症状をご確認ください。

- PRISMOIDからは→ 待受画面で(国)→[トップメニュー・検索]→[au お客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは→ http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- PRISMOIDは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

箱の中身を確認!



別売の共通ACアダプタ01/02をお買い求めください。本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。

実際の製品と違う場合があります。

まず始めに

かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- ■「安全上のご注意」(▶ P.35)
- **■「取扱上のお願い」(▶** P.41)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。



充電についての ご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」 (▶P.35)と「取扱上のお願い」(▶P.41)をお読みください。

※イラストはイメージです。
実際の製品と違う場合があります。

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安は およそ1年です。電池が切れやすくなったら、 指定の新しい電池パックをお買い求めください。



充電は「残量1」になってから

(■(要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの 寿命が知くなります。



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電用機器にも気をつけよう

充電用機器は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化する



長持ちさせる方

ケータイの使い方によって、電池の消費量は 変わります。使い方を工夫することで、思いがけ ない電池切れを防ぎましょう。

> 使い方や省エネの エキをして電池を 長持ちさせちゃおう!



電池をたくさん消費する機能は?

カメラ、ゲームなどのEZアプリ、動画 の再生などは、電池をたくさん消費 します。電池を長持ちさせたいとき は、使用を控えましょう。



本体を頻繁に開閉したり、開いたまま置いて おくと、その分、電池を消費します。必要なとき だけ本体を開けば、より電池を長持ちさせる ことができます。

設定を変更することで、より電池を 長持ちさせることができます。



◇○○ 長持ちモードを設定する。


- 待受画面で
 を押し、「機能設定(Set Functions) |を選び
 ・を押す
- 2. 「画面表示」を選び を押し、「長持ち モード | を選び () を押す
- 3. 「ON(光センサー連携) |または「ON(-括設定)」を選び ●を押す



3000 待受画面の壁紙を静止画にする。

「待受画面に表示する画像を 設定する(M311) |



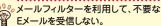











●卓上ホルダ (別売) で 充電する

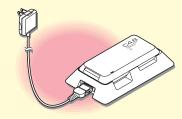

●共通ACアダプタ01/02 (別売)で充電する




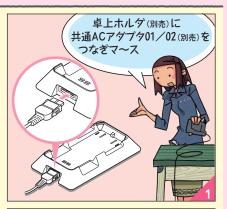







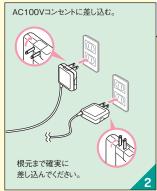



• INFORMATION • , w

- 別途、共通ACアダプタ01/02(別売)や卓 上ホルダ(別売)が必要です。(お使いのAC アダプタによりイラストと形状が異なること があります。あらかじめご了承ください。)
- ●共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家 庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ 02(別売)はAC100Vから240Vまで対応 していますが、機種によっては日本国内で のみご利用いただけます。
- PRISMOIDや卓上ホルダ(別売)の接続 端子に対して平行になるように、共通AC アダブタ01/02(別売)のコネクタを抜き 差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- ●卓上ホルダ(別売)に載せたまま本体を完全に開こうとすると、卓上ホルダから本体が外れますのでご注意ください。また、本体を完全に開いたままで卓上ホルダに装着することはできません。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、 ねじったりしないでください。
- ●卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒·落下・破損の原因となります。
- ●卓上ホルダ(別売)を使用して充電した状態で共通ACアダプタ01/02(別売)を本体に接続して充電しないでください。

電話をかける

電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることができます。

●アドレス帳からかける



●番号を押してかける



●履歴からかける



待受画面で

・ を押すと、発信 / 着信履歴が表示されます。

・ でかけたい相手を選び
・ を押します。





(● こんなときは…? ●

《電話をかける》

? 海外用の携帯電話を使うときは

PRISMOIDで使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM(グローバル パスポートGSM) について」

《電話を受ける》

かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面に が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」 P.82

? かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。

「着信を拒否する」 P.83

? 通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間 録音することができます。


> 「通話中の相手の声を録音する」 ▶P.207

■迷惑電話はシャットアウト!


迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に (1) (4) (4) (2) (一) で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。(迷惑電話撃退サービス)

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオブションサービスです。ご利用にはお申込みが必要です。



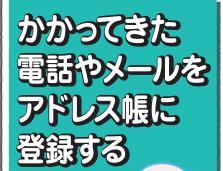



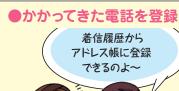





待受画面で ◆ を押すと 着信履歴一覧画面が 表示されます。 ◆ で登録したい番号 を選びます。



⑦ を押すとメニューが表示されます。 「アドレス帳へ登録」を選び ● を押します。







「受信ボックスト から選ぶのよ



- EX-ルメニュー 1新規作成 2デ コレーションメール作成 3 受信ボックス 4 送信ボックス 5新着メール問合せ B なかよしボックス 7 インフォホ ックス … ■au oneX-ルを確認 g X-ルサイトへ接続 Eメールの新規作成が できます
- 待受画面で(図)を押して(♪でフォルダを選び(●)を Eメールメニューから 「受信ボックス を選び ● を押します。
- □0001 11/11 12:34 77片。レス詳細表示
 - 押し、Eメールを選んだら、 (アブリ)を押して「アドレス詳細 表示」を選び
 ・ を押します。
- ☑アドレス詳細表示 閾ichiro٨٨٨@ezweb.ne To ΔΔΔ@ezweb.ne.jp ■選択メニュー EX-ル作成 ●デコレーションメール作成 ●アドレス帳へ登録 ●振分登録 ●拒否リストへ登録 フ*ライハ*シーへ登録 EX-ルアト*レスコヒ*ichiroΔΔΔ@ezweb.ne.
- (*)で登録したいアドレスを 選び、●を押します。 「アドレス帳へ登録 |を選び
- を押します。






- ●アドレス帳には、最大1.000件までの相手 先を登録できます。
- ●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。
- ●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕 生日など、さまざまな情報が登録できます。

● こんなときは…? ●

登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、回を押 すと、アドレス帳登録画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力し て、「回を押すと、修正された情報がアドレス 帳に登録されます。

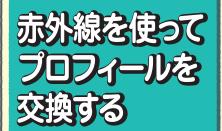



共通操作

待受画面で・● を押すと…



送信か受信を 選ぶのよ



「赤外線(Infrared Comm.)」を選び

● を押したら…

送るときは

「プロフィール送信」 を選び

を押すと



もらうときは


「赤外線受信」 を選び ●を押すと



赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。 受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

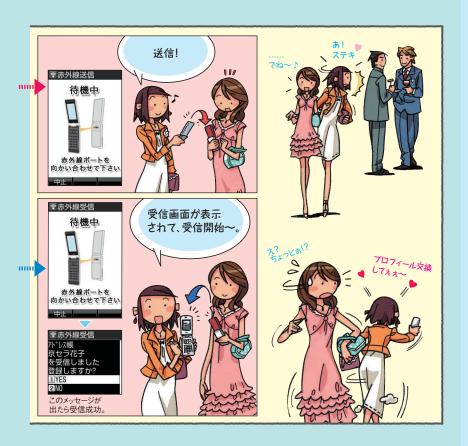

• INFORMATION •

赤外線通信では、次のデータなどが送受信 できます。

- ●アドレス帳 ●プロフィール
- ●スケジュール ●タスクリスト
- ●グラフィックメモ ●お気に入り
- ●データフォルダ内のデータ/microSD メモリカード内のデータ
- ※データの種類、容量によっては保存できな い場合があります。

Eメールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に・・

- ■初期設定は終わっていますか?
- ■相手のメールアドレスはアドレス帳に 登録されていますか?



















• INFORMATION • 🕃

●Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

● こんなときは…? ●

メールを書いているときに電話がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中のメールは消えません。

通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

メールにフォトやムービーを 添付したいときは

Eメールには、最大5件(合計500KB以下)の データが添付できます。 次のようなデータが添付できます。

- ●データフォルダのデータ
- ●microSDメモリカードのデータ
- ●ラッピングメールデータ
- ●ムービー撮影データ ●フォト撮影データ
- ■ポイス録音データ●プロフィールデータ

「Eメールにデータを添付する」 P.89





・・デコレーションメールでできること・・・

- ◎ 文字の大きさを変更できます。
- ◎ 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- ◎ 画像やデコレーションエモジを挿入できます。
- ◎ 文字や画像を右から左へ移動させたり、 スウィング表示させることができます。







• INFORMATION • 🕃

- デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(約全角2,450文字)の文字を入力できます。
- デコレーションメール本文には、最大20件 (合計100KB以下)の画像/デコレーションエモジを挿入できます。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

● こんなときは…? ●

普通に書いていたメールを デコレーションメールに変えたい

通常のEメール(テキストメール)を作成中に、 デコレーションメールに切り替えることができます。

- 1. 送信メール作成画面で、アフッを押す
- デコレーションメール切替」を選んで
 を押す
- (はい)を選んで ●を押す

これで、デコレーションメールが作成できます。

「Eメール作成画面でできること」

▶P.91

撮ったフォトを メールで送る (メールに添付する)





Eメールを読む









②で「メールフィルター」を選び®を押すと、説明画面が表示されます。 「次へ」を選び®を押すと、暗証番号を 入力する画面になります。

au電話のご契約時に設定 されたお客様の暗証番号 を入力してください。 暗証番号の案内

送信 リセット 下記の対象サービネで同日内 に連続3回間違えると、翌

に埋続3回間遅スると、翌日までご利用できなくなりますのでご注意ください。 く対象サ-ピス>

· auお客さまサポート内のお 手続き

手続き ・「なるほど Lau L の増 OK 方がに- 暗証番号を入力して 「送信」を選び ● を押します ♪

「カンタン設定」からフィルターレベルを設



(● こんなときは…? ●


受信したEメールに返信したい ときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

受信メールの内容表示画面で、で、
 宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。

「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。

2. 「本文」を入力し、 回を押す

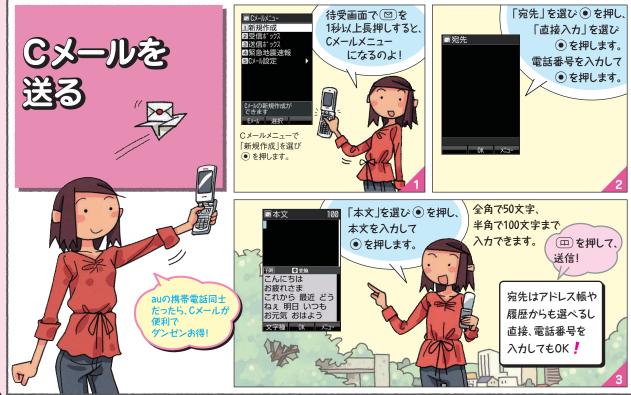



Cメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、待受画面にとと 受信件数が表示されるので…







• INFORMATION • 🕃

- ●Cメールは、Cメールに対応したau携帯電 話同士で、電話番号を宛先にしてメールの やりとりができるサービスです。
- 送信したCメールは、最大50件まで保存できます。

受信したCメールは、最大100件まで保存できます。

送受信したCメールは、保存できる最大件数を超えると、古い既読Cメールから自動的に削除されます。

● こんなときは…? ●

🥐 緊急地震速報を受け取るには

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急 地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一 斉にお知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.116

写真や ムービーを もっと楽しむ

フォトモニター画面や ムービーモニター画面 から、いろいろな 設定ができるのよ。





待受画面で ◆を1秒以上 長押しします。

もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質な フォトやムービーも撮影できます。



11/-71/

2ファイン

フォトモニター画面で を押し、



「フォト設定」を選んで、 「フォト画質設定」 を選び ② を押して 「ファイン」に!

※撮影サイズを「1M」以上に 設定してください。 撮影サイズが「0.3M」以下 のときは、「フォト画質設定」 を設定できません。





ムービーモニター画面で

「アプリを押し、

「録画モード設定」 を選び ● を押して





「長時間」に!



大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影したフォトを、 2L判サイズでキレイにプリントできます。



フォトモニター画面で 「アッを押し、 「撮影サイズ設定」 を選び ● を押して

「2M」に!



連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連続した9枚のフォトを撮影できます。



フォトモニター画面で 「マッを押し、 「特殊撮影設定」 を選び ● を押して



「連写」を選び
●を押します。

(INFORMATION)

フォトでできること

用途に合わせて撮影サイズやフォト画質設定が選択できます。

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質 設定	容量 (目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマル固定	30KB程度	1,000枚
壁紙(ワイド): 240×400	ノーマル固定	50KB程度	1,000枚
0.3M: 640×480	ノーマル固定	100KB程度	1,000枚
1M:	ファイン	500KB程度	205枚
1,280×960	ノーマル	300KB程度	341枚
2M:	ファイン	700KB程度	146枚
1,600×1,200	ノーマル	500KB程度	205枚

ムービーでできること

録画モードによって、ムービーのサイズが 選択できます。

録画モード	録画サイズ 横×縦(ドット)	録画可能 時間	Eメール 添付
高品質L	176×144	最大15秒	可
長時間	176×144	最大60秒 (データフォルダ 保存時) 最大3,600秒 (microSDメモリ カード保存時®)	不可

※市販のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリカード(64MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。











待受画面で ② を押し、「トップメ ニュー・検索」を選び ③ を押します。 「乗換」を選んで ④ を押します。



出発駅と到着駅を入力して、 「出発する」を選び ● を押します。





経路(ルート)を選び を押します。







● こんなときは…? ●

? お気に入りを登録したいときは (ブラウザメニュー〜お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- 1. ② (ブラウザメニュー)を押す
- 2. 「お気に入り登録」を選び を押す
- 3. 🕬 (登録)を押す

「登録しました」と表示されて、登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 P.124

(すぐ文字~乗換検索)

あらかじめ「すぐ文字設定」を「ON」にしておいて

- 待受画面から駅名(出発駅と到着駅を スペースで区切る)を入力し
 を押す
- すぐ文字メニューから「乗換検索」を選び
 を押す
- 3. 「YES」を選び を押す

出発駅と到着駅が入力済みの乗換検索画 面が表示されます。

「待受画面ですぐに文字を 入力する(M518)」

P.241



お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなど に、登録したau電話を持つお母様やお父様が、 お子様の居場所をカンタンに確認できます。









親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。

まずは、安心ナビを 起動させましょう。



待受画面で(2)を押して、 ● で[EZナビ|を 選びます。 (*) で「安心ナビ」を

選び●を押します。



利用規約を読む(必読) 同意する



利用規約に 同意して…



パスワード を設定。

親ケータイの操作です。



子ケータイの電話番号を パートナーリストに 登録します。



「いつでも位置確認」 を選び●を押し、 「位置確認 |を選び ● を押します。



アドレス帳から、パートナー リストに登録する子ケータイ の電話番号を選び、

● を押します。



●を押して. マケータイに、登録依頼を 送信します。





《初めて安心ナビを使用するときは》 パートナーリストに電話番号を登録する際に、 「パートナー登録説明」の画面が表示されます。 内容をよく読んで ()を押してください。

子ケータイの操作です。



子ケータイに登録依頼が 送られます。



子ケータイに、 登録依頼が送られます。

1

ナビパスワードを入力して、 登録情報を送信します。





これで、いつでも、子供の居場所が確認できます。

子供の居場所を確認するには



待受画面で 🗈 を押して、

- ・で「EZナビ」を選びます。
- ⑦で「安心ナビ」を選び⑥を押します。
- 「いつでも位置確認」 を選び®を押し、

を選び ● を押し、 「位置確認 | を選び

を押します。







パートナーリストから 子ケータイの番号を選び

- ●を押し、「位置確認」を選び
- を押します。

位置が確認できると、 「位置を確認できました」と 表示されます。

「地図を表示」を選び

●を押すと、位置情報が地図に表示されます。

あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、 自動で位置確認することも可能です。





着信音や待受画面をまとめて一括コーディネート〉 もちろん、音や画面を違うイメージでまとめる こともできます。

> 気分にあわせて、 ケータイも気軽に イメージチェンジ!!



(一括コーディネート)

お気に入りのアニメやイラストなど、ひとつのテーマで統一された 画面や音に一括コーディネートできます。 ケータイアレンジデータは、待受画面の壁紙、メインメニューの デザインなどがひとつのパッケージになっています。

アレンジ操作をするまでの共通手順・

待受画面で ● を押し、⑦型 を押して ② で「ケータイアレンジ」を選び ● を押します。 「設定」を選び ● を押します。

⇔プリセットデータ

PRISMOIDにあらかじめ用意されているデータに変更できます。

- ■もっとオリジナリティーを出すときは・・・・

ダウンロードなどで保存したケータイアレンジデータで 一括変更できます。

EZwebで探す

人気アニメや映画、有名マンガなどのキャラクターや音 などを利用した画面や着信音に変更できます。

⊕ iida.jpで探す

iida.jpで提供するデザインや効果音に変更できます。



爾ケータイアレンシ゛
17°リセットテ゛ータ
27°ータフォルタ゛
3EZwebで探す
4ida.jpで探す





ー括コーディネート以外にも、自分の好みに合わせて画面や着信音などを個別に設定することもできます。



step:1

待受画面を変える

待受画面で

• 3 1 1 1 1

音声着信音を変える

待受画面で

2 1 1 2 1

Eメール受信音を変える

待受画面で

21221

プリセットデータから探す ときは···

「プリセットデータ」を選んで ● を押し、変更 するデータを選んで (アッ) を押して ● を押す

データフォルダから探す ときは···

「データフォルダ」を選んで ● を押し、変更するデータを選んで 『アッ を押して ● を押す

EZwebから探す ときは…

「EZwebで探す」を選んで ● を押し、 EZwebにアクセスし、ダウンロードする データを選ぶ

※ダウンロードの方法については「EZweb上の音や画像 を利用する」(▶P.121)をご参照ください。

🕡 • INFORMATION • ҇

●ケータイアレンジの設定には、時間がかかります。着信などによって、ケータイアレンジの設定が中止された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

ケータイアレンジファイルによっては、設定 を部分変更できないものがあります。

ケータイアレンジファイルには、有効期限が設定されているものがあります。有効期限には、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。

有効期限は、データフォルダのデータ詳細 情報画面(▶P.190)で確認できます。

有効期限が満了になると、自動的に解除状態になります。ただし、お客様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継がれます。

遠隔ロック

PRISMOIDを紛失した場合に、事前に登録した 電話から、PRISMOIDに電話をかけて着信を繰 り返すことで、遠隔操作で他人が使えないように オートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックを かけることができます。 設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。



戻る 選択

待受画面で

● 4 1 5 を押し、ロックNo.を

入力して ● を押すと・・

遠隔操作をする電話番号を登録します。



「発信元番号リスト」を選び
●を押し、

登録先を選び

● を押します。

電話番号を入力し

● を押します。

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。

● 遠隔ロック 10N/OFF設定 2発信元番号リスト 3指定時間 3 着信回数 5データ消去 B 本体ロック解除 機能ののN/OFFを 設定します

戻る 選択

18115 「指定時間|

最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1~10分で設定

「着信回数」 遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 5~10回で設定

3

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)から ケータイに、設定した条件で 電話をかけます。

> 慌てない 慌てない…



例えば:

「10分間に5回」と設定した場合、 10分の間に5回、なくしたケータイに 電話をかけます。

安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合 でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックを かけることができます。



●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。 オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

氏 0077-7-113

■au電話から

局番なしの 113

受付は24時間。 無料です。



インターネットからauお客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。



URL ▶ https://cs.kddi.com/

• INFORMATION • 🕃

お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。 ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M45) | P.237

●登録した電話からPRISMOIDの遠隔操作 をする場合は、発信者番号を通知して電話 をかけてください。

●PRISMOIDの電源が入っていない場合に は、遠隔ロックや安心ロックが起動できま せん。また、電波の弱い場所にPRISMOID がある場合には、遠隔ロックや安心ロック が起動できない場合があります。

● こんなときは…? ●

ケータイの位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用にな ると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソ コンから携帯電話のおおよその位置を検索 できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.137

English

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された 災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、

公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で <a>● 4 <a>○ 3 を押し、ロック No.を入力して <a>● を押します。

「指定番号」を選び ● を押し、相手の電話番号や「ON1(メッセージ1)」「OFF」などの

内容を設定します。 「着信を拒否する(M43)」 P.236



オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの 操作方法を簡単に探すことができます。

au one トップから接続する

待受画面で ② を押し、「トップメニュー・検索」を選び ④ を押します。 「au お客さまサポート」を選び ④ を押し、「オンラインマニュアル」を選び ⑥ を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で (アツ) を押し、 ・・・ で「バーコードリーダー&メーカー」を 選び ・・・ を押します。

「バーコード読込み」を選び ● を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び ● を押し、「URLへジャンプ」を 選び ● を押して、 ● を押します。

M機能から接続する 待受画面で ● (#) を押して

を押します。



料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ① ① ① を押し、

を押します。

EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。

「通話料・通信料照会」を選んで

を押します。



ta 🗃 📑 📛 📗 au

みんなでつくる、au Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利な auオリジナルサイトです。











© JUNICHI NARUSAWA

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電 波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されて います。
- ・ 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

PRISMOIDの詳しい機能説明は こちらをご覧ください。


安全上のご注意	3 4	
目次	4 6	
ご利用の準備	52	
基本操作	▶ 60	
アドレス帳	> 74	
電話	▶ 80	
メール	▶ 88	
EZweb/auの ネットワークサービス	▶119	
カメラ	▶ 171	
データフォルダ/ microSDメモリカード	▶181	
データのやりとり	▶200	
便利な機能	▶203	
機能設定	▶222	
付録/索引	▶252	
簡易英語 簡易中国語	▶294	

安全上のご注音 ▶ 34

本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。

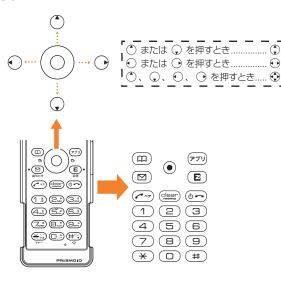

■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

本書では、② や ④ でメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどを選択して ● (OK/選択/設定/決定)を押す操作を、[名称] と省略して表記しています。

例: 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

■ 電話番号を入力する→ (アブリ) (メニュー)→ [特番付加]

「特番付加」を ② で選択して ③ (選択)を押す操作を表しています。



M_{memo}

- ◎ 本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M461)でリセットされる内容」(▶P.262)および「メモリリセット(M462)でリセットされる内容」(▶P.266)をご参照ください。
- ◎本書では「microSD™/microSDHO™メモリカード(市販品)」の名称を、本文中は「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。

■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

『取扱説明書』の表記では、画面上部のアイコン類などは、省略されています。



免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

- ■安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」にはPRISMOIDを使用するお客様や他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていた だきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷(**¹⁾を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示し ています。

⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷^(*1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠注意

この表示は「人が傷害^(*2)を負う可能性が想定される内容や物的損害^(*3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に 入院や長期の通院を要するものを指します。

**2傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)・感電などを指します。 **3物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明



行ってはいけない(禁止) 内容を示しています。



水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。



分解してはいけない(禁止)内容を示しています。



必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。



濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

■ PRISMOID本体/雷池パック/充電用機器/ au ICカード共通

小危険

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用する と破裂・発火・火災・漏液の原因となります。

PRISMOID専用周辺機器:

共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)

卓 トホルダ(KYXO3PUA)(別売)

雷池パック(KYXO3UAA)

共通DCアダプタ01(0201PFA)(別売)

AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)

AC Adapter AO(0204PLA)(別売)

AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)

AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)

ポータブル充電器O1(O2O1PDA)(別売)

AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHAは共通ACアダプタ 02と共通の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放 置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでくだ さい。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内な どでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った 状態で使用してください。(FeliCaロックを設定されている場合はロッ クを解除した上で電源をお切りください。)



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂・発火・火災・発 熱の原因となります。



加熱用機器(電子レンジなど)や高圧容器に入れないでください。破裂・ 発火・火災・発熱の原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの 原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。故障などによ る修理は、auショップもしくはauお客様センターまでで連絡ください。



接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物(金属片・鉛 筆の芯など)を、接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでくだ さい。破裂・発火・火災・発熱・感雷の原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えない でください。破裂・発火・火災・発熱・漏液の原因となります。



使用中に煙が出る、異臭がする、異常な音がする、過剰に発熱しているな ど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合 は、充電中であればまず指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシ ガーライタソケットから抜き、冷めたのを確認してから、電源を切り、電 池パックをはずしてauショップもしくはauお客様センターまでご連絡 ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

爪警告



通雷状態では接続端子に手や指など身体の一部を触れないでください。 感電・けがの原因となります。



水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や 風呂場など湿気の多い場所での使用、濡れた手での使用はしないでくだ さい。感電や電子回路のショートによる故障の原因となります。



水に濡れたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せ ず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パックなど の誤飲で窒息するなど、けがなどの原因となります。



直射日光のあたる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほ こりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。

八注意



ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでくだ さい。落下してけがの原因となります。また、PRISMOIDがバイブレー 夕設定になっている場合、振動により落下する可能性があるためとくに ご注意ください。



外部から電源が供給されている状態のPRISMOID・電池パック・指定の 充電用機器(別売)に長時間触れないでください。低温やけどの原因とな ります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。

■PRISMOID本体について

⚠危険



自動車・原動機付自転車・自転車などの運転中に携帯電話を使用しない でください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中 の携帯電話の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車 運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト/簡易ライトを点灯しないでください。目がくらんだり、驚いたりして、交通事故の原因となります。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので、電源をお切りください。オート/ ワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています(電波OFFモード含む)。



植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植 込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携 帯電話の電源を切るようにしてください。
- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。
 - 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まない。
 - 病棟内では、携帯電話の電源を切る。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切る。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切る。
 - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(平成9年3月不要電波問題対策協議会[現電波環境協議会])に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成17年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

CDMA方式については平成16年度に調査が行なわれ、平成17年に 上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されて います。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

- イヤホン(別売)を使用するときは音量にご注意ください。周囲の音が聞 こえにくいと、事故の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにPRISMOIDの使用を中止してく ださい。落雷・感電の原因となります。PRISMOIDの電源を切って、安全 な場所へ移動してください。

トによる故障の原因となります。



雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合の水濡れや湿気、身に付け ている場合は汗による湿気にご注意ください。感電や電子回路のショー



撮影ライト/簡易ライトを人の目の前で発光させたり、撮影ライト/簡 易ライト点灯時に発光部を直視したりしないでください。視力障がいを 起こす原因となります。とくに乳幼児に対して至近距離で撮影しないで ください。



赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力障が いを起こす原因となります。

また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与え ることがあります。



PRISMOIDが破損し、または電話機内部が露出した場合、破損部および 露出部に手を触れないでください。感電したり、けがをすることがあり ます。そのまま使用せずauショップもしくはauお客様センターまでご 連絡ください。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意く ださい。心臓に影響を与える可能性があります。




暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光 の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉 のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験 のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの 集光作用により、発火・火災の原因となります。

通常は外部接続端子カバー、雷池フタなどをはめた状態で使用してくだ さい。カバー類をはめずに使用していると、ほごり・水などが入り感雷や 電子回路のショートによる故障の原因となります。

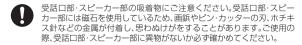



au電話のハンドストラップなどを持って振り回したり、au電話本体を むやみに振らないでください。周囲の人や物にあたり、故障やけがの原 因になります。



PRISMOIDを閉じるときは、手などをはさまないように閉じてくださ い。けがの原因となります。



PRISMOIDを開くときはヒンジ部(つなぎ目)に指をはさまないように で注意ください。けがの原因となります。乳幼児の手の届く場所には置 かないでください。



直接またはイヤホン(別売)を使用したりして耳を刺激するような大音 量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることが あります。



キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカードなどの磁 気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、はさんだりし ないでください。磁気データの消失の原因となります。



ディスプレイ部の保護シートははがしてからで使用ください。貼ったま ま使用するとけがの原因となります。また、はがすときも指などを切ら ないようご注意ください。



microSDメモリカード(市販品)を挿入状態から、無理に引き抜かない でください。故障・内部データ消失の原因となります。



microSDメモリカード(市販品)は、指定品以外を使用しないでくださ い。故障・内部データ消失の原因となります。au指定品については、本書 193ページをご覧いただくか、auショップもしくはauお客様センター までお問い合わせください。



microSDメモリカード(市販品)の取り付け、取りはずしの際、急に指を離したりせず、指定の方向に最後まで押し込んでください。また、顔などを近づけないでください。カードが勢いよく飛び出し、けが・カード破損の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じ る場合があります(下表参照)。

使用場所	使用材料	表面処理			
外装ケース(LCDフロントケース、 キーフロントケース)	PA+GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装 処理			
外装ケース(LCDリアケース、キーリアケース、中央ヒンジカバー、キーリアプレート)、電池フタ、発信/ペアキー、電源/終了キー、クリア/メモキー、ダイヤルキー、アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー、*/マナーキー、オキー、フロントジョグ、センターキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装 処理			
キープレート	PET樹脂	アクリル系UV硬化塗装 処理			
ウィンドウパネル部(メイン)	PC樹脂	アクリルコーティング、 化学硬化処理			
ウィンドウパネル部(サブ)、カメラ プレート、赤外線ポート窓部、撮影ラ イト/簡易ライト	アクリル樹脂	化学硬化処理			
着信(充電)ランプ窓部	PC樹脂	_			
クッション(受話部)	シリコンゴム	_			
外部接続端子カバー	PC樹脂+ TPE樹脂	アクリル系UV硬化塗装 処理			
充電端子	黄銅	金メッキ処理(下地:ニッ ケル)			

■電池パックについて



(PRISMOIDの電池パックはリチウムイオン電池です)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

Li-ion 00

が起こした。 なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、「取扱説明書」または電池パック(KYXO3UAA)(別売)の「取扱説明書」をご参照ください。

危険



電池パックの(+)と(-)をショートさせないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。電池パックがショートし、 過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原因となります。



電池パックをPRISMOIDや充電用機器に接続するときは、(+)(-)を 逆にしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく 接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発火・発熱・漏液の原因となります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。電池内 部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱 の原因となります。



漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止し、漏液した液体に直接触れないでください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。

⚠警告



内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗った後直 ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明するおそれがありま す。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。



電池パックに巻き付けられてあるシールをはがさないでください。故障の原因となります。

■ 充雷用機器について

⚠危険



共通DCアダブタ01 (別売)などの車載機器は、運転操作やエアーバッグ などの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通 事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してくださ い。



卓上ホルダ(別売)を車内で使用しないでください。落下・運転の妨げに より事故の原因となります。卓上ホルダ(別売)は室内の安定した場所で の使用を前提としております。



所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてくだ さい。電池パックの漏液・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。au ショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



雷が鳴り出したら指定の充電用機器(別売)に触れないでください。落雷 による感電などの原因となります。

⚠警告



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火·火災·発熱·感電 などの原因となります。

- 共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- 共通ACアダプタ02(別売)/AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)/AC Adapter AO(0204PLA)(別売)/AC Adapter SHIRO (0204PWA)(別売)/AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)/AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)はAC100Vから240Vまで対応しておりますが、PRISMOIDにおいては日本国内のみでご利用いただくことができます。
- 共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに 金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。発 火・火災・感電・けがの原因となります。



充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。



電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実 に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電 の原因となります。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・ 発火・火災・感電・ショートの原因となります。万一、液体がかかってし まった場合には直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソ ケットから抜いてください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火·火災の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たことにはなどで定格を超えると、発火・火災・発熱の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い ものを載せたり、束ねたまま使用したりしないでください。また、傷んだ 電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因 となります。



お手入れをするときには、電源プラグをコンセントまたはシガーライ タソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電や ショートの原因となります。



電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると 発火・火災の原因となります。



指定の充電用機器のブラグをコンセントまたはシガーライタソケット から抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。



共通DCアダプタ01 (別売)には、指定のヒューズ(250V、1A)を使用してください。指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因となります。

⚠注意



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくで使用ください。

■ 登録内容/メール/データなどについて

● au電話に登録されたアドレス帳/データフォルダ/Eメール/Cメール/お 気に入りリストなどの内容は、事故や故障/修理、その他取り扱いによっては 変化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変 化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セル ラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださ い。

■ PRISMOID本体/電池パック/充電用機器/au ICカード共通

- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのボケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温/低温/多湿はお避けください(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください)。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると 接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて端子部 を変形、傷つけないようにご注意ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン/シンナー/アルコール/洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。電源を切らずに電池 パックを取りはずすと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをで注意ください。

■ PRISMOID本体について

- au電話本体(電池パックを取りはずした面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料/無料は問わない)などは、機種変更/故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- PRISMOIDで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると、故障や破損の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご 注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布や ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- ボケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 偏光サングラスなどをかけた状態でディスプレイ(メイン)を見ると、角度によっては暗く見えたり、歪んで見えたりすることがありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、PRISMOID内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を 閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、クローズ時のキー 操作ができなくなることや利用可能時間が短くなることがあります。また、 PRISMOID本体が損傷するおそれがあります。
- データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、 ムービー録画、EZwebなどを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- PRISMOIDは、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップもしくはPiPitにご来店ください。なお、変更手続きは有償となります。
- au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。

■ 電池パックについて

- PRISMOIDの電池パックは、リチウムイオン電池です。
- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください(電池パック用ケースは予備電池パック(別売)に付属しています)。
 ただし、長期間充電をしない場合、PRISMOID内部のデータが消失することがありますのでで注意ください。
- はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません)。

- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合や膨らみが発生している場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態により異なります。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどでで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットからはずしてください。
- PRISMOIDの充電用端子、卓上ホルダ(別売)の端子部は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- 指定の充電機器(別売)の電源コードをプラグ・卓上ホルダ(別売)に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損 の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などで不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取りはずし、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんので そのままで使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。
- ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく 撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかご確認ください。
- 故障・修理・その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

■ 著作権/肖像権について

- お客様がPRISMOIDで撮影/録画/録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権などの侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお搾えください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権 や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影/録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で 使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

<本機の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした 内容で、重要なものは控え*をお取りください。
 - 本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
 - ※ 控え作成の手段
 - アドレス帳や、着メロなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータ はau one My PageやmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメー ルに添付して送信することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段 でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■お知らせ

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

■ご利用いただく各種暗証番号について

PRISMOIDをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定など を変更する場合	
初期値	1234	l

使用例	第三者によるau ICカードの 無断使用を防ぐ場合
	無断使用を防く場合
初期値	1234

● PINコード

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

) JUST MEZNATON				
使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除 する場合				
	9 の場口				
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合				
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号				

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動 ② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、PRISMOIDには次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「FeliCaロック(M413)」	設定方法は、「FeliCaロック(M413)」 (▶P.152)をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M414)」	設定方法は、「アドレス帳ロック(M414)」 (▶P.233)をご参照ください。
「遠隔ロック(M415)」	設定方法は、「遠隔ロック(M415)」(▶P.233) をご参照ください。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット(M427)」(▶P.235) をご参照ください。
データフォルダの「プライ ベート」フォルダ	詳しくは、「プライベートフォルダについて」 (▶P.183)をご参照ください。
Eメールの 「プライバシー設定」	設定方法は、「プライバシーメールを設定する」 (▶P.105)をご参照ください。

■PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります(▶P.238「入力要否設定(M472)」)。

お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます(▶P.237「PINコードを設定する(M47)」)。

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアブリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすました防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります(▶P.238「入力要否設定(M472)」)。

・お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます(▶P.237「PINコードを設定する(M47)」)。

■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます(▶P.238「PINコード変更(M471)」)。

・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- ・PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたは セキュリティPINコードを設定してください(▶P.238「PINコード 変更(M471)」)。
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・ PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- ・PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新し く署名PINコードを設定してください(▶P.238「PINコード変更 (M471)」)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- ・PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

#memo

◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット (M46)」(▶P.237)を行ってもリセットされません。

目次

	ごあいさつ
	安全上のご注意
	au電話をご利用いただくにあたって
н	かんたんガイド
目 次	
	箱の中身を確認!
	取扱上のご注意
	充電についてのご注意
	電池を長持ちさせる方法
	充電する
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	電話を使う
	電話をかける
	電話を受ける
	アドレス帳に登録する8
	ケート カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	登録する
	赤外線を使ってプロフィールを交換する
	メールでコミュニケーション(Eメール) 1
	Eメールを送る(文字を送る)
	デコレーションメールを送る1
	撮ったフォトをメールで送る
	(メールに添付する)1
	Eメールを読む1
	迷惑メールはお断り
	お手軽メール(Cメール)
	ロチャンール(ログール)
	Cメールを込む
	写真やムービーを撮る(カメラ/ビデオ)20
46	写真やムービーをもっと楽しむ20

ネットを楽しむ(EZweb)	22
EZwebでできること	22
安心ナビ	24
安心ナビ	
子供の居場所を確認するには	25
自分ケータイにする	26
ケータイアレンジ	26
落としても安心	28
遠隔ロック	28
安心ロック	29
知っててよかった!	30
災害用伝言板サービス	30
着信拒否	30
オンラインマニュアル	31
料金照会	31
なるほど! au	31
マナーを守ろう	32
マナーも携帯する	32
安全上のご注意	34
本書の表記方法について	34
免責事項について	35
安全上のご注意	35
取扱上のお願い	
ご利用いただく各種暗証番号について	
プライバシーを守るための機能について	
PINコードについて	
目次	46
— .	
ご利用の準備をする	52
各部の名称と機能	50
ロロアマン・ロゴかく 18215	JE

	電話をかけるまでの準備をする	54
	準備1. 電池パックを充電する	54
	準備2. 電源を入れる/切る	55
	準備3. 画面状態を確認する	
	準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う	
	画面にこんな表示が出たら	
	時刻が表示されなくなったら	
	au ICカードについて	
	au ICカードを取り外す	
	au ICカードを取り付ける	58
	GLOBAL PASSPORT GSM	
	(グローバルパスポートGSM)について	
	海外でご利用になるときは	59
	基本的な操作を覚える	60
1	B本的は採作を見える	.60
\$	受画面とメインメニューを利用する	60
,	待受画面の見かた	
	サブディスプレイの見かた	
	ピクトインフォメーションについて	
	待受画面に表示されるメニューやアイコンを	
	利用する	62
	お知らせメニューの内容を確認する	62
	メインメニューを利用する	
	メインメニューを表示する	63
	メインメニューを変更する	
	PRISMOIDをアレンジする	63
ţ	通の操作を覚える	64
	基本的なキー操作を覚えよう	64
	ロックNo.を入力する	
	機能を中断する	65
	機能の操作を中断する	66
	機能の操作を再開する	66
	- NC 100 AV 1/5 7	00
	中断中の機能を終了する	66
	平断中の機能を終了するデータを複数選択する	

1件/選択/全件削除する 期限切れデータを削除する 文字入力の方法を覚える ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力 文字の修正 予測変換機能 2タッチ入力 区点コードでの入力 絵文字/顔文字/記号の入力 文字入力のメニューを利用する 文字をコピー/切り取りしてから貼り付け その他の文字入力メニュー アドレス帳で連絡先を管理する	6769707171717171717171	電話を受ける 応答を保留する 簡易留守メモのメッセージで応答する 着信を拒否する 着信を転送する 国際電話を利用する 山電話から海外へかける (001国際電話サービス) 海外からau電話に電話をかけてもらう 発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける 発信履歴/着信履歴のメニューを利用する PRISMOIDの電話番号をプロフィールで 確認する 自分のプロフィールを編集する(MO)	828383838485858587	受信ボックスフォルダ一覧画面でできること	101 102 102 102 103 103 103 103 105
アドレス帳に登録する アドレス帳に登録する グループを編集する グループを編集する アドレス帳の登録内容を利用する 登録した電話番号を利用する 登録した住所/GPS情報を利用する アドレス帳を検索する。 アドレス帳のメニューを利用する。 アドレス帳のメニューを利用する。 アドレス帳のメニューを利用する。 アドレス帳のメーニーを利用する。 でいる帳のサーバにアドレス帳預ける。 なく通話する相手をベア機能に登録する。 ペア機能を利用する。 ワンタッチダイヤルで電話をかける 電話をかける・受ける。	74 75 75 76 76 76 76 76 77 77 78 78 79	メールを送る・受け取る Eメールを利用する Eメールを送る 宛先の種類を変更する・宛先を削除する だメールにデータを添付する 添付データを変更・解除する デコレーションメールを送る Eメール作成画面でできること Eメールを受け取る 添付データを受信・再生する 添精ディールを問い合わせて受信する 受信ボックス / 送信ボックスのEメールを確認する Eメールー覧画面でできること アドレス詳細表示を利用する EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する	88 89 89 90 91 93 93 93	メールフィルターを設定する。 その他の設定をする。 au one メールを利用する。 会員登録する。 au one メールを確認する。 Cメールを利用する。 Cメールを受け取る。 受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する。 Cメールー覧画面でできること。 Cメール内容表示画面でできること。 本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する。 緊急地震速報を利用する。 緊急地震速報を受信すると。 Cメール安心プロック機能を設定する。 Cメールを設定する。	109 110 111 111 113 114 115 116 116 117
電話をかける P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける 発信メニューを利用する	81	Eメール内容表示画面でできること 差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ GPS情報/FeliCa情報を利用する		受信フィルターを設定する	118

EZwebやネットワークサービスを	•
利用する	.119
F3	
EZwebを利用する	
EZwebメニューを表示する	120
au oneトップからコンテンツに	101
アクセスする EZweb上の音や画像を利用する	
auお客さまサポートを利用する	
通話料・通信料などを確認する	
料金プランや割引サービスなどを調べる	
料金プランなどを申し込む/変更する	
ブラウザメニューを利用する	
お気に入りリストを利用する	
お気に入りリストのメニューを利用する	
画面メモリストを利用する	
画面メモリストのメニューを利用する	
EZwebを設定する	
EZムービーで動画コンテンツを楽しむ	
EZムービーポータルサイトを表示する	
EZムービーを再生する	
ショッピング&オークションを利用する	
LISMOで小説やマンガを楽しむ	
EZニュースフラッシュを利用する	128
テロップとウィンドウの表示を設定する	
(M311)	
au one My Pageを利用する	
au one My Pageに会員登録する	
My Page更新通知を確認する	131
EZナビを利用する	132
EZナビメニューを表示する	132
EZナビウォークを利用する	133
EZ助手席ナビを利用する	134
安心ナビを利用する	135
地図ビューアーを利用する	136

災害時ナビを利用する	. 136
ケータイ探せて安心サービスを利用する	. 137
EZナビを設定する	. 138
プライバシーフィルターを設定する	. 139
他の機能でGPS情報を付加するには	. 139
EZアプリ(BREW®)を利用する	140
EZアプリメニューを利用する	. 141
EZアプリを探そう!	. 141
EZアプリを起動する	. 142
EZアプリメニューのメニューを利用する	. 143
EZアプリを設定する	. 143
じぶん通帳を利用する	. 144
au Smart Sports Run&Walkを利用する	. 145
BookSurfing/電子ブックビューアを	
利用する	. 146
バーコードリーダー&メーカーを利用する	
QUICPay™(クイックペイ)を利用する	
モバイルSuicaを利用する	. 147
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を	
	1/12
利用する	
EZ FeliCaご利用にあたって	. 148
EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する	. 148 . 150
EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する リーダー/ライターとやりとりする	. 148 . 150 . 151
EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用するリーダー/ライターとやりとりする FeliCaロックをかける(M413)	. 148 . 150 . 151
EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用するリーダー/ライターとやりとりする FeliCaロックをかける(M413) FeliCaロックを一時的に解除する	. 148 . 150 . 151 . 1 52
EZ FeliCaご利用にあたって	. 148 . 150 . 151 . 152
EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する リーダー/ライターとやりとりする FeliCaロックをかける(M413) FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除) auケータイクーポンを利用する	. 148 . 150 . 151 . 152 . 1 52
EZ FeliCaご利用にあたって	. 148 . 150 . 151 . 152 . 152 . 152
EZ FeliCaご利用にあたって	. 148 . 150 . 151 . 152 . 152 . 153
EZ FeliCaご利用にあたって	. 148 . 150 . 151 . 152 . 152 . 153
EZ FeliCaご利用にあたって	. 148 . 150 . 151 . 152 . 152 . 153
EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する リーダー/ライターとやりとりする FeliCaロックをかける(M413) FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除) auケータイクーポンを利用する auケータイクーポンを取得する auケータイクーポンメニューを利用する auケータイクーポンを使う クーポンー覧画面/クーポン内容画面/クーポン内容画面の	. 148 . 150 . 151 . 152 . 152 . 153 . 153
EZ FeliCaご利用にあたって	. 148 . 150 . 151 . 152 . 152 . 153 . 153
EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する リーダー/ライターとやりとりする FeliCaロックをかける(M413) FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除) auケータイクーポンを利用する auケータイクーポンを取得する auケータイクーポンメニューを利用する auケータイクーポンを使う クーポンー覧画面/クーポン内容画面/クーポン内容画面の	. 148 . 150 . 151 . 152 . 152 . 153 . 153

)苗寸缶リーに人を利用9 る	
票準サービス)	155
留守番サービス総合案内(141)を	
川する	156
留守番サービスを開始する	
M712/M713)	
8留守番サービスを停止する(M714)	156
話をかけてきた方が伝言を録音する	157
ベイスメールを録音する	157
言お知らせについて	157
信お知らせについて	158
言·ボイスメールを聞く(M711)	158
答メッセージの録音/確認/変更をする	
M715)	158
言の蓄積を停止する(不在通知)	159
積停止を解除する	159
留守番サービスを遠隔操作する	
遠隔操作サービス)	
語ガイダンスへ切り替える(M716)	
本語ガイダンスへ切り替える(M717)	160
信転送サービスを利用する	
票準サービス)	
答できない電話を転送する(無応答転送)	161
話中にかかってきた電話を転送する	
話中転送)	161
かってきたすべての電話を転送する	
フル転送)	
動で転送する(選択転送)	
i外の電話へ転送する	
信転送サービスを停止する(転送停止)	162
信転送サービスを遠隔操作する	
遠隔操作サービス)	162
込通話サービスを利用する	
標準サービス)	
込通話サービスを開始する(M741)	
込通話サービスを停止する(M742)	
込通話を受ける	163

割り込みされたくないときは164	ムービーを録画する	175	データの詳細情報を表示する	190
三者通話サービスを利用する	カメラ画面の見かた		フォルダを管理する	191
(オプションサービス)164			他の機能からデータフォルダにコピーす	る 192
発信番号表示サービスを利用する	フォトの撮影サイズを設定する	177	microSDメモリカードを利用する	192
(標準サービス)169	ケ ムービーの録画モードを設定する	178	取扱上のご注意	
電話番号を通知するかどうかを設定する (M44)16	カメラを設定する		著作権保護機能対応データの	
番号通知リクエストサービスを利用する	ノレヒュー画面 じじさること		暗号化について	193
(標準サービス)16!	フォトプレビュー画面でできること	179	microSDメモリカードをセットする	193
番号通知リクエストサービスを開始する 166	。 ムービープレビュー画面でできること .		microSDメモリカードを取り外す	194
番号通知リクエストサービスを停止する 166	撮影したフォト/ムービーをEメールに		microSDメニューを利用する	
EZ待ちうたを利用する	添付する		microSDメモリカードを初期化する	195
(オプションサービス)160	。 撮影したフォトを壁紙にする	180	microSDメモリカードの使用状況を	
待ちうたの楽曲を登録する(M22) 16	7		確認する	
楽曲を聴かせる設定をする(M22) 16	データフォルダやmicroSD		microSDメモリカード内のデータフォル	
待ちうた情報お知らせサービスを利用する 16	メモリカードを利用する	181	利用するメールフォルダを利用するメールフォルダを利用する	
迷惑電話撃退サービスを利用する				
(オプションサービス)16			PCフォルダを利用する	
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに	保存されているデータを一覧で確認する		本体内のデータをバックアップする	
登録する168	ラムー 「ルムパこラハームパとのラー		バックアップデータを保存する	
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから	データを再生/表示する		バックアップデータを読み込む	
削除する168 受信拒否リストに登録した電話番号を	位直用我的加ム―に―/ 画像を丹土9~		バックアップデータを削除する DPOFプリントのプリント予約をする	
文信担省リストに豆蘇しに電話番号を 全件削除する168	ケータイアレンジデータを再生する			
通話明細分計サービスを利用する	ナコレーションメールのナンフレート 4		スタンダードプリントを設定する インデックスプリントを設定する	
(オプションサービス)168	再生する		イフテックスフリフトを設定する microSDメモリカードの内容をパソコ	
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する	プロレーションエモジパックを展開する		表示する	
(標準サービス)169	オートプレイで再生/表示する		外部メモリ転送モードでパソコンと接続	
現在地の通信環境を確認する(M551)170	データを管理する		(M553)	
PacketWINを利用するための準備をする 170	データを他の機能に登録する			
	データをEメールに添付する		他の携帯電話とデータを	
カメラで撮影する171	データを別のフォルダに移動する		やりとりする	
7.64./	データをmicroSDメモリカードへコピ 移動する	*	PUCU9 &	200
このカメラでできること17			赤外線通信でデータを送受信する	200
カメラをご利用になる前に17		_	赤外線の利用について	
フォトを撮影する173			赤外線でデータを受信する	
フォトを連写する173	,		赤外線でデータを送信する	
組合せ撮影/顔変形モードで撮影する 174	↓ ム―∟―のノロッノを補来する	109	かいかい ノ でだけす の	

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Ę	更利な機能を利用する	203
	着信があったように見せかける	203
	フェイク通話を行う	203
	フェイク着信のタイマーを設定する	203
	簡易ライトを利用する	203
	マナーモードを設定/解除する	203
	オリジナルマナーモードを編集する	204
	自動でマナーモードを設定/解除する	204
	マナートークを利用する	205
	簡易留守メモを利用する	205
	簡易留守メモを設定/解除する	205
	簡易留守メモで着信に応答する	206
	簡易留守メモを再生する	
	簡易留守メモリストのメニューを利用する	
	通話音声メモを利用する	
	通話中の相手の声を録音する	
	通話音声メモを再生する	
	ICレコーダーを利用する	
	ICレコーダーで録音する	
	録音の設定をする	
	ICレコーダーで録音したデータを再生する	
	Myボイスメモを利用する	
	自分の声を録音する	
	Myボイスメモを再生する	
	メモ帳を利用する	
	メモ帳を登録する	
	メモ帳のメニューを利用する	
	カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する	
	カレンダーを表示する	
	カレンダーのメニューを利用する	
	スケジュールを新規登録する	211
	タスクリストを新規登録する	212

各機能のメニューから赤外線で送信する

	スケジュール/タスクリストのメニューを		
	利用する		
	au one カレンダーを利用する	21	13
	アラームで指定した時刻をお知らせする		
	ストップウォッチで時間を計る		
	カウントダウンタイマーで時間を計る	21	15
	カウントダウンタイマーを設定する		
	ペタメモを利用する		
	ペタメモを登録する		
	ペタメモを呼び出す		
	ペタメモのメニューを利用する		
	グラフィックメモを利用する		
	グラフィックメモを新規登録する		
	グラフィックメモを表示する		
	グラフィックメモのメニューを利用する		
	漢字チェックを利用する		
	モバイル辞典を利用する		
	モバイル辞典で単語を調べる		
	単語の意味詳細画面のメニューを利用する		
	単語帳を利用する		
	電卓で計算する		
	割り勘計算をする	. 22	21
6	K-V	20	
h	態能設定をする2	22	2
	機能設定の方法を覚えよう	. 22	22
	現在の設定を確認する	. 22	22
	時間や料金の目安を確認する(M1)	. 22	22
	EZwebに接続して料金の目安を確認する		
	(M11)	. 22	22
	時間/料金の目安を確認する(M12)	. 22	22
	通話終了後の通話料金の表示を設定する		
	(M13)		
	通話料金のレートを設定する(M14)		
	EZwebに接続して各種申込をする(M15)		
	音/バイブ/ランプの設定を変える(M2)	22	2/1

音声着信時の動作を設定する(M211)	. 224
Eメール受信時の動作を設定する(M212)	. 225
お知らせ受信時の動作を設定する(M213)	. 225
Cメール受信時の動作を設定する(M214)	. 226
ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する	
(M215)	. 227
キー操作などの効果音を設定する(M23)	. 228
イヤホンの接続を設定する(M24)	. 228
ランプを設定する(M25)	. 228
画面や照明の設定を変える(M3)	. 229
寺受画面に表示する画像を設定する	
(M311)	
ピクトを設定する(M312)	
メール送信中画面を設定する(M313)	
節電起動時間を設定する(M314)	
サブディスプレイを設定する(M32)	. 230
ディスプレイ照明やキー照明を設定する	
(M33)	
各画面の文字サイズを設定する(M34)	. 230
日本語と英語の表示を切り替える	000
(Set Language) (M35)	
画面の配色を設定する(M36)	
ガイドの表示を設定する(M37)	. 23 1
エモーションメール表示を設定する (M381)	221
t リジナルのエモーションメール表示を	. 201
オリシナルのエモーションスール表示を 登録する(M382)	231
長持ちモードを設定する(M39)	
プライバシーや制限を設定する(M4)	
携帯電話を自動的にロックする(M411)	
電話を閉じた時にロックする(M412)	
■品で別りた時にロックする(M414)アドレス帳の操作を制限する(M414)	
東隔ロックを設定する(M415)	
各機能の利用を制限する(M42)	
on 仮能の利用を削減する(M42)シークレット情報を表示するかどうかを	
設定する(M427)	. 235
美信を垢不する(M//2)	226

ロックNo.を変更する(M45)	237
設定や保存データをリセットする(M46)	237
PINコードを設定する(M47)	237
証明書に関する設定をする(M48)	238
緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)	239
ユーザー補助を設定する(M5)	239
よく利用する単語を登録する(M511)	239
定型文や顔文字を編集する	
(M512/M513)	
オプション辞書を登録する(M514)	240
オプション辞書を編集する(M514)	240
コピー/切り取りした内容を確認する	
(M515)	
文字入力に関する設定をする(M516)	241
受信メールの本文や件名から変換候補を	
学習する(M517)	
待受画面ですぐに文字を入力する(M518)	
電波を送受信できないようにする(M52)	
メールやEZwebを中断できるように設定する	
(M53)	243
プレフィックス付加番号を登録する	040
(M541) 自動的に付加する市外局番を設定する	243
目期的に刊加9 6円外局角を設定9 6 (M542)	242
外部機器とデータを送受信する(M552)	
USB接続時の動作を設定する(M554)	
USB接続時に充電するかどうかを設定する	244
USB技統時に充电するかとフかを設定する (M555)	211
PRISMOIDのソフトウェアを更新する	
(M56)	245
エニーキーアンサーを設定する(M57)	
着信時にPRISMOIDを開いた時の動作を	,
設定する(M58)	247
遠隔操作でマナーモードを解除する(M59)	247
作成中のメールを保存する(M50)	
作成中のメールを保存する(M50) 時計を設定する(M6)	248


指定時刻に自動的に電源を入れる(M62)	248
指定時刻に自動的に電源を切る(M63)	248
ピクト時計に日付を表示させる(M64)	248
かんたんモードを利用する(M8)	249
かんたんモードに切り替える(M8)	249
かんたんモードで利用できる機能	249
操作方法を調べる(M#)	251
操作ガイドを表示する(M#)	
EZwebに接続してauオンラインマニュアル	を
表示する(M#)	251
 録・索引	252
1 5 1 5 1 Walt	LOL
録	252
周辺機器のご紹介	252
電池パックを交換する	253
電池パックを取り外す	253
電池パックを取り付ける	253
共通DCアダプタ01(別売)を使用して	
充電する	
別売のイヤホンを使用する	255
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク(別売)/	055
骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する	
電話をかける	
電話を受ける	
故障とお考えになる前にアフターサービスについて	
カメラ/データフォルダの詳細情報	
データの登録先一覧	
データの豆豉元一見	
たっぱん 海集できる画像の一見	
をボード 日生 C さる 画像・ムーヒーのサイス Eメールの詳細情報	
世メールの詳細情報機能リセット(M461)でリセット	201
機能リセット(M461)でリセット される内容	262
C1(O1)=	0_

メモリリセット(M462)でリセット される内容.......266

主な仕様	267
索引	.271
利用許諾契約	.278
安心ナビ 利用規約	278
EZ助手席ナビ 利用許諾契約	281
EZナビウォーク 利用許諾契約	282
バーコードリーダー&メーカー	
利用許諾契約	282
QUICPay™ 利用許諾契約	283
じぶん通帳 利用規約	284
au Smart Sports Run&Walk 利用規約	285
モバイルSuica 利用許諾契約	286
EZニュースフラッシュ 利用許諾契約	286
地図ビューアー 利用許諾契約	287
BookSurfing 利用規約	287
電子ブックビューア利用規約	288
ケータイ探せて安心サービス 利用許諾契約.	288
EZ FeliCa ご利用上の注意	289
TETRIS LEAGUE(体験) 利用規約	290
簡易英語版	.294
簡易中国語版	.296

ご利用の準備をする

各部の名称と機能

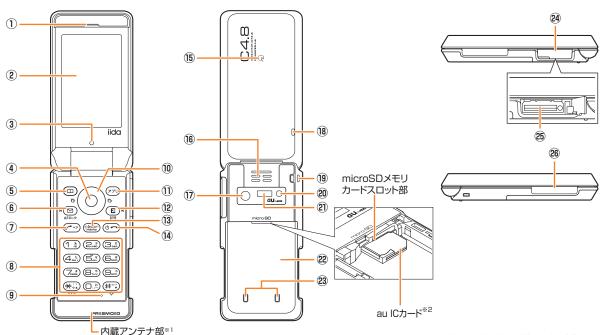

- ※1 通話時、EZweb利用時、GPS情報取得時は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ※2 au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(▶P.57)をご参照ください。

① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こ えます。

- ② メインディスプレイ
- ③ 光センサー

「ディスプレイ照明(M331)」で「光センサー」設定時や「キー照明 (M332)」で「ON | 設定時に明るさを感知します。

- ④ センターキー
- ⑤ 四アドレス帳キー
- ⑥ ☑ メールキー
- ⑦ グッ発信/ペアキー
- (8) (□)~(□)、(*)、(#)ダイヤルキー
- ⑨ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、ムービーなどの音声 を録音するときにも使用します。

- ⑩ ⊕フロントジョグ
 - 着信履歴/左キー
 - → 発信履歴/右キー
 - **①上**‡一
 - ↓下‡一
- ① アプリアプリキー
- 12 E EZ+-
- ③ ・・・・・クリア/メモキー
- ⑭ ◎→ 電源/終了キー

電源のON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

⑤ FeliCaマーク

EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

16 スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

⑰ カメラ(レンズ部)

18 着信(充電)ランプ

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。充電中に赤く点灯します。

- ⑲ ストラップ取り付け部
- ② 撮影ライト/簡易ライト

撮影ライト、簡易ライト使用時に明るく点灯します。

② 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

- ② 電池パック/フタ
- ② 充電端子

卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

- ② 外部接続端子カバー
- 25 外部接続端子部

共通ACアダプタ01/02(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USB 充電ケーブル01(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)などの接続に使用します。

26 サブディスプレイ

詳しくは「サブディスプレイの見かた」(\triangleright P.61)、「サブディスプレイを設定する(M32)」(\triangleright P.230)をご参照ください。

電話をかけるまでの準備をする

■準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお 使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

■ ご利用可能時間

連続待受時間	約370時間
連続通話時間	約260分



- ◎ 充電中、PRISMOID本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.35)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ○次の場合は充電時間は長くなります。
 - PRISMOIDの電源を入れたままでの充電
- ◎共通ACアダプタ01/02(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が個になりましたら充電することをおすすめします。
- ◎ PRISMOIDの充電ランブが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ◎ 充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、充電端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、 張温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
 - ・ 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
 - ・メール機能·EZweb機能·カメラ機能·EZアプリ機能などの使用
 - ・ 待受画面を常に表示している状態

■共通ACアダプタ01/02(別売)を直接PRISMOIDに 接続して充電する

別途、共通ACアダプタ01/02(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約120分です

PRISMOIDに共通ACアダ プタ01/02(別売)を接続 する

> 外部接続端子カバー(**1-1**)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、 平行に差し込みます(**1-2**)。



2 AC100Vコンセントに差し込む

PRISMOIDの充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、個が点滅します。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

- 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながらまっすぐ引き抜く
- ✓ PRISMOIDの外部接続端子カバーを閉じる
- 5 共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

|準備2. 電源を入れる/切る

间 💁 (1秒以上長押し)

「PRISMOID」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン (M233)」が鳴り、待受状態になります。

電源を切るときは、待受画面で 6~ を2秒以上長押ししてください。

Memo

◎電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キー操作が効かなくなりますが故障ではありません。

■準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。




■準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZweb、EZアプリは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

| 待受画面で アァッリ

初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。



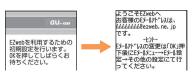



初期設定が必要なサービス

Eメール(▶P.88)

- EZweb(▶P.119)
- EZムービー(▶P.127)
- EZニュースフラッシュ(▶P.128)F7ナビ(▶P.132)
- au one My Page (▶P.130)
 EZアプリ(BREW[®])(▶P.140)
- EZ FeliCa(▶P.148)
- · EZ待ちうた(▶P.166)
- ◎お買い上げ時に、待受画面で図/②/を押して操作を行った場合、 または上記のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始 または初期設定することを促すメッセージが表示されます。
- ◎初期設定は電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、 移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- ◎時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト」(▶P.124)の登録件数が多いお客様は、時間を要する場合がありますのでご注意ください。

画面にこんな表示が出たら

■「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。

「圏外」が消える所まで移動してください。

■「充電が必要です」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換して ください。

■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。しばらくたってからおかけ直しください。

■「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック(M413)」が設定されているためEZ FeliCa対応機能が利用できません。
FeliCaロックを解除してください。

■「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- 「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- ・「カードが異なるためご利用できません」または 「このカードではご利用できません」と表示され ているときは、お客様のau ICカード以外のカー ドが挿入されています。お客様のau ICカード を挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■ 「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された場合

auICカ-ド(UIM)アクセスエラー が発生しました OKを押してください 電源が自動的に 切れます

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合が ありますが、故障ではありません。
- ●を押すと、PRISMOIDの電源が自動的に OFFになります。
- 繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラー が発生しました」と表示された場合は、正しく au ICカードが取り付けられているかどうかご 確認ください。

au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.58)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

PRISMOID本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、 下確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「一」(ハイフン)が表示されます。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M52)」を解除すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■「自動時刻補正(M61)」を「OFF」に設定している場合

「自動時刻補正(M61)」を「OFF」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M61)」の「OFF」を選択して時刻を再設定するか、「ON」に設定を変更します。

■時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラーム、カレンダー、グラフィックメモは起動しません。
- ・「オートパワーオン(M62) | 「オートパワーオフ(M63) | は動作しません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■ 基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- ・著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- ・再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- ・有効期限付きのケータイアレンジデータの内容は、表示されません。



◎「自動時刻補正(M61)」の「OFF」を選択して時刻を設定することで、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



#memo

◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。

- au ICカードのIC(金属)部分や、PRISMOID本体のICカード用端子には 触れないでください。
- ・正しい挿入方向をご確認ください。
- ・ 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ01/02(別売)などのプラグをPRISMOID本体から抜いてください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン I が表示されません。

- 電話をかける/受ける*¹
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- ・ 著作権保護が設定されているデータの利用**2

- 遠隔ロックの起動/解除
- · 証明書設定(M48)
- 各種申込
- GPS情報の取得**4

- PINコード設定(M47)
- 料金照会
- EZアプリの利用**3
- 自動時刻補正時の時刻表示
- ※1110(警察)・119(消防)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行う ことができます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態に戻ります。
- ※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
- ※4 機能によっては一部取得できるものもあります。

■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(P.237「PINコードを設定する(M47)」)

■au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す(▶P.253「電池パックを交換する」)
- 2 au ICカードの引き出しプレートのツマミを引いて、引き 出しプレートを引き出す
- イラストのようにau ICカードを取り出す



■au ICカードを取り付ける

- 🚺 本体の電源を切り、電池パックを取り外す
 - (▶P.253「電池パックを交換する」)
- 引き出しプレートのツマミを引き出し、IC部分を下にしてau ICカードをプレートの間にまっすぐ差し込む

au ICカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

1

2

カードはツマミとトレイ の間を通してください。





GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

・特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。


グローバルパスポートGSMの対応エリアについてはauホームページ もしくは、auお客様センターにてご確認ください。

memo

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとは適合していません。
- ◎国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ

- II 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 🔁 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 🔞 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。 ★国内モードへの変更などの手続きは不要です。

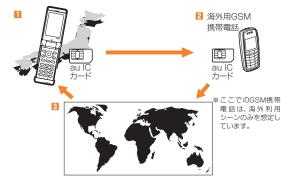

▋海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、PRISMOIDからau ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の『取扱説明書』に従い、取り付けてください。(▶P.57[au ICカードを取り外す])

Mmemo


- ◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その「取扱説明書」をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- ◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了強ください。
- ◎国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。(▶P.237「PINコードを設定する (M47) I)
- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通転停止の手続きをお取りください。
- © グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ② au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.237「PINコードを 設定する(M47)」)

基本的な操作を覚える

待受画面とメインメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、PRISMOIDの状態や現在の設定を確認できます。

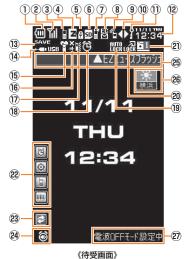

番号	アイコン	概要	ページ
1		電池レベル状態 (四 十分(点滅は充電中)/(回 中位/ (回 要充電/(画 残量なし	_
2	TO TO	電波の強さ(受信電界)	_
3		通話中	P.80
4	Z	EZweb使用中(点滅は通信中)	P.119
	A	EZアプリ起動中(点滅は通信中)	P.140
(5)	Ĥ	セキュリティ(SSL)で通信中	P.119
6	50 SN SA 50	microSDメモリカード状態 回 挿入あり/ 画 挿入あり (カメラ撮影保存先は本体)/ 脳 アクセ ス中/ 面 データ表示中	P.192
7	W ²	不在着信	P.82
8	**************************************	メール 園 未読Eメール / 園 未読Eメール ぱ 未読Cメール ぱ バックグラウンド受信中 ぬ 緊急地震速報	P.88
9	4	マルチキャスト通信中	P.128
10	\triangleleft	EZweb中に進む/戻る操作が可能	P.119
11)	8	シークレットモード設定中	P.235
12	12:34	日付·曜日·時刻	P.248
13	SAVE	長持ちモード設定中	P.232
14	₩□109 8	USB接続状態	P.244

番号	アイコン	概要	ページ
15	18 (H)	マナーモード状態 管 通常マナー が サイレントマナー に ドライブ デオリジナル1マナー が オリジナル2マナー	P.203
16	#	着信音量OFF(サイレント)中	P.224
17	1	音声着信のバイブレータON	
18	Č	アラーム/スケジュールアラーム設定 あり	P.211 P.213
19	1000	オートロック中	P.232
20	u A	FeliCaロック中	P.152
21)		簡易留守メモ設定中 ※簡易留守メモと、通話音声メモは、それぞれ最大10件 まで録音でき、10件で色が変わります。数字は件数で す。(朱確認の場合は数学が赤色で表示されます)	P.205
22	じ 0 など	ペタメモアイコン	P.216
23	\$	機能中断中	P.65
24)	ð	スヌーズ中	P.214
25	_	EZニュースフラッシュのテロップ	P.128
26	_	EZニュースフラッシュのウィンドウ (ジャンル別アイコン)	P.128
27)		電波OFFモード設定中	P.242

■ サブディスプレイの見かた

サブディスプレイには「サブディスプレイを設定する(M32)」(▶P.230) により、待受画面の表示や着信時相手表示**を設定できます。また、お知ら せ表示やEZニュースフラッシュの新着情報も表示します。

<記載を以下のように訂正させていただきます。> 待受画面表示中にPRISMOIDを閉じると、サブディスプレイでは右のように情報がスクロー ル表示されます。





※ 待受画面は約1秒でEZニュースフラッシュの新着情報に切り 替わります。(「ニュースフラッシュ設定」(▶P.230)が「ONIの とき)F7ニュースフラッシュの情報を表示すると消灯します。

《着信時相手表示*》

※「着信時相手表示(M322) |が「表示する |に設定されていても、「アドレス帳ロック(M414) |の 「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されている場合は、着信時相手表示は表示されません。

番号	アイコン	概要	
1)		電池レベル状態	
		■ 十分(点滅は充電中)/■ 中位/■ 要充電/	
		■残量なし	
2	Pil Pi	電波の強さ(受信電界)	
	ዋ ዋ	M 強/M 中/M 弱/M 微弱/M图外	
	쁄케	※電波OFFモード設定中は表示されません。	
3	_	時計表示	

■お知らせ表示について

お知らせメニュー(▶P.62)表示中にPRISMOIDを閉じると、サブ ディスプレイでは次のようなお知らせ情報が表示されます。

r.H	不在着信あり	₽	未受信Eメールあり
₩	新着Eメールあり	Æ	緊急地震速報あり
№	新着Cメールあり		

■ EZニュースフラッシュの新着情報について

「ニュースフラッシュ設定」(▶P.230) が「ON」のとき、待受画面表示中に



は右のように情報がスクロール表示されます。

ピクトインフォメーションについて


メインディスプレイ最上部にはメール受信時にEメール差出人、件名、 Cメール差出人、本文のお知らせ、緊急地震速報の情報が1回スクロール表示されます。(▶P.229「ピクトを設定する(M312)」) なお、他の機能が画面最上部を使用している場合は表示されません。

待受画面に表示されるメニューやアイコンを利用する

不在着信やメール受信などがあると、待受画面に「お知らせメニュー」が表示されます。またメモ帳や機能などをすばやく呼び出すことができるように、待受画面にペタメモを貼り付けることができます。ペタメモについては「ペタメモを利用する」(▶P.216)をご参照ください。

▋お知らせメニューの内容を確認する

お知らせがあると、その種類と件数が待受画面に表示されます。

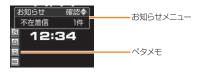

- 📘 お知らせメニュー表示中に ◉ (確認)
- 2 確認するお知らせを選択→ (確認)



◎待受画面にお知らせメニューが表示されているときは、⑥ を押すたびにペタメモ表示→待受画面→お知らせメニュー表示の順に切り替わります。

メインメニューを利用する

PRISMOIDでは4種類のメインメニューデザインが用意されています。 本書では、通常モードの「アイコン3×4」の画面を例に掲載しています。



Mmemo

◎メインメニューのデザインは「ケータイアレンジ」「メニューデザイン」から選択して変更できます。(▶P.63「メインメニューを変更する」、▶P.63「PRISMOIDをアレンジする」)

■ツールメニューについて

項目	説明		
マナーモード	▶P.203「マナーモードを設定/解除する」		
自動マナー設定	▶P.204「自動でマナーモードを設定/解除する」		
メモ帳	▶P.208「メモ帳を利用する」		
ICレコーダー	▶P.207「ICレコーダーを利用する」		
モバイル辞典	▶P.219「モバイル辞典を利用する」		
フェイク着信	▶P.203「着信があったように見せかける」		
漢字チェック	▶P.219「漢字チェックを利用する」		
au one アドレス帳	▶P.78「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」		

▋メインメニューを表示する

■ 待受画面で ●

メインメニューが表示されます。

■メインメニューを変更する

メインメニューのデザインを変更できます。

■ 待受画面で ● → (アブリ) (変更) → [メニューデザイン]

2	プリセット	お買い上げ時に用意されているメニューから
	データ	選択します。
		・メニューデータは、選択中に፻፵ (再生)で
		確認できます。
	データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択
		します。
		・メニューデータは、選択中に 💯 (再生)で
		確認できます。
	EZwebで探す	auオススメコンテンツのページからメニュー
		データをダウンロードします。
		▶P.121「EZweb上の音や画像を利用する」
	ダウンロードサ	ダウンロードサイトのページを表示して、メ
	イトで探す	ニューデータをダウンロードします。
		▶P.121「EZweb上の音や画像を利用する」
	ケータイアレン	ケータイアレンジデータから選択します。
	ジに従う	▶P.63「PRISMOIDをアレンジする」

※表示される項目は、設定によって異なります。

PRISMOIDをアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジ データを選択して、PRISMOIDの次の各設定を一括変更します。

ケータイアレンジデータによって、一括変更できる機能は異なります。

- ・メインメニュー
- 待受画面(M311)
- ・ピクト表示(M312)
- 音声着信画面(M211)
- Cメール受信音(M214)
- ·配色設定(M36)
- アラーム音

- アラーム画像
- · 電話番号入力画面
- 音声着信音(M211)
- Eメール受信音(M212)
- メール送信中画面(M313)
 - ・Eメール受信中画面
- 計 待受画面で → ▽▽□ (変更) → [ケータイアレンジ]→ 「設定]

2

プリセット	お買い上げ時に用意されているケータイアレ
データ	ンジデータから選択します。
	・ケータイアレンジデータ内の各設定は、選
	択中に ൌ (再生)で確認できます。
データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。
	ケータイアレンジデータ内の各設定は、選
	択中にൌ (再生)で確認できます。
EZwebで探す	auオススメコンテンツのページからケータ
	イアレンジデータをダウンロードし、「ケータ
	イアレンジ」フォルダに保存します。
	▶P.121「EZweb上の音や画像を利用する」
iida.jpで探す	iida.jpのページを表示して、ケータイアレン
	ジデータをダウンロードします。
	▶P.121「EZweb上の音や画像を利用する」

Imemo

- ◎ケータイアレンジデータを登録すると、そのケータイアレンジデータに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジデータもあります。
- ◎ケータイアレンジデータによっては部分変更できないものがありますので、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」(▶P.190)をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
- ◎ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「○%処理中」とメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定が中止されます。設定が中止された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

■ ケータイアレンジデータの有効期限について

- ケータイアレンジデータの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.190)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジデータには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジデータは待受 画面にて自動的に解除された状態になります。

共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■ 画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

(画面例)



- 「詳細」は、● センターキーを押します。
- 「戻る」は、のアドレス帳キーを 押します。
- ③「メニュー」は、アッアプリキーを 押します。

■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、2や3で項目を選択して6を押します。

メニューに ①~■などが表示されている場合は、そのキーを押しても 選択できます。

を押しても、項目を選択できる場合があります。

■1つ前の画面に戻るには

◎ (戻る)を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

● を押しても、戻ることができる場合があります。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、 を押します。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- ・通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■数字を入力するには

□ ~ 回 を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の右側に「▲」と「▼」が表示されている場合は、① を押すことで、数を増減できます。

■前後のデータへ移動するには

データの表示/再生中、メール表示中などに(E)を押すと、次のデータへ、(S)を押すと前のデータへ移動できます。

■キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、『水化(キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で ① を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度 ② を押すと、ガイドが非表示になります。

■ページスクロールするには

メールの本文やメモ帳などを表示中に(**)を押すと上に、(#*)を押すと下にページスクロールできます。

■確認のため再生/表示するには

音やメロディ、画像の設定中に(アツを押すと、確認のため再生/表示できます。 🥯 を押すと、設定中の画面に戻ります。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.235)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.44「ご利用いただく各種暗証番号について」)

■ いずれかのキーを押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→ ●

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

機能を中断する

PRISMOIDでは、操作中の機能を中断して待受画面に戻ることができます。中断中に他の機能を起動したり、中断している他の機能の操作を再開できます。

機能を中断できる機能は次の通りです。

Eメール(▶P.88)

- EZweb(▶P.119)
- EZナビウォーク(▶P.133)EZアプリ(▶P.140)

//memo

- ◎ EメールとEZwebは、あらかじめ「機能中断設定(M53)」(▶P.243)で機能を中断できるように設定してください。
- ◎機能中断中でも、アプリによっては一定時間で終了するものがあります。

機能の操作を中断する

🚺 機能の操作中に ⊙∽ →[中断]

■機能の操作を再開する

中断中の機能がある場合は、待受画面に中断中アイコンが表示されます。中断中アイコンを選択すると、中断している機能の操作を再開できます。

1 待受画面で → 中断中アイコンを選択→ ●



- 2 再開する機能を選択→ ●
- ■中断中の機能を終了する
- | 待受画面で → 中断中のアイコンを選択→ ●
- 2 終了する機能を選択→ アブリ (終了)→[YES]

データを複数選択する

データを移動/コピー/保存/削除などする際に、「選択移動」や「選択 コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択 できます。

1 ② または ③ でデータを選択→ ●

選択したデータには♥が表示されます。

別のデータを選択して \odot (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。

選択済みのデータを選択して ● (解除)を押すと、 解除できます。



《データ選択例 (選択削除画面)》

データを削除する



- ◎ データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- ◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

■ 1件/選択/全件削除する

🚺 各機能の画面で 💬 (メニュー)→[削除]

2	1件削除	選択した 1 件のデータを削除します。
	選択削除	複数のデータを選択して削除します。 データを選択→ ● → 回 (確定) →[YES]または[はい]

全件削除/ フォルダ内全件 削除 一覧表示中のデータまたはフォルダ内のデータを全件削除します。

ロックNo.を入力→ ● → [YES] または[はい]

- シークレットが設定されているデータも、 すべて削除されます。
- ・発信履歴/着信履歴など、全件削除でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。
- Eメールやお気に入りリストなどを全件削除する場合は[はい]または[YES]→ロックNo.を入力→⑥と操作します。

■ 期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

- [2] [削除]→[期限切れ削除]

文字入力の方法を覚える

■文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
1	▶ あいうえおあいうえお]カナ(カタカナ、全角/半角)▶ アイウエオァイウェオ]	<mark>▶全角</mark> .@/: 1 ₋ ▶ <mark>半角</mark> .@/:~1 ₋	1 ダイヤル入力 1
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
2		<mark>▶</mark> abcABC2 ¬	2 ダイヤル入力 2
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
3		→ defDEF3 -	3 ダイヤル入力 3
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
4	たちつてとっ] カナ(カタカナ、全角/半角) * タチツテトッ]	→ ghiGHI4 ¬	4 ダイヤル入力 4
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
5		→ jklJKL5 ¬	5 ダイヤル入力 5

文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
	▶ はひふへほ _		6
6	カナ(カタカナ、全角/半角)	r mnoMNO6 ¬	ダイヤル入力
	▶ ハヒフヘホ _		6
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
	▶ まみむめも _		7
7	カナ(カタカナ、全角/半角)	pqrsPQRS7	ダイヤル入力
	▶ マミムメモ		7
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
	▶ やゆよゃゅょ ¬		8
8	カナ(カタカナ、全角/半角)	tuvTUV8	ダイヤル入力
	→ ヤユヨャュョ ¬		8
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
	► 603h3		9
9	カナ(カタカナ、全角/半角)	r wxyzWXYZ9	ダイヤル入力
	→ ラリルレロ _		9
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
	▶わをんゎ、。 - ・ ~ ! ?空白(スペース) ¬	全角 ▶.,', ! ? 空白(スペース) 0 ¬	0
	カナ(カタカナ、全角/半角)	半角	ダイヤル入力
	全角 半角 ¬ フランヮ → ¬ フラン。 - ・	♪.,'!?空白 (スペース) 0 ¬	0

文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
*		を付加 か、以下の記号を入力 ~!?空白(スパース)	英字の小文字と大文字を切り替え 変換対象がない場合、以 下の記号を入力 全角の場合 !? 空白(スパース) 半角の場合・ !? 空白(スパース)	* ダイヤル入力 短く押す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
#	文字入力時は、1つ前文字確定後は、改行	前の文字を表示(バック	7機能)	# ダイヤル入力 短く押す# 1秒以上長押しP(ポーズ)
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
アブリ		用、定型文などを呼び の切り替え(文字種が		_
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
m	文字種の切り替え、ち	英数カナ変換(文字種だ	が[漢あ]の場合のみ)	_
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
	削除した文字の復帰	特に確定直前の状態に ∮(連続する10回の削げ により挿入した文字を	除まで復帰)	_
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
E	文字入力時に、絵文 を表示	字→顔文字→全角記号	号→半角記号の一覧	_
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
•	カーソルの左移動			_
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
\odot	カーソルの右移動 文字確定後は、文字 半角の空白(スペー)	の一番後ろで右にカー ス)を入力	-ソルを移動すると、	_

文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
(カーソルの上下移動 変換候補の選択 放行のできる箇所で文字確定後、文字の一番後ろにカーソル がある状態で下にカーソルを移動させると改行			_
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
(clear)	短く押す	カーソル上の文字を カーソル上に文字が ル以前の文字を1文字 変換の中止(文字入:	ない場合は、カーソ 評削除	短く押す1桁削除
	1秒以上長押し	カーソル以後の文字 カーソル以後に文字: ソル以前の文字をす	がない場合は、カー	1秒以上長押し すべて削除
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	Aa(英字、全角/半角)	ダイヤル入力
~ 39	文字サイズの切りを	え		_

文字入力の方法





○選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。○他機種やバソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、PRISMOIDにない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。

■ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

■かな入力と2タッチ入力について

文字種が漢字またはカタカナ(全角/半角)を選択したときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「その他の文字入力メニュー」(▶P.72)の「入力方式」をご参照ください。

memo

- ◎「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を 入力できます。
 - 各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」 (▶P.67)をご参照ください。
- ◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.71「2タッチ入力」)

■英数カナ変換について

ひらがなを入力して (四) (英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。

#memo

◎「入力方式」(▶P.73)を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

■ 漢字変換について

「変換モード」を「予測変換」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中にで2回(通常変換/予測変換)を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。「変換モード」を「通常変換」に設定している場合は、ひらがなを入力して(**)を押して通常変換候補を表示します。

(2007):確定する前に押すと、変換を解除します。

文字の修正

■バック機能について

「⊞バック」が表示されているときに(サ)を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、(#)を押すと、「き」に戻ります。

■□元に戻す機能について

「回元に戻す」が表示されているときに(四)を押すと、文字変換の後では、直前に確定した文字を削除できます。

文字や文字列を削除した後では、直前に削除した文字や文字列(連続して削除した10回分)を元に戻すことができます。

予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節 を涂中まで入力しただけで変換できます。

- 例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、 ②→②を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。
- 例: 「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。 \bigcirc \bigcirc \bigcirc を押すと選択できます。

#memo

- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- ◎ 入力したい文字が予測変換候補にない場合は、② (通常変換)を押して変換してください。
- ◎ オプション辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。

■2タッチ入力

「入力方式」(▶P.73)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。

1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

- ■「漢あ2」「カナ2」(全角)の場合 ■「カナ2」(半角)の場合
- ※「カナ2」の場合は、ひらがなの代わりに全角のカタカナが入力されます。

2桁目に押すキー

2桁目に押すキー

	CIII CIT 9 1											
	+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Е	
	1	あ	い	ò	え	お	а	b	С	d	е	
	2	2 か	き	<	け	ح	F	G	Н	1	J	
	_	IJ.	2	_	D	J	f	g	h	i	j	
	3	さ	U	す	ŧ	そ	Κ	L	М	Ν	0	
	0))	,	J	,	k		m	n	0	
	4	た	5	n	7	٢	Ρ	Q	R	S	Т	
	‡	J	٦	n	J		р	q	r	S	t	1
Ī	5	な	ı	ぬ	ね	の	U	٧	W	Χ	Υ	桁
1	כ	6	2	ua.	104	0)	u	٧	W	Х	У	E
	6	は	v	ıζı	\sim	ほ	Z	?	!	_	/	松目に押すキー
=				_	_	_		_	_			1
	7	⇟	₽	む	め	ŧ	¥	&	Ö	3	3	
	0	ゃ	(ゆ)	ょ	*	#	_	an	_	
	8	ゃ	(Ø	,	ょ	^	#	(24-2)	_	(24-2)	
	9	5	b	る	n	ろ	1	2	3	4	5	
	0	わゎ	を	Ь	٠	٠	6	7	8	9	0	

※文字にカーソルをあわせて(*)を押すと、大文字(上段)と小文字(下段)が切り替わります。

	+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ゥ	Ι	t	Α	В	C	D	Е
	1	7	1	ġ	Ι	t	а	b	С	d	9
	2	э	+	2	ħ		F	G	Н		J
	_	//		_	_	_	f	g	h	i	j
	3	ij	ý	7	t	У	K	L	М	N	0
	ס	,	`	^	٠		k	1	m	n	0
	4	9	Ŧ	ŋ	Ŧ	1	Р	Q	R	S	T
	†	_	`	ŋ	_		р	q	r	S	t
Ī	5	t	-	3	ネ)	U	V 1	W	χ	Υ
1	J		-		Τ.	_	U	٧	W	Χ	У
	6	Л	1 E 7 A		Z	2	П	١.	7		
-	0	71	_	_	,	11	Z	Ľ	Ľ		
	7	7		Ь	Х	ŧ	¥	8	_	_	-
	′		'	ш	′	٠	Ľ	ŭ	[スペース]	スペース)	スペース)
	8	†	(1)	3	*	#	_	-	-
		Þ	'	1		3	"		[スペース]	スペース)	スペース)
	9	5	IJ	Jl	ν	П	1	2	3	4	5
		Ĺ	Ĺ		Ĺ	Ľ	Ë	Ë	Ľ	Ë	Ľ
	0	9	Э	y		٠	6	7	8	9	lol
		Ĺ	Ĺ	Ĺ			Ľ	Ĺ	Ľ	Ľ	Ĺ

※文字にカーソルをあわせて(★)を押す と、大文字(上段)と小文字(下段)が切り替 わります。

Imemo

- ◎ 2タッチ入力中は、文字が割り当てられていない2桁の数字を入力すると、 全角入力の場合は全角の空白(スペース)が入力されます。
- ◎ 2タッチ入力中でも、※)を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、 *(濁点)/*(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。

【区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。 メニューで「区点コード入力」を選択して、4桁の数字の入力により文字入力します。

//memo

◎ 区点コード表については、次のauホームページに掲載しております「取扱説明書」(PDFデータ)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

■絵文字/顔文字/記号の入力

絵文字/顔文字/記号一覧を表示して文字入力画面に入力します。 一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に②を押します。

② を押すたびに、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の順に切り替わります。

//memo

- ◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ◎ 絵文字の種類「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めた種類です。
- ◎ データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『./:?*:、<> ¥| "』 は入力できません。
- ◎ 絵文字/顔文字の一覧を表示中に(※)/(#)を押すと種類を切り替えます。
- ◎ の代わりに(元列) (連続選択)を押すと、絵文字/顔文字/記号を連続して 入力できます。
- ◎絵文字/顔文字の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、各文字種内の番号を割り当てられた種類にジャンプします。

文字入力のメニューを利用する

Imemo

- ◎ 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
- ◎機能によって、文字入力メニューに表示される項目は異なります。

■文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける

- 📘 文字入力画面→ 🖅 (メニュー)→[コピー] / [切り取り]
- ② で開始位置にカーソルを移動→ ◎ (始点)→ ③ で範囲を指定→ ◎ (終点)
- ③ で貼り付ける位置へカーソルを移動
 → ▽೨ (メニュー)→[貼り付け]
 貼り付けデータが表示されます。
- 4 貼り付ける文字を選択→ ●

#memo

- ◎コピー/切り取りできる文字数は、全角500/半角1000文字以内です。
- ◎ コピー/切り取りした文は最大10件まで貼り付けデータに記憶されます。 10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎「デコレーションメールを送る」(▶P.90)の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/切り取り/貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」「による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー/切り取りできるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個(最大100KB)以内です。
- ◎装飾付きコピー/切り取りを行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。

その他の文字入力メニュー

| 文字入力画面→ ラテツ (メニュー)

2	呼出	GPS情報	Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.139「他の機能でGPS情報を付加するには」
		アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力します。 「Eメールアドレス 1 ~3」「電話番号 1 ~3」「名前」「URL」「住所」「メモ」「趣味」 「GPS情報」
		送信履歴 (Eメール)	Eメール送信履歴のEメールアドレスを入 力します。
		受信履歴 (Eメール)	Eメール受信履歴のEメールアドレスを入力します。
		プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。 「Eメールアドレス 1 ~3」「電話番号 1 ~3」「名前」「URL」「住所」「メモ」「趣味」 「GPS情報」
		お気に入り リスト	お気に入りリストに登録されているURL を入力します。
		送信履歴 (Cメール)	Cメール送信履歴の電話番号を入力します。
		受信履歴 (Cメール)	Cメール受信履歴の電話番号を入力します。
		発信履歴	発信履歴の電話番号を入力します。
		着信履歴	着信履歴の電話番号を入力します。
		定型文	定型文を入力します。 「インターネット」「挨拶」「伝言」「返事」「ビ ジネス」

呼出	メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力します。 ・メモ帳を選択→⑦(範囲)→⑥で開始位置にカーソルを移動→⑥(始点) →⑥で範囲を指定→⑥(終点)と操作すると、範囲を指定して入力できます。
	冒頭文	Eメールの「送信·作成に関する設定をする」(▶P.105)の「冒頭文(テキスト) / (デコレーション)」に登録した内容を入力します。
	署名	Eメールの「送信・作成に関する設定をする」(▶P.105)の「署名(テキスト)/(デコーション)」/Cメールの「Cメールを設定する」(▶P.118)の「署名」に登録した内容を入力します。
特番伯	寸加	電話番号に特番を付加します。 ▶P.81「発信メニューを利用する」
入力 設定	変換モード*1	文字入力時の変換方法を設定します。 「予測変換」「通常変換」
	文字サイズ**2	文字入力時に表示する文字サイズを設定 します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
	入力方式**	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」「区点コード入力」
	候補内 キ一操作* ¹	変換候補の文字を、◆を使って選択するか、◆のみで選択するかを設定します。 「上下左右キー操作」「上下キー操作」
	読み表示**	変換候補の表示中に、読みを表示させるか どうかを設定します。 「ON」「OFF」
	文頭予測*1	Eメール/Cメールの本文入力時などに、 文頭で予測変換を表示させるかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」
編集中	中止	文字入力を中止します。

※1「入力設定(M516)」でも設定できます。 ※2「文字サイズ(M34)」でも設定できます。

アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳には、最大1.000件まで登録できます。

#memo

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失して しまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおす すめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

アドレス帳に登録する

🚺 待受画面で 🕮 (1秒以上長押し)

アドレス帳登録画面が表示されます。必要な項目だけ設定できます。

2 項目を選択して編集

₪ アドレス帳No.	000~999の数字
№ 名前	全角12/半角24文字以内
■読み	半角24文字以内
☎ 電話番号1~3	36桁以内、電話番号属性7種類
■ 通常使用電話番号	電話番号を2つ以上登録したときの優先 的に使用する電話番号を指定
■Eメールアドレス 1~3	半角64文字以内、Eメールアドレス属性 6種類
■ 通常使用Eメール アドレス	Eメールアドレスを2つ以上登録したと きの優先的に使用するEメールアドレス を指定
■ グループNo.、 グループ名	20グループ ・指定しない場合は「00:グループ設定 なし」に登録されます。
恒 住所	全角40/半角80文字以内、住所属性3種類

☑ GPS情報	ポット呼出」「デー	ポットの検索」「Myス タフォルダ呼出」 能でGPS情報を付加
■ URL	半角256文字以内]
■ 血液型	「A型」「B型」「O型	「AB型」「なし」
□ 誕生日	0000年1月1日~	~9999年12月31日
◎星座	13星座と「なし」	
■趣味	全角10/半角20	文字以内
■メモ	全角40/半角80	文字以内
■画像	「データフォルダ」	[microSD]
圖 着信画像設定	「ON」(着信時に 「OFF」	登録した画像を表示)
■ 着信設定	着信音 - 括設定 音声着信音 Eメール受信音 Cメール受信音 パイブレータ 着信ランプ	各着信種別ごとに「個別指定」「指定なし」
■ シークレット登録	定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定す	を表示しないように設 ると、「シークレット N」に設定したときに

③ (完了)

memo

- ◎アドレス帳―覧画面(▶P.75)でデッ(メニュー)→「新規登録]と操作して もアドレス帳登録画面が表示されます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 新規登録のアドレス帳No.には、空いているアドレス帳No.のうち最も小さ なアドレス帳No.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いて いるお好きなNo.に変更できます。
- ◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着 信音の設定は有効になりません。
- 一度登録したアドレス帳の修正
- ◎アドレス帳詳細画面で(面)(編集)を押すと、元のアドレス帳の内容を使っ て新規のアドレス帳が登録できます。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した名前/電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/ URL/画像などを利用します。

他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2	新規登録	選択した登録項目が設定された状態でアドレス 帳登録画面を表示します。 ▶P.74「アドレス帳に登録する」
	追加登録	アドレス帳を選択し、追加登録します。 電話番号またはEメールアドレスの場合は、追加登録先を選択します。②で登録先のアドレス帳を選択→⑥→追加登録先を選択→⑥→電話番号属性/Eメールアドレス属性を選択→⑥→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→⑥→[YES]

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループでとに グループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール 受信、グループCメール受信などを設定できます。

I アドレス帳ー覧画面(▶P.75)→ (アブリ (メニュー) →[グループ設定]

2	グループ着信	着信音を設定 グループを選択→ ● ▶P.224「音/バイブ/ランプの設定を変 える(M2)」
	グループ名編集	グループを選択→ ● グループ名全角8/半角16文字以内、 グループアイコン20種類
	グループ表示画面	「名前順」「アドレス帳No.順」



- ◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけて いない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
- ◎個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先され ます。

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送 信したりできます。

| 待受画面で (四) アドレス帳一覧画面が表示されます。



《アドレス帳一覧画面》 75

[2] ④ でアドレス帳を選択→ ④ (詳細)

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

■ 登録した電話番号を利用する

- | || 待受画面で || →アドレス帳を選択→ | (詳細)
- ② 電話番号を選択→ ⑥ → [発信] / [184発信] / [186発信] / [Cメール作成]

Imemo

操作2で●の代わりに←・を押しても電話をかけることができます。
 アドレス帳 ― 質画面でアドレス帳を選択して←・を押しても電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」で選択した電話番号に電話がかかります。

■登録したEメールアドレスにEメールを送る

- 📘 待受画面で 🎟 →アドレス帳を選択→ ◉ (詳細)
- 3 Eメール作成 ▶P.88「Eメールを送る」 デコレーション ▶P.90「デコレーションメールを送る」 メール作成

memo

◎アドレス帳ー覧画面でアドレス帳を選択して 図 を押すと、送信メール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。

■登録した住所/GPS情報を利用する

- | | | 待受画面で | □ →アドレス帳を選択→ (詳細)
- ② 「住所」「GPS情報あり」を選択→

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

地図表示	地図を表示します。
	▶P.133「EZナビウォークを利用する」
Myスポット へ登録	GPS情報をMyスポットに登録します。
Eメール作成	GPS情報をメール本文に添付して、Eメールを 作成します。
デコレーショ	GPS情報をメール本文に添付して、デコレー
ンメール作成	ションメールを作成します。
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

^{※「}メモ」に登録したURLを選択して ● を押すと、「EZwebで接続」「お気に入りへ登録」 「URLコピー」を選択できます。

アドレス帳を検索する

名前の読みがな、アドレス帳No.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

| 待受画面で □ → □ (検索)

2	名前検索	検索したい名前の読みを入力して検索します。 ・半角カタカナ/半角英数字記号24文字まで入力できます。 ・読みの五十音順でアドレス帳が表示されます。
	キーワード検索	読みに含まれているキーワードで検索します。 ・半角カタカナ/半角英数字記号24文字ま で入力できます。

グループ検索	アドレス帳が登録されているグループの一覧 から検索します。
アドレス帳 No.検索	アドレス帳No.で検索します。
画像検索	画像の一覧から検索します。
電話番号検索	電話番号の一部を入力して検索します。

アドレス帳のメニューを利用する

アドレス帳―覧画面/詳細画面から呼び出せるメニューには、次の機能があります。

アドレス帳―覧画面(▶P.75) / 詳細画面(▶P.76)→ ▽▽▽ (メニュー)

2	新規登録	アドレス帳を新規登録します。 ▶P.74「アドレス帳に登録する」
	Cメール作成	▶P.111「Cメールを送る」
	Eメール作成	▶P.88[Eメールを送る]
	デコレーション メール作成	▶P.90「デコレーションメールを送る」
	EZwebで接続	▶P.119「EZwebを利用する」
	編集	▶P.74「アドレス帳に登録する」
	Eメール添付	アドレス帳の内容を添付データにして、Eメール/デコレーションメールを作成します。
	デコレーション メール添付	「1件選択」「複数件選択」 ▶P.88「Eメールを送る」 ▶P.90「デコレーションメールを送る」
	データフォルダ ヘコピー	アドレス帳をvCard形式でデータフォルダ/microSDメモリカードに保存します。
	microSDへ コピー	「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 ▶P.192「他の機能からデータフォルダに コピーする」

赤外線送信	「1件送信」「全件 ▶P.202「各機能 送信する」	能のメニューから赤外線で
au one アドレス帳	▶P.78 [au one ドレス帳を預]:	e アドレス帳のサーバにア ける」
ペタメモ登録	▶P.216「ペタン	メモを登録する」
アドレス帳設定	登録件数確認	アドレス帳の登録件数が表示されます。
	表示画面設定	アドレス帳―覧画面 (▶P.75)のタブ表示を 切り替えます。 「名前順」「アドレス帳 No.順」(100の位ごとの タブ)「グルーブ順」
グループ設定	▶P.75「グルー	プを編集する」
文字サイズ変更	「中(1行)」「中(2 像なし)」「大(で)	2行画像あり)」「中(2行画 か)」
1件削除	アドレス帳を削り ▶P.66「データ	
シークレット一時設定	すべてのシーク! 一時的に表示し	レット登録のアドレス帳を ます。
一括送出	通話中にプッシ:	ュ信号として送信します。

#memo

- ◎メニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎ アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のメニューでは選択できる項目 が異なります。

2

au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。 au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

計 待受画面で () → () (メニュー)→ [au oneアドレス帳] → ロックNo.を入力→ ()

保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「反映しますか?」で「YES」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加/上書き/削除します。
データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「反映しますか?」で「YES」を選択するとサーバのデータでPRISMOIDのアドレス帳を追加/上書き/削除します。
データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。
自動保存設定	PRISMOIDのアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「YES」を選択します。

//memo

- ◎携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ◎ 追加 / 上書き / 削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎「EZweb制限(M422)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。

- ◎ アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- ◎ サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報 は保存の対象外となります。
- ◎ 登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとPRISMOIDで差異があった場合は、PRISMOID側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、PRISMOIDとサーバ間でのデータのやりとりは行われず、PRISMOIDのアドレス帳に上書さされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除されPRISMOIDのアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎ au one アドレス帳に保存したデータをPRISMOIDに戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。

よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方(最大3件)をアドレス帳から選択してペア相手 に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり できます。ペアメニュー画面にはパロメータデザインが表示され、ペア 相手との诵話やメール頻度に合わせて表示が5段階に変化します。

| 待受画面で 🖓

ペア登録確認画面が表示されます。

2 ① で登録先を選択→[YES]

アドレス帳の一覧画面が表示されます。

・ アドレス帳を選択→ ●

//memo

- ◎アドレス帳に複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されている場合は、操作でで●を押した後、ペア機能で利用する電話番号/Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
- ◎ペア相手に登録すると、アドレス帳には謎が表示されます。

ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 📘 待受画面で 🗁 → 👽 でペア相手を選択
- 2 ② で項目を選択→ ●

電話	電話番号に電話をかけます。
Eメール	Eメールアドレスを宛先とした送信メール作成画面を表示します。 ▶P.88[Eメールを送る]
Cメール	電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示します。 ▶P.111「Cメールを送る」
登録·変更	ペア相手を変更します。
確認·解除	ペア相手のアドレス帳の登録内容を確認・解除 します。 ・ ② (解除)→[YES]と操作すると、ペア相手 が解除されます。



◎ペアメニュー画面で (デザイン)を押すと、バロメータデザインを変更できます。

ワンタッチダイヤルで電話をかける

ペア相手に登録している電話番号には、① ~ ③ を1秒以上長押しするだけで電話をかけることができます。

| 待受画面で 1 ~ 3 (1秒以上長押し)

memo

◎ ① ~ ③ を押した後に ② を押しても、ペア相手に電話をかけることができます。

電話をかける・受ける

電話をかける

📘 電話番号を入力

(clear):1桁削除

(1秒以上長押し):待受画面に戻る

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。 本体を閉じても通話を終了できます。

//memo

- ◎「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎ 通話中に ③ を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。
- ◎通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。

※送信するプッシュ信号の音は、PRISMOIDの側では鳴りません。

- ◎送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ◎通話中に (マイクオフ)を押すと、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度 (マイクオン)を押すと元に戻ります。

ハンズフリーで通話するには

◎ 通話中に ② (ハンズフリー)を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度 ② (通常通話)を押すと元に戻ります。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- ・ 全国の一般電話との诵話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ・001国際電話サービス(001010:お申し込みは不要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- · 104(雷話番号案内)

- 115(雷報の発信)
- 110(警察への緊急通報)★
- 119(消防機関への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急涌報)★
- 船舶電話
- ※★は緊急通報番号です。
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

■緊急通報位置通知について

PRISMOIDは、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

例:お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面





- ◎ 警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ◎本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
 ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に ← を押すと現存地を通知するごとができます。

- ◎「発信者番号通知(M44)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知され る場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急 通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎ 通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.239)で確認できます。

■ 電話番号入力時のメニュー

電話番号入力時に (79) (メニュー)を押すと、アドレス帳から電話番号 などを引用して電話をかけることもできます。

特番付加	▶P.81「発信メニューを利用する」
アドレス帳呼出	アドレス帳を呼び出します。 ②でアドレス帳を選択→
Cメール作成	▶P.111「Cメールを送る」
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信できます。

■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に () を押すと、ブッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例:「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号「22X」口座番号「123XXIを送信する場合

電話番号を入力→(#)(1秒以上長押し) P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力

店番号		P(ポーズ)		口座番号
22X	7	# (1秒以上長押し)	7	123XX

※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3 (~47)

電話番号[030001XXXX]が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。



◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。

■発信メニューを利用する

| 電話番号を入力→ (発信)

発信	電話をかけます。
184発信	「184(発信者番号非通知)」を付加して発信します。
186発信	「186(発信者番号通知)」を付加して発信します。
ぷりペイド発信	「1401(ぷりペイド特番)」を付加して発信します。
分計発信	「131」を付加して発信します。 ▶P.168「通話明細分計サービスを利用する(オ プションサービス)」
割込禁止発信	「1452」を付加して発信します。 ▶P.164「割り込みされたくないときは」
	184発信 186発信 ぶりペイド発信 分計発信

ボイスメール	「1612」を付加して発信します。
発信	「1612」を付加して発信します。 ▶P.157「ボイスメールを録音する」
プレフィック	プレフィックス付加番号を付加して発信します。 ▶P.243「プレフィックス付加番号を登録する
ス付加	▶P.243「プレフィックス付加番号を登録する
	(M541)]

memo

- ◎ 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時 に付加できません。
- [184]2[186],[140]]2[13]],[140]]2[16]2],[13]]2[16]2] ◎[1612]、[131]、[1401]、[1452]のいずれかを付加しているときは、
- 「プレフィックス付加」で番号を付加することはできません。 ◎ 「市外局番メモリ(M542) |を設定していても、プレフィックス付加して発
- 信した場合は、市外局番は付加されません。

電話を受ける

■ 着信中に 🖓

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の日安が表示されます。

■電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの 情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているとき は、画像がメインディスプレイに表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。 「非通知設定」「公衆雷話」「通知不可能** |
 - ※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。



- ◎ 「アドレス帳ロック(M414) 」が「表示しない」に設定されているときは、着 信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- 着信から約3秒以上経過すると、(ロ)~(9)、(#)、(図)、(図のキーを押 しても通話状態になります。
- ◎ 着信中に(*)を押すと着信音やバイブレータの振動を止めることができま す。(マナー着信)

かかってきた電話に出なかった場合は

○ 待受画面に置と「不在着信 X件」が表示されます。

着信時に着信音量を調節するには

○着信中に(*)を押すと、一時的に着信音量を調節できます。「音声着信 (M211) |の音量設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されま
- ◎ ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、着信などの終了後、破棄 確認画面になります。「長時間」の場合は自動的に保存されます。
- ◎ Mvボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断され、録音していた データを着信または诵話終了後に保存できます。

応答を保留する

着信中にゆつ

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせしま す。また、バイブレータ設定中は約1秒間振動します。

2 (~~7)

保留が解除され、電話がつながります。



- 保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- 保留中に (を押すと、保留されていた電話を終了します。
- ○一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。

▋簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

着信中に clear

■着信を拒否する

📘 着信中に 🕮 (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

memo

- ◎「お留守番サービスを開始する(M712/M713)」(▶P.156)、「応答できない電話を転送する(無応答転送)」(▶P.161)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。
- ◎ 「割込通話サービス」(▶P.163)による呼び出しには着信拒否できません。

着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.161) で登録した転送先の電話番号へ転送します。

1 着信中に タマツ (転送)



◎ 転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する



◎国際アクセス番号は国によって異なります。

au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

PRISMOIDからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合



※市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いて入力してください。



- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。 auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを 取り扱わないようにすることもできます。
 - 001国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
 - 一般電話から0077-7-111(通話料無料)
 - 受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.162「海外の電話へ転送する」)

■海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。


- 例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけて もらう場合
- 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を 入力→発信



発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。

📘 待受画面で 🕞 (発信履歴) / 🕣 (着信履歴)

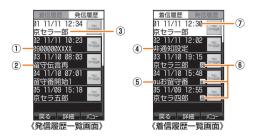

- ① 電話番号
- ② ネットワークサービスのサービス内容
- ③ 名前
- ④ 非诵知着信の理由
- ⑤ auお留守番センター: 伝言お知らせ時

- ⑥ 圖:拒否アイコン

 - ■:ワン切りアイコン(着信時間が3秒以下の不在着信)
 - ■: 「auで着信確認」アイコン
 - ■:伝言お知らせ/着信お知らせアイコン
 - ■:簡易留守メモアイコン
- ⑦ 着信時刻
- [2] 履歴を選択→ (詳細)

発信履歴詳細画面/着信履歴詳細画面が表示されます。


3



- ◎ 発信履歴/着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると 古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎「シークレット(M427)」が「OFF」に設定されている場合、アドレス帳でシークレット登録した相手の名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- ② 発信履歴/着信履歴一覧画面で履歴を選択して \bigcirc を押しても、電話をかけることができます。
- ◎発信履歴/着信履歴詳細画面で電話番号を選択して ③を押すと、「発信メニューを利用する」(▶P.81)を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

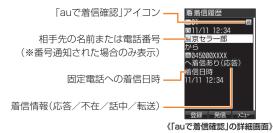



- ◎ KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で(配)→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[[auで着信確認]サービス]からお申し込みいただけます。
- ◎ 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけて きた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
 - 着信履歴―覧画面/詳細画面でで
 - 詳細画面で → [発信]

■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFF モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに 着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.155)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。



《伝言の知らせ (発番情報あり)の場合 の着信履歴詳細画面》



《伝言の知らせ (発番情報なし)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場合、伝言が録音された場合、伝言が録音された に日時と 伝言の未聴/総数が表示されます。



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

電話番号通知があり、お留守番サーれな留言が録音、名になからに場合、名話のでは、通知された電話の場合、名話のと名前がアドレい話を登録されて電だといる番号、電話がされます。

※「留守伝言再生」が選択された状態で

④ (発信)を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

■ 発信履歴/着信履歴のメニューを利用する

発信履歴/着信履歴の一覧画面または履歴の詳細画面
 → (アワ) (メニュー)

2 アドレス帳へ 登録

「新規登録」「追加登録」

▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」

Eメール作成	電話番号がアドレス帳に登録されている場合、 アドレス帳のEメールアドレスを宛先としたE
デコレーショ ンメール作成	メール/デコレーションメールを作成します。 ▶P.88[Eメールを送る] ▶P.90[デコレーションメールを送る]
Cメール作成	電話番号を宛先としたCメールを作成します。 ▶P.111「Cメールを送る」
着信拒否へ 登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 ロックNo.を入力→ ⑥ ▶P.236「着信を拒否する(M43)」
特番付加	特番を付加して電話をかけます。 ▶P.81「発信メニューを利用する」
ペタメモ登録	▶P.216「ペタメモを登録する」
文字サイズ 変更	「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画像な し)」「大(でか)」
削除	▶P.66「データを削除する」
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信します。

※画面により選択できる項目は異なります。

PRISMOIDの電話番号をプロフィールで 確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情 報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

待受画面で●→□

プロフィールを確認できます。 待受画面で ● → 「機能設定(Set Functions)] →[プロフィール]と操作しても表示できます。



[2] (**メニュー**)

3	特番付加*	電話番号2または電話番号3の番号に特番を付加して電話をかけます。 ▶P.80「電話をかける」
	Cメール作成*	電話番号2または電話番号3を宛先に指定した Cメールを新規作成します。 ▶P.111「Cメールを送る」
	Eメール作成	Eメールアドレスを選択していた場合:選択した Eメールアドレスを宛先にしたEメール/デコ レーションメールを新規作成します。 GPS情報を選択していた場合:プロフィールに
	デコレーション メール作成	登録しているGPS情報を本文に記載したEメール/デコレーションメールを新規作成します。 ▶P.88[Eメールを送る] ▶P.90[デコレーションメールを送る]
	EZwebで接続*	URLに登録している情報サイトにEZwebで接続します。 ▶P.119「EZwebを利用する」
	編集	▶P.87「自分のプロフィールを編集する(MO)」
	GPS情報 [*]	▶P.139「他の機能でGPS情報を付加するには」

Eメール添付 デコレーション メール添付	プロフィールを添付したEメール/デコレー ションメールを新規作成します。 ▶P.88[Eメールを送る] ▶P.90[デコレーションメールを送る]
赤外線送信	▶P.202「各機能のメニューから赤外線で送信する」
Myスポットへ 登録*	プロフィールに登録しているGPS情報をMy スポットに登録します。
リセット	プロフィールの内容をお買い上げ時の状態に 戻します。
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信します。

※待受画面で●・①→ (詳細)を押して詳細画面を表示したときのメニュー項目です。詳細画面で選択しているプロフィール項目(詳細画面でのカーソルの位置)により表示されるメニュー項目は異なります。

Imemo

② au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。⑥ を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■ 自分のプロフィールを編集する(MO)

- 1 待受画面で → □
- [2] アマツ (メニュー)→[編集]
- 3 項目を選択して入力

№ 名前	全角12/半角24文字以内
■ 読み	半角24文字以内
■ 電話番号2~3	36桁以内、電話番号種別7種類
■ Eメールアドレス 2~3	半角64文字以内、Eメール種別6種類
恒 住所	全角40/半角80文字以内、住所属性3種類
	GPS情報を取得して位置情報を登録・ 編集します。
URL URL	半角256文字以内
■ 血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」「なし」
□ 誕生日	0000年1月1日~9999年12月31日
◎ 星座	13の星座と「なし」から選択します。
■ 趣味	全角10/半角20文字以内
■ メモ	全角40/半角80文字以内
■ 画像	「データフォルダ」「microSD」

4 (完了)

memo

- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

メールを送る・受け取る

Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

//memo

- ◎Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

- 2 「|||宛先」を選択→ (編集)



《送信メール 作成画面》

3	アドレス帳	アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力
_	1件呼出	します。
	アドレス帳	アドレス帳のEメールアドレスを複数件選択
	複数件呼出	して宛先に入力します。
		アドレス帳を選択→ ④ → □ (確定)

送信履歴呼出	送信履歴/受信履歴を選択してEメールアドレスを宛先に入力します。 ・Eメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大10件まで送信履歴/受信履歴として記録されます。
プロフィール 呼出	プロフィールに登録されているEメールアド レスを選択して宛先に入力します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみ を入力して送信すると、送信時に自動的に 「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

※宛先を確定し、送信メール作成画面に戻った後、再度「**値**宛先」を選択し ● (編集)を押す と、宛先一覧画面が表示されます。

- 4 「酬件名」を選択→ ⑥ (編集)→件名を入力→ ⑥
 件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。
- [5] 「厨本文」を選択→ ② (編集) →本文を入力→ ③
 本文は、全角5,000/半角10,000文字まで入力できます。
- 6 四 (送信)

Memo

- ◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号「-(長音)*(濁点)*(半濁点)、。
- ◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎ 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部 正しく表示されないことがあります。
- ◎ 受信/送信メール内容表示画面で ② を押すと、表示する文字サイズを変更できます(デコレーションメールを除く)。

| 宛先の種類を変更する・宛先を削除する

宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更したり、入力済みの宛先を削除できます。

- 送信メール作成画面で「而宛先」を選択→ ⑥ (編集) 宛先一覧画面が表示されます。
- 2 宛先を選択→ ママツ (メニュー)
- Toへ変更
 選択した宛先の種類を「To」に変更します。

 Ccへ変更
 選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。

 Bccへ変更
 選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。

 宛先削除
 1件削除
 選択している宛先を削除します。

 全件削除
 宛先をすべて削除します。

■Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計500KB以下)のデータを添付できます。

- ・ 送信メール作成画面で「 ※添付/ラッピング」を選択→ (編集)
- プータフォルダ データフォルダのデータを添付します。
 microSD microSDメモリカードのデータを添付します。
 ラッピング データフォルダのラッピングメールデータを添付します。
 フォト撮影 フォトを撮影して添付します。
 ムービー撮影 ムービーを撮影して添付します。
 ボイス録音 ボイス録音で録音したボイスデータを添付します。
 プロフィール プロフィールをvCardデータとして添付します。
 - ※添付するデータを確定し、送信メール作成画面に戻った後、再度「■添付/ラッピング」を 選択し ● (編集)を押すと、添付データー覧画面が表示されます。

//memo

- ◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

■ラッピングメールについて

Eメールにラッピングメールデータを添付すると、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、Eメールを開封する前に気持ちを伝えることができます。

- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは受信されません。
- パソコンへ送信した場合は、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に 受信したEメールがラッピングメールであった場合のみ、ラッピング メールデータを再生します。

■ 添付データを変更・解除する

送信メール作成画面で「添付/ラッピング」を選択→ ⑥ (編集)

添付データ一覧画面が表示されます。

添付済みのデータを選択して ⑥ (再生)を押すと、添付データを再生できます。追加する場合は、添付がない行へ移動し、 ⑥ (追加)を押します。

[2] 添付データを選択→ (アブリ (メニュー)

3 変更 添付データを変更します。		添付データを変更します。
	1件解除	選択している添付データを解除します。
	全件解除	添付データをすべて解除します。

デコレーションメールを送る

デコレーションメールでは、本文を装飾したEメールを送付できます。

- | 待受画面で □
 - →[デコレーションメール作成]

デコレーションメール作成画面が表示されます。

2 「同宛先」を選択→ ⑥ (編集) 宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」 (▶P.88)の操作例をで参照ください。

③ 「鳳件名」を選択→ ⑥ (編集)→件名を入力→ ⑥

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。



《デコレーション メール作成画面》

- 6

デコレーションメニューが表示されます。

№ 文字の色を	24色のカラーパレットから文字の色を
変更	選択します。
文字の大きさを 変更	入力する文字の大きさを変更します。 「文字を大きく表示」「文字を標準表示」 「文字を小さく表示」
国 文字の位置を 変更	文字の位置を変更します。 「文字を左寄せして表示」「文字をセンタ リングして表示」「文字を右寄せして表 示」
『デコレーション エモジを挿入	データフォルダに保存されたデコレー ションエモジを挿入します。
●図画像を文中に 挿入	データフォルダに保存された画像を挿入 します。 フォルダ/サブフォルダを選択→ ④ →画像を選択→ ●
文字を点滅 表示	文字を点滅表示させます。 「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」
雇 右→左に動作	文字や画像を右から左に移動させます。 「テロップ表示を開始」「テロップ表示を 終了」
Am 左右に動作	文字や画像をスウィング表示させます。 「スウィング表示を開始」「スウィング表 示を終了」
№ テンプレートを 適用**	データフォルダに保存されたテンプレートを 選択すると、テンプレートが適用されます。
● ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
5 1つ前の状態へ	装飾を1つ前の状態に戻します。
墨圖装飾情報を解除	すべての装飾を解除します。
EZwebで 探す*	EZwebへ接続して、デコレーション画像/テンプレートをダウンロードできます。

%「冒頭文(デコレーション)」「署名(デコレーション)」編集時は選択できません。

8 ● → □ (送信)

Mmemo

- ◎本文入力中に② (メニュー)→[デコレーション]と操作しても、デコレーションメニューが表示されます。
- ◎デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(約全角 2.450文字)の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に 表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入 カバイト数としてカウントされています。
- ◎ デコレーションメールの本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/ デコレーションエモジを挿入できます。デコレーションメール本文入力画 面には、残り挿入可能画像(パイト数)が表示されます。 ※一度挿入した画像/デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。 ※挿入できる画像/デコレーションエモジは、拡張子が「ppr[fpt]のファイルです。
- ◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.89)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーションエモジを合計して500KBまで添付できます。
- ◎装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

Eメール作成画面でできること

- ・ 送信メール作成画面(▶P.88)/デコレーションメール 作成画面(▶P.90)で(アアアア)(メニュー)
- | アコレーション | 通常のEメール(テキストメール)をデコ | メール切替 | レーションメールに切り替えます。 | アキストメール | デコレーションメールをテキストメールに | 切り替えます。

アドレス帳 1件呼出 アドレス帳 複数件呼出 送信履歴呼出 受信履歴呼出 プロフィール呼出	宛先を入力します。 宛先を入力する方法については、「Eメール を送る」(▶P.88)の操作 3 をご参照くださ い。
内容確認 テンプレート 読込	入力した内容をすべて表示します。 データフォルダに保存されたデコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。
上書き保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに上書 きして保存します。
新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。
テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプ レートとしてデータフォルダの「Eメール 装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」 フォルダに保存します。
ラッピング変換 送信	ラッピングメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。
デコレ&絵文字 送信	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
デコレーション 変換送信	デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。

[※]メニューで選択できる項目は、送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面により異なります。

memo

◎送信メール作成画面で

を押すと、送信メール内容確認画面が表示されま す。送信メール内容確認画面でデッ(メニュー)を押すと以下の操作が行え ます。

アドレス詳細表示	宛先のEメールアドレスを表示します。
編集に戻る	送信メール作成画面に戻ります。
文字サイズ変更	Eメール内容表示画面/内容確認画面の文字サイズを設定します。 「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
上書き保存	Eメールを送信ボックスに上書き保存します。
新規保存	Eメールを送信ボックスに保存します。

※メニューで選択できる項目は場合により異なります。

Eメールを受け取る

■ 待受画面でEメールを受信すると

画面最上部にピクトインフォメーションでお知ら せし、受信完了画面が表示されます。 画面最上段に動が点灯し、Fメール受信音が鳴りま す。また、待受画面に「新着Fメール X件」が表示さ

2 「新着Eメール]

れます。

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

4 受信したEメールを選択→ ⑥ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。 (四)(返信):返信のEメールを作成

(図):前のEメールを表示

(E):次のEメールを表示



memo

- ◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信 します。画面最上段に高が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「バッ クグラウンド受信」(▶P.104)が「OFF」に設定されている場合は、バック グラウンド受信しません。
- ○「メール自動受信」(▶P.104)が「OFF」に設定されている場合や、受信に失 敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り畳が点灯します。「新着メールを問い 合わせて受信する I(▶P.93) 操作を行い、Eメールを受信してください。
- ○フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表 示中やサムネイル表示中はFメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らな い場合があります。
- ○受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパ ケット通信料がかかる場合があります。
- ◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000/半角約 10.000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以 降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- ◎ 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ◎デコレーションメールを受信した場合、本文内に挿入されている画像は データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「受信デコレーショ ン
 けブフォルダに保存されます。
- ◎「エモーションメール表示」(▶P.231)が「ON」に設定されている場合、「新 着Fメール]の横に受信したメールの内容に合った感情アイコンが表示され ます。

■ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付され たラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生され ます。お知らせメニューには、ラッピングメールの絵文字が表示されま す。

Fメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメール データが再生されます。

Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信 した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場 合のみラッピングメールデータが再生されます。

- 「添付自動受信」(▶P.104)の設定によって、Eメールと同時にラッ ピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして 受信されます。
- 添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されま す。絵文字がないラッピングメールデータの場合はラッピング添付 データアイコン、ラッピングメールデータが未受信の場合は、通常の 添付アイコンが表示されます。

添付データを受信・再生する

🚺 受信メール内容表示画面で添付データを選択→ 💿

添付詳細表示画面が表示されます。

添付データを選択して (情報)を押すと、ファイル名とサイズが表 示されます。

- 受信済みの添付データを再生する場合
- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- 未受信の添付データを選択→
 ⑥ (受信)
- 图 (再生)



- 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- ◎ プライバシー設定したアドレスから受信したメールの添付データは、プラ イベートフォルダに保存されます。
- ◎ 「添付自動受信」(▶P.104)の設定にかかわらず、クーポン情報データ、PIM 情報、辞書データ、テキストデータは自動受信しません。
- ◎ 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面に インライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種 類は、拡張子が「.png」「.ipg」「.ipeg」「.gif(アニメーションを含む) | 「.mmf | 「.acp | 「.hvs |のファイルです。

※ データによっては、インライン再生されない場合があります。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信 | (▶P.104)を「OFF | に設定した場合や、Eメールの 受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することがで きます。

前 待受画面で (図) → 「新着メール問合せ] 新着のFメールがあるかどうかを確認します。

受信ボックス/送信ボックスのEメールを 確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメー ルや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

| 待受画面で | 🖾

Fメールメニューが表示されます。

- ・ 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを 含む)がある場合は、■と件数が表示されます。
- ・ 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを 含む)がある場合は、■と件数が表示されます。
- ・インフォボックスに未読メッヤージ(本文未受信 メッセージを含む)がある場合は、■と件数が表 示されます。



■ 受信ボックスのEメールを確認する場合

[2] 「受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

・ フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→ ⑥ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

[送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

送信メール内容表示画面が表示されます。


- (四)(送信):表示中のEメールを送信
- (図):前のEメールを表示
- (E):次のEメールを表示



- ◎ 本文未受信メールを選択し ⑥ (受信)を押すと、本文を受信します。
- ◎Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau one メールの受信トレイが表示されます。(▶P.110「au one メールを利用する」)
- ◎ Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメール に関連した情報サイトが表示されます。
- ◎ 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- ◎ 受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.268)をご参照ください。

■受信ボックスフォルダー覧画面の見かた


受信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ 01~09」が用意されています。サブフォルダは、振分登録されていると表示されます。

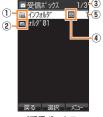

《受信ボックス フォルダ一覧画面》

- 1/3-3 ① ■:メインフォルダ
- 🔲 📑 🕟 ② 🝙:サブフォルダ
 - ③ 受信ボックスのメール件数「(未読・本文 未受信メール件数)/(受信ボックス内 のメール総件数)|
 - ④ 図:新着メールあり■:未読メールあり
 - ⑤ 受信ボックスのフォルダに未読メール や本文未受信メールがある場合は、フォ ルダ名の右に合計の件数が表示されます。

■ Eメールー管画面の見かた

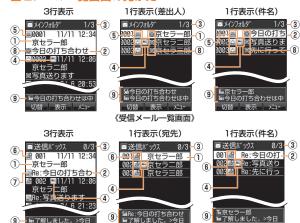

① 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス 帳に登録されている名前が表示されます。

切替 表示 灯ュ

《送信メール―覧画面》

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定され ている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されてい ない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

※ アドレス帳にFメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前 が優先して表示されます。

② 件名

③ 受信ボックスのメール件数

「(未読·本文未受信メール件数)/(フォルダ内のメール総件数)| 送信ボックスのメール件数

「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件 数)|

④ 添付データアイコン

- □://ーピー
- ■:マルチメディア/音声データ
- ■:フォト·グラフィック/Flash®/デコレーションTモジ
- ■:文字装飾データ
- ₹ など:ラッピングメールデータ
- □:その他の添付データ
- ※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定 された絵文字が表示されます。
- ※添付データが未受信の場合やデータフォルダから削除されている場合は、添付詳細表示画面 で、優が表示されます。
- ※添付データがサーバになく受信できない場合は、IQが表示されます。 ※ 再生できない添付データの場合は、図が表示されます。

⑤ 受信メールの状態アイコン

- ■:未読のEメール
- ■(赤):本文を未受信のEメール
- ■:既読のEメール
- ■:サーバにメールがなく本文を受信できないEメール (添付データも含まれます)
- ■:サーバに転送するメールがなく転送に失敗したEメール ※保護されているEメールは厚のように錠が表示されます。
- ⑥ 送信メールの状態アイコン
 - ■:送信済みのEメール
 - ■:未送信のFメール
 - ■:送信に失敗したEメール

※保護されているFメールは雇のように錠が表示されます。


- ⑦ 返信/転送アイコン
 - ■: 返信を行ったEメール
 - ■:転送を行ったEメール
 - ※ 送信ボックスが3行表示の場合にのみ表示されます。

⑧ エモーションメールのアイコン

※「エモーションメール表示」(▶P.231)が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。 ラッピングメールを受信した場合は、ラッピングメールのアイコンが優先されます。

- ⑨ プレビュー表示
 - ※ 本文が表示されます。
 - 1行表示の場合は、件名、差出人、宛先のいずれかも表示されます。
 - ※「プレビュー表示」(▶P.105)が「ON |に設定されている場合のみ表示されます。

■Eメール内容表示画面の見かた

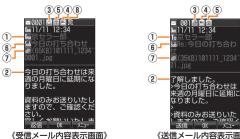

《送信メール内容表示画面》

3 4 5

- ① 送信メール III/ III / III 受信メール
- ■:差出人の名前またはEメールアドレス ② 本文
- ③ 🖺 など
- (メール状態アイコン)
- ④ ■など (添付データアイコン)
- ⑤ 圖保護アイコン 保護されている場合に表示されます。
- ⑥ 風件名
- ⑦ ⊘など (添付データアイコン)
- 8 回など (エモーションアイコン)

Eメール一覧画面でできること

■ 受信メールー覧画面(▶P.95)/送信メールー覧画面 (▶P.95)でEメールを選択→ アマリ (メニュー)

2	選択受信		受信のEメールの本文を受信します。 産選択→ ◎ → ○ □ (確定)
			件まで選択できます。
	編集		メールや送信に失敗したEメールを
		編集して流	送信します。
	コピーして編集		DEメールや保護されているEメール
		をコピー	」、編集して送信します。
	選択保護/解除	_, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	が自動的に削除されないように保護
		します。	
			〖選択→ ◉ (保護)→ ፡□ (確定)
		受信ボッ	ックスの容量の50%または500件
		まで保護	隻できます。
		 送信ボッ 	ックスの容量の50%または250件
		まで保護	隻できます。
	全件保護解除	一覧表示	しているEメールの保護をすべて解
		除します。	,
	削除	1件削除	選択しているEメールを削除しま
	13373	ינאננוווי	す。
		選択削除	Eメールを選択して削除します。
			Eメールを選択→ ● → 🕮 (確定)
			→[はい]
		全件削除	一覧表示しているEメールをすべて
			削除します。
	ソート	受信順	新着メール順に並べ替えます。
		未読/	本文未受信メール、未読メール、既
		未受信順	読メール、サーバメールなしの順に
			並べ替えます。
		差出人	差出人の名前またはEメールアド
		名順	レスを $0\sim9$ 、 $A\sim Z$ 、 $a\sim z$ 、五十
		אויום	音順に並べ替えます。
			日がに半、日へのの。

ソート	日付順	送信日付順に並べ替えます。
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、 サーバメールなし、送信済みメール の順に並べ替えます。
	宛先名順	宛先の名前または E メールアドレスを $0\sim9$ 、 $A\sim Z$ 、 $a\sim z$ 、五十音順に並べ替えます。
	件名順	件名を0〜9、A〜Z、a〜z、五十音の順(Fw:、Re:は無視されます)に並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護されて いないEメールの順に並べ替えます。
フォルダ移動	1件移動	選択しているEメールを移動します。
	選択移動	Eメールを選択して移動します。 1. Eメールを選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		2. 移動先のフォルダを選択→ ● →[はい]
	全件移動	一覧表示しているEメールをすべて 移動します。
アドレス詳細 表示	▶P.97[アドレス詳細表示を利用する」
検索	ドを入力 送信メール 1.【アドI	アドレス/件名/本文/フリーワー すると、該当する受信メールまたは ルを検索して一覧表示できます。 ノス検索】/【件名検索】/【本文検 「フリー検索】
	2. 検索す	る文字を入力→ ⑨ → ⑨ (検索) ス以外は全角13/半角26文字まで
	・デコレー	- ションメールでは、正しく検索でき 合があります。
差出人件名詳細		差出人の名前、Eメールアドレス、件 を表示します。

フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にします。 ・受信ボックスを一覧表示にしているときの み選択できます。
microSDへ 保存/データ	▶P.98「EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する」
フォルダへ保存	
プライバシー	プライバシー設定(▶P.105)されたメールを
一時設定	一時的に表示します。

※画面により選択できる項目は異なります。

■アドレス詳細表示を利用する

●信メール一覧画面(▶P.95)/送信メール一覧画面 (▶P.95)でEメールを選択→ (メニュー)→[アドレス詳細表示]

受信メールの場合は、差出人、宛先(To/Cc)、返信先アドレス(Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。 送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

2 Eメールアドレスを選択→ ⑥
選択メニューが表示されます。

3 Eメール作成 選択したEメールアドレスを宛先としたE メールを作成します。 ▶P.88「Eメールを送る」 選択したEメールアドレスを宛先としたデ デコレーション メール作成 コレーションメールを作成します。 ▶P.90「デコレーションメールを送る」 アドレス帳へ登録 ▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」 振分登録 選択したEメールアドレスを「振分登録 | (▶P.101)に登録します。 拒否リストへ登録 選択したEメールアドレスを「メールフィル ター」(▶P.107)の「指定拒否リスト設定」 に登録します。

登録	選択したEメールアドレスを「プライバシー 設定」(▶P.105)に登録します。 ロックNo.を入力→ ⑥	
Eメールアドレス コピー	選択したEメールアドレスをコピーします。	

|EメールをmicroSDメモリカード/ | データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

- ●信メール―覧画面(▶P.95)/送信メール―覧画面 (▶P.95)でEメールを選択→ (メニュー)
- [[microSDへ保存] / [データフォルダへ保存]

3	1件保存	選択しているEメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダ内のフォルダに保存します。
	選択保存	複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→ ● → □ (確定)
	全件保存	一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。

※受信メールをmicroSDメモリカードに保存する場合はメールを選択後、サブフォルダを 選択します。

4 [はい]

Mmemo

- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。
- ◎ microSDメモリカード/データフォルダ内から、保存元にEメールの移動やコピーをすることはできません。
- ◎ microSDメモリカード/データフォルダ内からEメールを送信することはできません。

- ◎ デコレーションメール/パステルメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- ◎Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
- ◎ ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。
- ◎受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールを microSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメ モリカード内のデータフォルダに保存されます。

Eメール内容表示画面でできること

受信メール内容表示画面(▶P.96)/送信メール内容表示画面(▶P.96)ででの(メニュー)

2	返信 デコレーション 返信	通常のEメール/デコレーションメールで返信します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・宛先には、選択した差出人/返信先のEメールアドレスが入力されます。
	全員へ返信	同報されている全員に返信します。
	全員へデコレー ション返信	同報されている全員にデコレーションメー ルで返信します。
	本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・通常のEメールを本文転送する場合は送信メール作成画面(▶P.88)、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.90)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。

転送	サーバに保存されているEメールを本文の
	最後に引用して転送します。
	・送信メール作成画面(▶P.88)が表示され
	ます。
	・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を
	付けた件名が入力されます。
	・サーバにある元のEメール(受信メール)
	│ を転送するため、受信できなかった添付 │ データもすべて転送されます。
	・デコレーションメールは転送できません。
編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメー
/ 編集	木送信のEメールや、送信に大敗したEメー ルを編集して送信します。
	ルを禰楽して返信しよす。 ・
	作成画面(▶P.88)、デコレーションメール
	を編集する場合はデコレーションメール作
	成画面(▶P.90)が表示されます。
コピーして編集	送信済みのEメールや、保護されているE
	メールをコピーし、編集して送信します。
保護/保護解除	表示しているEメールを保護します。
	┃・保護されているEメールを表示中にメ
	ニューを表示すると、「保護解除」と表示さ
	れ、選択すると保護を解除できます。
削除	表示しているEメールを削除します。
装飾データ削除	パステルメールの装飾データを削除します。
フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。
	移動先のフォルダを選択→ ◉ → [はい]
アドレス詳細表示	▶P.97「アドレス詳細表示を利用する」
本文コピー	本文の一部をコピーします。
	1. ④でコピー開始位置を選択→ ⑨ (始点)
	2. ④ でコピー終了位置を選択→ ● (終点)
	全角500/半角1000文字まで選択できます。
	・デコレーションメールの装飾情報/挿入
	されていた画像はコピーされません。

テンプレート保存	作成したデコレーショメールをテンプレー トとしてデータフォルダに保存します。
文字サイズ変更	メールの内容表示画面/内容確認画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
ファイル情報表示	インライン再生されたデータのファイル名とサイズを表示します。 ・インライン再生されたデータを選択しているときのみ選択できます。
通常表示/装飾表示	パステルメールをテキスト表示に切り替えます。 ・テキスト表示中にメニューを表示すると、 「装飾表示」と表示され、選択すると文字装飾を表示できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ GPS情報/FeliCa情報を利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.96)/送信メール内容表示画面(▶P.96)を表示
- 差出人/宛先を利用する場合
- **2 差出人/宛先を選択→⑥** 選択メニューが表示されます。(▶P.97「アドレス詳細表示を利用する」)
- 件名をコピーする場合
- [2] 件名を選択→ (コピー)
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ ●

_		
3	発信	選択した電話番号に電話をかけます。
	アドレス帳へ登録	▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録 する」
	Cメール作成	選択した電話番号宛にCメールを作成します。
	電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

- 2 本文中のURLを選択→ ●
- 3 EZwebで接続 EZwebで選択したURLのページを表示します。 お気に入りへ登録 ▶P.124「お気に入りリストを利用する」 アドレス帳へ登録 ▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」 URLコピー 選択したURLをコピーします。
- ■本文中のGPS情報を利用する場合
- 2 本文中のGPS情報を選択→
 - 地図表示 EZナビウォークでGPS情報の地図を表 示します。 ここへ行く EZナビウォークで現在地からGPS情報 までの経路を検索します。 Mvスポットへ登録 GPS情報をMyスポットに登録します。 EZwebで接続 EZwebで選択したURLのページを表示 します。 お気に入りへ登録 ▶P.124「お気に入りリストを利用する」 アドレス帳へ登録 ▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録 するし URI 712-選択したURLをコピーします。

■本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合

PeliCa対応EZアプリ情報を選択→ ⑥ → ⑥ (はい) FeliCa対応EZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

Mmemo

- ◎ 電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel:(大文字、小文字、全角、半角の混在可)、◇、爾に続く電話番号および、Oから始まる9~11桁の数字です。
- ◎「TEL(03)0001-XXXXJのように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、TELなどや、◆、電に続く電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半 角英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場 合です。
- ◎ FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
- ◎ デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。

受信ボックスフォルダー覧画面でできること

 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.94)でフォルダを 選択→ ▽▽▽ (メニュー)

2	振分登録	▶P.101「振分登録する」		
	フォルダ名 編集		を編集します。 名は、全角6/半角12文字まで入力	
	メール再振分	現在、振分登 振分を行いる	録されている内容で、Eメールの再 ます。	
	削除	フォルダ内 全削除	選択しているフォルダ内のEメー ルをすべて削除します。	
		全件削除	受信ボックス内のEメールをすべ て削除します。	

フォルダロッ ク/フォルダ ロック解除	フォルダにロックをかけます。 ロックNo.を入力→ ⑥ ・フォルダロックを一時解除する場合は、フォルダを選択し⑥を押した後にロックNo.を入力します。 ・メインフォルダにフォルダロックをかけることはできません。
フォルダ設定 リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分登録をすべて削除します。 ・フォルダロックされているフォルダは、フォルダロックも解除されます。
一覧表示	受信ボックスを一覧表示にします。
プライバシー 一時設定	プライバシー設定(▶P.105)されたメールを一 時的に表示します。

振分登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループを登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを受信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

- 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.94)でフォルダを 選択→ (アマッ) (メニュー) → [振分登録]
- 7 フォルダを選択→ → ●

3	アドレス帳 1件呼出	アドレス帳のEメールアドレスを登録します。
	アドレス帳 複数件呼出	アドレス帳のEメールアドレスを複数件選択 して登録します。 アドレス帳を選択→ ⑥ → □ (確定)
	アドレス帳 グループ呼出	アドレス帳のグループを登録します。
	送信履歴呼出/ 受信履歴呼出	送信履歴/受信履歴に記録されたEメールア ドレスを登録します。

プロフィール 呼出	プロフィールに登録されているEメールアドレスを登録します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"の左側の部分のみ、または"@"以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。

4 (確定)

memo

- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に"@"を入力してください。
- ◎振分登録は、合計で最大200件登録できます。
- ◎振分時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
- ◎振分登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループを選択して(ラワッ) (メニュー)→[振分削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

- 2 フォルダを選択→ →Eメールを選択→ (表示)



◎なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。

- ◎ なかよしボックス内のEメール一覧画面のメニューでは、「選択受信」「編集」「コピーして編集」「選択保護/解除」「全件保護解除」「削除」「アドレス詳細表示」「検索」「差出人件名詳細」「ブライバシーー時設定」を選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.96)をご参照ください。
- ◎なかよしボックス内のEメール内容表示画面のメニューについては、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.98)をご参照ください。

| なかよしボックスフォルダー覧画面の | メニューを利用する

- なかよしボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択 → (アア) (メニュー)
 - なかよし登録 フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレ スを登録します。 ・ ⑥ を押すと、「アドレス帳呼出」「送信履歴 呼出」「受信履歴呼出」「プロフィール呼出」 「直接入力 | を選択できます。Eメールアドレ スの入力方法については、「振分登録する」 (▶P.101)の操作3をご参照ください。 • 1つのフォルダに登録できるEメールアドレス は、1件のみです。 フォルダ名 フォルダ名を編集します。 編集 ・フォルダ名は、全角6/半角12文字まで入力 できます。 削除 フォルダ内 選択しているフォルダ内のEメー 全削除 ルをすべて削除します。 全件削除 なかよしボックス内のEメールを すべて削除します。 選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上 フォルダ設定 リヤット げ時に戻し、「なかよし登録 Iで登録したEメール アドレスを削除します。 プライバシー設定(▶P.105)されたメールを一 プライバシー -時設定 時的に表示します。

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。



- ◎ インフォメッセージの一覧で ② (削除)を押すと、メッセージを1件削除/ 選択削除/全件削除できます。
- ◎インフォメッセージの内容を表示して(ラッ(メニュー)を押すと、「削除」「本文コピー」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.98)をご参照ください。

データフォルダのEメールを確認する

- 計 待受画面で ⑥ → [データフォルダ(Data Folder)]→ [Eメールフォルダ]
- [受信ボックス] / [送信ボックス] Eメール一覧画面が表示されます。
- **3 Eメールを選択→ (再生)** Eメール内容表示画面が表示されます。



◎ Eメールー覧画面で (ジョン (メニュー)を押すと、「microSDへコピー」、「microSDへスを動」、「データお預り(コピー)」、「データお預り(移動)」、「赤外線送信」 (▶P.201)、「詳細情報」(▶P.190)、「削除」(▶P.66)を選択できます。

◎ Eメール内容表示画面ででの(削除)→[はい]と操作すると、表示しているEメールをデータフォルダから削除できます。

microSDメモリカードのEメールを 確認する

- 待受画面で → [microSD] → [メールフォルダ]
- 受信ボックスのEメールを確認する場合
- **2 [受信ボックス]** フォルダー覧画面が表示されます。
- **3 フォルダを選択→ ●** 受信メールー覧画面が表示されます。
- 4 Eメールを選択→ (表示)受信メール内容表示画面が表示されます。
- ■送信ボックスのEメールを確認する場合
- 2 【送信ボックス】 送信メール一覧画面が表示されます。
- **3 Eメールを選択→ (表示)** 送信メール内容表示画面が表示されます。

Mmemo

- ◎受信ボックスのEメール一覧画面でですの(メニュー)を押すと、「削除」「フォルダ移動」を選択できます。
- ◎Eメール内容表示画面で ② (削除)→[はい]と操作すると、表示しているE メールをmicroSDメモリカードから削除できます。

■ フォルダー覧画面のメニューを利用する

| フォルダー覧画面でフォルダを選択→ ワラツ (メニュー)

2	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角6/半角12文字まで入力 できます。
	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削 除します。
	フォルダ作成	フォルダを新規作成します。 ・microSDメモリカードへの初回アクセス時は、「フォルダ1~10」が用意されています。 ・microSDメモリカード内の受信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。
	フォルダ削除	選択しているフォルダとフォルダ内のEメール をすべて削除します。

Eメールを設定する

2	受信·表示設定	▶P.103「受信·表示に関する設定をする」
	送信·作成設定	▶P.105「送信·作成に関する設定をする」
	メールフィルター	▶P.107「メールフィルターを設定する」
	その他の設定	▶P.109「その他の設定をする」
	Eメール設定確認	「受信・表示設定」「送信・作成設定」(「アドレス変更送信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。

■ 受信·表示に関する設定をする

Ⅲ Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]

メール自動 受信	うかを設定し 「ON」「OFF」 ・「OFF」に討	
メール受信方法	全受信 指定全受信	差出人・件名と本文を受信します。 指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。治定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。アドレス帳・アドレスを受信する。アドレス帳・アドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信する。個別アドレス・「個別アドレス登録」でしているアドレスを受信する。の別アドレス・「個別アドレスを受信する。アドレス帳・個別アドレスを受信する。アドレス帳・個別アドレスス・「個別アドレスス、「個別アドレス会録」で登録したアドレスのを対したのを対したのでは、●を対したのでは、「のでは、「のでは、「のでは、」「アドレス帳をでは、「のでは、「でして、「ののでは、」「では、」「では、」「では、」「では、」「では、」「では、」「でいると、「ののでは、」「でいると、「ののでは、」「でいると、「ののでは、」「でいると、「ののでは、」」「できます。・「個別アドレスを選が、こののでは、」」でいると、「ののでは、」「でいると、「ののでは、」「でいると、「のののでは、」」でいると、「ののでは、」でいると、「はい」とは、「は、」、「は、」、「は、」、「は、」、「は、」、「は、」、「は、」、「

メール受信方法	差出人· 件名受信	差出人・件名のみを受信します。 ・受信メール一覧画面(▶P.95)で本文が未受信のEメールを選択して ●(受信)を押すと、本文も受信できます。
バックグラウンド受信	るかどうかな 「ON」「OFF」 ・通話中や、	メール受信を行うことで他の機能に負 5場合などは、バックグラウンド受信を
添付自動 受信	(どう) ON: ON: STAND ON: STAND ON:	の添付データを自動的に受信するか Eします。 小の受信と同時に添付データを受信する。 この添付データの種類、添付データの容 変更するには「ON」に設定した後で、 受信」を再度選択して②(詳細)を押 の種類を選択して②(す細)を押 の種類を選択して②(サイズ)を押 が表示されます。 の種類を選択して②(サイズ)を押 データの容量の上限を設定できます。 けイズを入力する画面で②(リセッ と、お買い上げ時の設定に戻ります。)を押すと、設定を完了します。 できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、 メールデータは、137KBまでです。 なールデータは、137KBまです。 は、データサイズは、ESKBのデータは、データフォ なると、第60KBのと関です。タフォ は、8プータサイズは、ESメールで送られてくる符号化さ の上限です。受信した685KBのデータは、データフォ なれると、約500KBになわます。
フォルダ 表示	受信ボックス します。 「ON」「OFF ₋	スをフォルダ表示するかどうかを設定

ラッピング メール表示	ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面で ラッピングメールデータのアニメーションを表示 するかどうかを設定します。
	するかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」
プレビュー 表示	Eメール一覧画面でプレビューを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
プライバシー 設定	▶P.105「プライバシーメールを設定する」

■プライバシーメールを設定する

Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]→[ブライバシー設定]→ロックNo.を入力→⑥

2	プライバシー メール表示	「アドレス登録」で登録したEメールアドレスが 宛先(To)または差出人(From)になっているE メール(プライバシーメール)を表示するかどう かを設定します。 ON: プライバシーメールを表示する。 OFF: プライバシーメールを表示しない。
	アドレス登録	プライバシーメールとして扱う相手のEメールアドレスを登録します。 • ● を押してEメールアドレスを入力します。Eメールアドレスの入力方法については、「振分登録する」(▶P.101)の操作でをご参照ください。
	更新	「アドレス登録」にアドレス帳グループを登録している場合、最新のアドレス帳グループの内容に登録内容を更新します。

memo

- ◎「プライバシーメール表示」を「OFF」にしたときの動作は次のとおりです。
- プライバシーメール受信時の受信音は鳴らず、お知らせメニューや画面 上部のEメールアイコン、ピクトインフォメーションも表示されません。
- プライバシーメールは、送受信ボックス画面や送受信履歴にも表示されません。
- 送信メールの宛先(To)にメンバー登録されているEメールアドレスが1件でも含まれている場合は、プライバシーメールとして扱われます。
- フォルダ移動や全件削除、フォルダ内全件削除、検索ではプライバシーメールは操作対象となりません。

■送信・作成に関する設定をする

Ⅲ Eメール設定メニュー→[送信·作成設定]

2	返信先 アドレス	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレス ヘEメールを返信してもらいたいときに設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を入力します。					
	差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、差出人名称(全角10/ 半角20文字まで)を入力します。					
	冒頭文/署名	冒頭文/ 署名 (テキスト)	テキストメールの本文の冒頭/末尾 に挿入する文を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、冒頭文/ 署名(全角128/半角256文字ま で)を入力します。				

冒頭文 / 署名	 	デコレーションメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、冒頭文/署名(約2.5KBまで)を入力します。 ・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像/デコレーションエモジを挿入できます。 ・冒頭文/署名を挿入することで、デコレーションメールの本文にエモジの制限(最大20件、または、冒頭文/署名は挿入されません。 ・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と著名がコレーションメールの本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。		アドレス変更送信	変更内容編集	「ラッピング変換送信」「デコレ&絵文字送信」「デコレーション変換送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 1. 編集する項目を選択→⑥・一にはい。 2. 編集する項目を選択→⑥・選択→⑥(編集) 3. タイトル/アドレスを編集→⑥・タイトルは、全角8/半角16文字まで入力できます。 ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・アドレス変更送信をする場合、メールの宛先にはアドレス帳で登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。 「アドレス変更送信 の設定をすべて
返信メール	返信時、受信メールの内容を本文に引用するかど		1		戻す	お買い上げ時の設定に戻します。
引用 うかを設定します。 「ON」「OFF」 「ON」に設定すると、受信メールの内容の行頭に			送信履歴 個別削除/ 受信履歴 個別削除	送信履歴/受信履歴を削除します。 履 歴を選択→ ⑥ → [はい] ・履歴を選択中に⑦ (詳細)を押すと、アドレス帳に登録されている名前やEメールアドレスが表示されます。		

宛先件数 制限

[ON][OFF]

送信メールの宛先件数を5件までに制限します。

#memo

◎「アドレス変更送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています

49.				
基本アドレス	変換後アドレス			
(自動変換の	ラッピング	デコレ&	デコレーション	
対象)	変換送信	絵文字送信	変換送信	
	アドレ	ノス1		
@docomo.ne.jp	@d.ne-w.jp	@d.ne-u.jp	@d.ne-d.jp	
	アドレ	ノス2		
@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-w.jp	@jp-*.ne-u.jp	@jp-*.ne-d.jp	
	アドレ	ノス3		
@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-w.jp	@ezweb.ne-u.jp	@ezweb.ne-d.jp	
	アドレ	ノス4		
@x.vodafone.	@x.vodafone.	@x.vodafone.	@*.vodafone.	
ne.jp	ne-w.jp	ne-u.jp	ne-d.jp	
アドレス5				
@softbank.	@softbank.	@softbank.	@softbank.	
ne.jp	ne-w.jp	ne-u.jp	ne-d.jp	

^{**}アドレス1:ドコモ アドレス2/アドレス4/アドレス5:ソフトバンク アドレス3:au

■メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

- **|| Eメール設定メニュー→[メールフィルター]**
- [次へ]→暗証番号を入力→ → [送信]メールフィルター画面が表示されます。
- 3 カンタン ▶P.108「カンタン設定について」 設定

個別設定	基本設定	未承諾 広告規制	「未承諾広告※」を件名に 含むEメールの受信を拒否 します。
		なりすまし 規制	携帯電話・PHSになりす まして送られてくるEメー ルの受信を拒否します。
		一括指定 受信	インターネット、携帯電話 からのEメールを一括で受 信/拒否します。
	指定受信リスト設定	メイン、「@」 を優先受信し ・指定受信!	したEメールアドレスやドより前の部分を含むメールします。 リストに登録したアドレス ニールをブロックする場合
		クをOFF(旨定受信」ですべてのチェッ 受信拒否)にしてください。
	指定拒否 リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやド メイン、「@」より前の部分を含むメール の受信を拒否します。	
	その他の設定	宛先指定 受信	「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、 自動転送メールを受信します。
		URL リンク規制	URLが含まれるEメール を拒否します。
		HTML メール規制	HTML形 式のEメ <i>ー</i> ル を 拒否します。
		ドメイン 認証規制	アドレス詐称の可能性が あるEメールを拒否しま す。
		拒否通知 メール 返信設定	メールフィルターで拒否 されたEメールに対して、 拒否通知メールを返信す るかどうかを設定します。

^{※*}は地域ごとに異なります。

その他	設定確認、 設定解除	メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
	PC設定用 ワンタイム	▶P.109「パソコンからメールフィルターを設定するには」
	パスワード 発行	
	設定に あたって	メールフィルターの設定を行う際の説 明を表示します。

■カンタン設定について

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのおすすめの設定のうち1つを選択することで設定ができます。

「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。「フィルターレベル(高)/(中)/(低)」を選択すると、一括でメールフィルターが設定されます。

カンタン設定	有効になる機能	説明
サポート設定	_	質問に答える形式でメールフィ ルターが自動的に設定されます。
フィルター レベル(高)	未承諾広告規制、 なりすまし規制、 指定受信リスト 設定	インターネットから発信されて くるメールを受け取りたくない 方、携帯電話間のメールのやりと りしかされない方におすすめの 設定です。
フィルター レベル(中)	未承諾広告規制、 なりすまし規制、 指定拒否リスト 設定	しつこい迷惑メールを指定して 拒否できます。個人的いやがらせ メールや同じ迷惑メールに悩む 方におすすめの設定です。
フィルター レベル(低)	未承諾広告規制、 なりすまし規制	未承諾広告と携帯電話メールに なりすましてくるメールを拒否 します。最低限のフィルター設定 を希望される方におすすめの設 定です。



- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
 ★母群広生担制 > 宛生指定番信 > 指定抗不具てト設定 > 指定

未承諾広告規制 > 宛先指定受信 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > なりすまし規制 > ドメイン認証規制 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信

- ◎「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるかどうかにかかわらず、 件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。
 - ※「未承諾広告※」は、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信される メールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが 法律で義務付けられています。
- ◎「宛先指定受信」は、自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスが下の(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
 - ※Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定すると、送信側に拒否通知メールが返信されます。拒否通知メールを返信すると、予期せぬ第三者にメールアドレスの存在が知られてしまう可能性がありますのでご注意ください。
 - ※「拒否通知メール返信設定」の初期設定は、「返信しない」です。
 - ※「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
 - ※すべてのメールを受信するように設定した場合、「拒否通知メール返信設定」が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。
- ◎「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの 本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの 会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

- ◎「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
 - この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
 - ※パソコンなどで受け取ったヒメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。

■パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。 ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから 「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎると ワンタイムパスワードは無効となります。

■その他の設定をする

- Eメール設定メニュー→[その他の設定]

項目	説明
ミメール アドレスの 変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 1. 「承諾する」 2. Eメールアドレスの"@"の左側の部分(変更可能部分)を入力→⑥ 3. 「送信」→[OK]→⑥ ・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「-」「」「」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「O」を使用することもできません。 ・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。
	・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能 です。
メール フィルター	▶P.107「メールフィルターを設定する」
au one メール へ自動保存 (通信料有料)	au one メールにメールを保存するかどうか を設定します。 ▶P.110「au one メールを利用する」
自動転送先	PRISMOIDで受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 1. (入力欄)を選択→ (入力) 2. Eメールアドレスを入力→ 3. [送信] → [終了] ・ 自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。

項目	説明
自動転送先	・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますので注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送メールが送信エラーとなった場合、コメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。
Eメール ヘッダ 情報表示 (通信料有料)	サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。
その他の設定の確認	その他の設定の内容を一覧表示します。 ・設定を行った後は、「更新」を選択してくださ い。
auのメルマガ サービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 をします。

#memo

◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うてともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「〇〇@auone.jp」のアドレスを取得できます。

会員登録をしていない場合は、au one メールのトップページが表示されます。

利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

[2] [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

3 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力 →[確認]→[OK]

会員登録が完了します。

memo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本 サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービス を解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。
- ◎ 待受画面で(E)→[トップメニュー・検索]→[メール]と操作しても、au one メールにアクセスできます。

au one メールを確認する

1 待受画面で 図 → [au oneメールを確認]
 au one メールの会員向けトップページが表示されます。



《au one メールの 受信トレイ》

■ au one メールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、 メール本文などから対象となるメールを検索できま す。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もで きます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能です。 メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自 動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール 自動保存機能	PRISMOIDのEメール機能で送受信したメールを自動的にau one メールに保存します。

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

- 🚺 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)→[新規作成]
- [2] 「宛先」を選択→ ④ (編集)

3	アドレス帳呼出	アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。
	送信履歴呼出/ 受信履歴呼出	送信履歴/受信履歴を選択して電話番号を 宛先に入力します。 ・Cメールを送受信した電話番号はそれぞ れ最大10件まで送信履歴/受信履歴とし て記録されます。
	電話番号貼付	「貼り付け一覧(M515)」の電話番号を選択 して宛先を入力します。
	直接入力	電話番号を入力します。

- 【4 「本文」を選択→ ⑥ (編集)→本文を入力→ ⑥ 本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。
- 5 (送信)

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

//memo

- ◎操作・・で⑦ (メニュー)→[保存]と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
- ◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの 理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます。

YES:CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

NO:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

◎Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積) 可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去され ます。
お預かり可能 件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況。また、送信されるお客様の電話 機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があ ります。

◎蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

Cメール蓄積後 すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能に よる配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了した ときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が PRISMOIDで通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールをすべて配信します。

- ◎送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超える と送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。 その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。

◎契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様	3,000通/月
ご加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通/月

- ※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。 ※ ぶりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通/月です。
- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信エラー しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。

■ぷりペイド送信について

PRISMOIDがぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作 「で (メニュー)→[ぷりペイド送信]と操作して送信してください。

- ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥②優富の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(ただし、送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません。)
- ・一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。

Cメールを受け取る

🚺 Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、 Cメール受信音が鳴り、画面最上部にピクトイン フォメーションでお知らせし、待受画面に置が点 灯します。

受信を完了すると、「新着Cメール X件」が表示されます。



受信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→ **④** (表示)

Cメールの内容が表示されます。

- 回(返信):返信のCメールを作成
- ☑ :前のCメールを表示
- ② :次のCメールを表示

Imemo

- ◎操作中にCメールを受信した場合は、過が点灯し、Cメール受信音が鳴ります(操作中の機能によっては、Cメール受信音が鳴らない場合があります)。 操作を終了して待受画面に戻ると、「新着Cメール X件」が表示されます。
- ◎ 皆は、未読のCメールがなくなると消灯します。
 ※緊急地震速報を受信した場合は、皆の代わりになが表示されます。
- ◎ Cメールの受信料は、無料です。
- ◎受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎ 受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
- ◎ 受信したCメールは、受信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- ◎「エモーションメール表示」(▶P.231)が「ON」に設定されている場合、「新着Cメール」の横に受信したメールの内容に合った感情アイコンが表示されます。



《待受画面》

受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

🚺 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メールがある場合は、■と件数が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、園と件数が表示されます。
- ・最新の緊急地震速報が未読である場合は、スが表示されます。

■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

[2] [受信ボックス]

受信メール一覧画面が表示されます。 (四)(返信):返信のCメールを作成

3 Cメールを選択→ ④ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

- (四)(返信):返信のCメールを作成
- ☑:前のCメールを表示
- ②:次のCメールを表示

■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

[2] [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

(四)(編集):Cメールを編集

3 Cメールを選択→ ● (表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。

- (四)(送信):表示中のCメールを送信
- 図:前のCメールを表示
- ■:次のCメールを表示

■ 受信ボックス/送信ボックスの見かた

001 🖾 🖃 11/11 12:34 (7) 園元気ですか?

> 《

> C

> メール

> 一覧

> 画面

> 》 ※送信ボックスの場合



《Cメール内容表示画面》 ※受信メールの場合

① メール種類/状態アイコン

受信ボックス

次のアイコンが表示されます。

■:Cメール(通常) ■:Eメールお知らせ □:既読

■:未読

送信ボックス

次のアイコンが表示されます。

■:送信成功 ■:未送信 ■:送信失助 高:蓄積したメール

■: パりペイド送信

② 🧟 保護アイコン:

保護されているCメールに表示されます。

③ 宛先/差出人の電話番号または名前 宛先/差出人の電話番号が表示されます。 電話番号がアドレス帳に登録されている 場合は、アドレス帳に登録されている名前 が表示されます。

- ④ 本文
- ⑤ 送信ボックス

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール件数)| 受信ボックス

「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)|

- ⑥ エモーションメールアイコン
- ※「エモーションメール表示」(▶P.231)が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。
- ⑦ プレビュー表示

本文が表示されます。

※「プレビュー表示」(▶P.118)が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。

Cメール一覧画面でできること

■ 受信メール一覧画面(▶P.113)/送信メール一覧画面 (▶P.113)でCメールを選択→ (メニュー)

_			
2	編集	選択している	るCメールを編集して送信します。
	選択保護/	Cメールが自動的に削除されないように保護し	
	解除	ます。	
		Cメールを選択→ (保護)→ (終了) 	
			メールには、冒が表示されます。
			フスに保存されているCメールのう
		5、最大50)件を保護できます。
		・送信ボック	カスに保存されているCメールのう
		ち、最大25	5件を保護できます。
	削除	1件削除 選択しているCメールを削除	
			す。
		選択削除	Cメールを選択して削除します。
		Cメールを選択→ ● → □ (確定)	
			→[YES]
		全件削除 受信ボックス/送信ボックスのC	
		メールをすべて削除します。	
	アドレス帳へ	▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」	
	登録		
	受信フィル	選択しているCメールの電話番号を「受信フィル	
	ターへ登録	ター」(▶P.118)の指定番号に登録します。	
	送信結果詳細	送信結果を表示します。	

※画面により選択できる項目は異なります。

Cメール内容表示画面でできること

受信メール内容表示画面(▶P.113)/送信メール内容 表示画面(▶P.113)で アプリ (メニュー)

2	編集	表示しているCメールの本文を編集して送信します。
	送信結果詳細	送信結果を表示します。
	保護/保護解除	表示しているCメールを保護/保護解除します。
	削除	表示しているCメールを1件削除します。

▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録す
る」
本文の全体をコピーします。
表示しているCメールの電話番号を「受信 フィルター」(▶P.118)の指定番号に登録 します。
Cメールの内容表示画面で表示する文字サイズを設定します。 「中」「大(でか)」

[※]画面により選択できる項目は異なります。

本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する

- ・受信メール内容表示画面(▶P.113)を表示
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ ●

3	発信	選択した電話番号に電話をかけます。		
	アドレス帳へ	▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録す		
	登録	る」		
	電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。		
	受信フィルター	電話番号を「受信フィルター」(▶P.118)の		
	へ登録	指定番号に登録します。		

■本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→ ●

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にした送信 メール作成画面(▶P.88)を表示します。
	デコレーション メール作成	選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションメール作成画面(▶P.90)を表示します。

アドレス帳へ 登録	▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」
Eメール アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→ ●

3	地図表示*	EZナビウォークでGPS情報の地図を表示し ます。
	ここへ行く*	EZナビウォークで現在地からGPS情報まで の経路を検索します。
	Myスポットへ 登録 [*]	GPS情報をMyスポットに登録します。
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
	お気に入りへ 登録	▶P.124「お気に入りリストを利用する」
	アドレス帳へ 登録	▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」
	URLコピー	選択したURLをコピーします。

[※] GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。

#memo

- ◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」 (▶P.99)をご参照ください。
- ◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.117「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いしたします。

#memo

- ◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度 4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎ 緊急地震速報は、情報料、通信料とも無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを ご参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

🚺 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)→[緊急地震速報]

緊急地震速報メニューが表示されます。

受信履歴 緊急地震速報の受信履歴を表示します。 受信履歴を選択→ ● (表示) ・受信履歴―覧画面で(アブリ)(削除)を押すと、受信 履歴を1件削除/選択削除/全件削除できま す。 緊急地震速報内容表示画面で(アプリ)(削除)を押す と、受信履歴を1件削除できます。 ・受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存 できます。20件を超えると既読未読にかかわ らず、最も古い緊急地震速報が削除されます。 受信設定 緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」 受信音/ (再生)を押すと、緊急地震速報を受信したと きの受信音(警報音)とバイブレータの振動を確 バイブ確認 認できます。 マナー時の マナーモードを設定しているときに、緊急地震速 鳴動設定 報が送られてきた場合、受信音を鳴らすかどうか を設定します。 「通知する」「通知しない」

緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面 トの表示で通知します。

■ 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が 鳴り、&が点灯します。

受信を完了すると、待受画面には「緊急地震速報」が表示されます。



2 ● (確認)→[緊急地震速報]→● (確認)

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震 速報の詳細が表示されます。



《緊急地震速報内容 表示画面》

//memo

- ◎ 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZwebやEZアプリ利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、☆が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します(操作中の機能によっては、警報音が鳴らない場合があります)。操作を終了して待受画面に戻ると、お知らせメニューが表示されます。
- ◎ ふは最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。
 ※Cメール/Eメールを受信した場合は、その代わりにき/個が表示されます。
- ◎「マナー時の鳴動設定」を「通知しない」に設定している場合、マナーモードを 「サイレントマナーモード」「ドライブモード」に設定しているときは振動しません。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

memo

- ◎ Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぷりペイド送信含む)です。Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

■ Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、 09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、 09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、 09044440012にCメールを送信する。

- ※設定時のCメール送信は無料です。
- ※ 設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

・送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する

計 待受画面で 図 (1秒以上長押し)→[Cメール設定]Cメール設定メニューが表示されます。

2	署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。
	蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したC メールをCメールセンターに自動蓄積するか どうかを設定します。 選択蓄積: そのつど蓄積するかどうかを選択 する。 自動蓄積: 自動的にCメールセンターに蓄積 する。
	受信フィルター	▶P.118「受信フィルターを設定する」
	プレビュー表示	Cメール一覧画面でプレビュー表示を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

■受信フィルターを設定する

Cメール設定メニュー→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→ ⑥

		J. 67(7)	
2	指定番号	指定番号設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」
		指定番号リスト	指定番号リストが表示されます。 リスト番号を選択→ ● (編集)→電話番号を入力→ ● → (完了) ・編集画面で ② (メニュー)→ [呼出]を選択すると、「アドレス帳」「送信ル)」から電話番号を引用できます。 ・登録済の電話番号を選択して ② (削除)を押すと、電話番号を1件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話す。 ・電話す。 ・電話す。 ・電話す。 ・電話す。 ・電話す。 ・電話す。 ・電話す。 ・電話す。 ・電話する場合は、「184」「186」を削除して登場を担ちます。 ・受信フィルターでで受信を担ちるとになります。送信側は正常に送信されたことになります。送信側は正常に送信されたことにあります。送信料もかかります。
	アドレス帳 登録外	メールを引	帳に登録されていない電話番号からのC 受信拒否するかどうかを設定します。 い∬受信する」
	Eメール お知らせ	します。	3知らせを受信拒否するかどうかを設定 い」「受信する」

EZwebやネットワークサービスを利用する

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。



- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、 ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎ 通話中は、FZwebをご利用になれません。

■ EZweb専用通信料金について

• 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。

EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。

詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、 お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb 専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- ・EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。

■ SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。



◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社:Verisign, Inc./RSA Data Security, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/GlobalSign nv/sa/GeoTrust, Inc./KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/RSA Security Inc./Comodo Inc.

◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に(中(SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニューを表示する

| 待受画面で 🗵

EZwebメニューが表示されます。



 $\langle EZweb \times = = - \rangle$

F7サービスメニュー

トップメニュー・ ▶P.121 [au oneトップからコンテン 検索 ツにアクヤスする ▶P.124「お気に入りリストを利用する」 お気に入りリスト ▶P.125「画面メモリストを利用する」 画面メモリスト ▶P.122「通話料·通信料などを確認す 有料サービス情報 る URLダイレクト入力 URLを直接入力して情報サイトを表示し ます。 → (•) → [OK] ・ 全角/半角共に1.000文字まで入力で きます。 ・ [http://]または[https://]を先頭に 付けて入力してください。 EZwebに対応していないページを閉 覧する場合、一部表示されない情報が あります。 ブラウザ履歴クリア ブラウザ履歴をすべて消去します。

▶P.126[EZwebを設定する]

前回画面表示

EZwebで前回最後に見た画面を表示します。

ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au oneトップが表示されます。

■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にPRISMOID内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に②(ブラウザメニュー)→ [ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

memo

- ◎ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- ◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

EZ設定

au oneトップからコンテンツに アクセスする

- EZwebメニュー(▶P.120)→[トップメニュー・検索]
- 2 見たいジャンルを選択→ ●
- ③ でカテゴリを選択→ → ⑤ で情報サイトを選択→
 - (minus):前ページに戻る
 - (1秒以上長押し):au oneトップに戻る



《au oneトップ》

▼EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

確認メッセージが表示されたら、 \odot を押すと、ダウンロードが実行されます。

#memo

- ◎データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

■ EZwebメニュー(▶P.120)→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

2	auからの お知らせ	メンテナンス情 認できます。	輪など、auからのお知らせを確	
	みんなでQ&A 「なるほど!au」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイト ヘアクセスできます。		
	auケータイの サポート	確認する	▶P.122「通話料·通信料など を確認する」	
	メニュー	調べる	▶P.123「料金プランや割引 サービスなどを調べる」	
		申し込む/変更する	▶P.123「料金プランなどを 申し込む/変更する」	
	ご利用の多い メニュー	通話料· 通信料照会	通話料/通信料を照会できます。	
		有料サービス 利用情報	有料コンテンツの利用料やモ バイルショッピングの利用料 金を確認できます。	
		契約情報照会	お客様コードやau電話機のご 利用期間などのご契約内容を 確認できます。	
		請求情報照会	ご請求先情報や支払い方法を 確認できます。	
		変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更 受付の内容を確認できます。	
		オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法 を確認できます。	
	PCインター ネットや電話 のサポートメ ニュー	au one netやひかりoneなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートメニューにアクセスできます。		
	メンテナンス 情報	auお客さませた 認できます。	ポートのメンテナンス情報を確	

2

便利な リンク集	au style (auホーム ページ)	au style(auホームページ)に アクセスできます。
	auショップ 検索	お近くのauショップの検索 ページにアクセスできます。
	auオンライン ショップ	au電話のオプション品の購入 やポイント交換ができます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認 する災害用伝言板のデモ版を 確認できます。
お問い合わせ	auお客様センク	ターへの問い合わせができます。

通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

auお客さまサポート画面→[確認する]

诵話料·诵信料 今月(前日または前々日まで)の割引適用後の 照会 概算诵話料、パケット诵信料、EZ回収代行料 金、001国際電話通話料を照会できます。 ご請求金額照会 ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳 (最新の1ヶ月分)を照会できます。 契約情報照会 お客様コードやau電話機のご利用期間など のご契約内容を確認できます。 請求情報照会 ご請求先情報や支払い方法を確認できます。 有料サービス お客様の購入されている有料サービス情報の 利用情報 照会や、EZパスワードの初期化/変更などが できます。 EZリストを確認する場合 お客様が購入されている有料情報サービスの リストと料金が表示されます。 1. [継続利用確認(EZリスト)] 有料情報サービスを選択して
 を押すと、有料

情報サービスの商品詳細が表示されます。

有料サービス 利用情報

EZパスワードを初期化・変更する場合

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードを初期化したり、変更できます。

- [EZパスワード初期化・変更]→[EZパスワードの変更]
- 2. 入力欄を選択→ (入力)→現在のEZパスワードを入力→ → [OK]
- 3. 任意の4桁の数字を入力→ ●
- 4. もう一度同じ4桁の数字を入力→ → [OK] → [OK]
- 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認 いただき、「承諾する」を選択してください。
- 「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードが初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で 初期化や変更ができます。

EZパスワードの入力省略設定をする場合

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に 使用するEZパスワードの入力を省略できま す。

- 1. [EZパスワード入力省略設定]
- 2. 入力欄を選択→ (入力)→EZパスワード
 を入力→ → [OK]
- 3. 「入力を省略する」を選択→ → [OK] → [OK]
- 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で 設定できます。
- パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。

有料サービス 利用情報	一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。
WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書 情報をEZwebやPC版ホームページで照会で きます。Eメールで請求金額を受信することも 可能です。
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数 を照会できます。
auプレミア メンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の 受付ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を 確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなく てもお支払い可能にするサービスです。

■料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

auお客さまサポート画面→[調べる]

2	料金プラン/ 割引サービス 紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。
	au料金 クリニック	お客様のご利用時間などを入力いただくこと により、最適な料金プランをご案内します。
	サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
	auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。

迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認する災害用伝 言板のデモ版を確認できます。
技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

■料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- II auお客さまサポート画面→[申し込む/変更する]
- 2 変更する項目を選択→ → [次へ]
- 3 入力欄を選択→ (入力)→暗証番号を入力→ (込信]
- 💶 画面の指示に従って設定

#memo

- ◎ お申し込みをする前には、PRISMOIDご購入時にお客様が記入された暗証 番号を入力する必要があります。
- ◎各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や 移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。
 - また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

■ コンテンツ表示中に (ブラウザメニュー)

_

au oneトップ	au oneトップを表示します。
お気に入り登録	(空) (登録) を押すと、表示中のコンテンツをお気に入りリストに登録します。 ・登録時にタイトルやURLを編集したり、登録先のフォルダを選択することもできます。 ・ コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
データフォルダへ 保存	 (保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 保存対象の添付データが複数ある場合は、(回)(次へ)を押し、保存したいデータを選択して⑥(保存)を押します。 保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。
画面メモへ保存	「登録」を選択し ® を押すと、表示中のコンテンツを画面メモリストに保存します。 ・登録時にタイトルを編集することもできます。 ・タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。 ・コンテンツによっては、保存できない場合があります。 ・最大20件、もしくは データ 量 が 最大150KBを超える場合、画面メモへ保存できません。
ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新します。
お気に入りリスト	▶P.124「お気に入りリストを利用する」
画面メモリスト	▶P.125「画面メモリストを利用する」

URLダイレクト 入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。
ページ情報表示	表示中のコンテンツの情報を表示します。
サーバ証明書表示	表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示します。

お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大10個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

EZwebメニュー(▶P.120)→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの前に ■が表示されます。 フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→ ● と操作してください。



《お気に入り リスト画面》

2 お気に入りを選択→ ●

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

#memo

◎ ブラウザメニュー(▶P.124)→[お気に入りリスト]と操作してもお気に入りリスト画面が表示されます。

▋お気に入りリストのメニューを利用する

計 お気に入りリスト画面→お気に入り/フォルダを選択 → (アラッ) (メニュー)

2	詳細	お気に入りの登録内容を表示します。
	編集	お気に入りの登録内容を表示して、編集するこ
		とができます。
		1. タイトルを選択→ ⑥ (編集)
		→タイトルを入力→・●
		2. URLを選択→ ● (編集)→URLを入力→ ●
		3. フォルダを選択→ ● →フォルダを選択→ ●
		→ シマツ) (登録) ・タイトルは全角50/半角100文字まで、URL
		は半角1.024文字まで入力できます。
		・URLは、「http://lまたは「https://lを先頭に
		付けて登録してください。
	新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリスト
	17177011170	を新規登録します。
	フォルダ作成	フォルダを新規作成します。
		フォルダ名を入力→ ⑥
		・フォルダ名は、全角14/半角28文字まで入力
		できます。
	フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダに移動します。
		フォルダを選択→ ●
	並び替え	お気に入りやフォルダを並べ替えます。
		移動先を選択→・●
	削除	▶P.66「データを削除する」
	ショート	ショートカットキーにお気に入りを登録する
	カットキー	と <u>、</u> ブラウジング中にダイヤルキー(① ~
		⑤)を1秒以上長押しすることで、お気に入り
		のコンテンツにアクセスできます。
		ショートカットキーを選択→・●
		→お気に入りを選択→・●

ショートカットキー	・ショートカットキーからお気に入りを解除するには、ショートカットキーを選択→⑦ (メニュー)→[削除]→[YES]と操作します。 ・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。
赤外線送信	▶P.202「各機能のメニューから赤外線で送信する」
URLお預り	お気に入りリストをau one My Pageに保存します。 ・au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。 ・お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。
お預りURL 確認	au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプします。 フォルダを選択→ ● →お気に入りを選択→ ●

**メニューで選択できる項目は、お気に入りリスト画面で選択している項目によって異なります。

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

■ EZwebメニュー(▶P.120)/ブラウザメニュー (▶P.124)→[画面メモリスト]

画面メモリスト画面が表示されます。

② 画面メモを選択→ ⑤ 画面メモのページが表示されます。

memo

◎通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

■画面メモリストのメニューを利用する

🚺 画面メモリスト画面→画面メモを選択→ 🕮 (メニュー)

2	詳細/編集	画面メモの作成日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。 ⑥(入力)→タイトルを入力→⑥→[登録]・タイトルは、全角/半角共に50文字まで入力できます。
	画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新 して表示します。
	削除	選択している画面メモを削除します。
	全削除	画面メモを全件削除します。

EZwebを設定する

I EZwebメニュー(▶P.120)→[EZ設定]

画像サイズ ブラウジング中にページに含まれている画像の表示サイズを設定します。 「標準」「拡大」 文字サイズ ブラウジング中の文字サイズを設定します。 「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」 添付データ 再生設定 ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定します。

添付データ 再生設定	 「再生しない」に設定すると、ページに含まれる 添付データを表示/再生できません。また、着 うた®やEZムービーなどのダウンロードもで きなくなります。 「再生しない」に設定すると、Flash®を利用し たページ(au one トップ画面など)が正しく 表示されません。
ページ スクロール 設定	ブラウジング中に(*) を1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。 1行:連続して1行ずつスクロールする。 1ページ:画面単位で1ページずつスクロールする。 ・ブラウジング中に(*) (*) を押すと、設定にかかわらず、画面単位でスクロールします。ただしau one トップ画面ではスクロールしません。
タイトル表示 設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 ・情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。
ブラウザ履歴 クリア設定	EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。 自動設定する:自動的に消去する。 自動設定しない:自動的に消去しない。
タイムアウト 設定	ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。 「30秒」「60秒」
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示 します。

一発ジャンプ	待受画面またはメインメニュー画面、ブラウジ
設定	│ング中に を1秒以上長押ししたときに、接続
	して表示するページを設定します。
	iida.jp: [iida.jp]に設定する。
	お気に入り選択:お気に入りリストから選択し
	て設定する。
	手動設定:URLを入力して設定する。
	・「手動設定」では、「http://」または「https://」
	を先頭に付けて登録してください。
	・ URLは、半角 1024文字まで入力できます。
バージョン	ブラウザのバージョン情報を表示します。
情報	

EZムービーで動画コンテンツを楽しむ

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

#memo

- ◎ EZムービーのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。

■EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる 情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

- au oneトップ(▶P.121)
 - →[カテゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]
 - →[映像・画像・音声]→[EZムービー]

EZムービーポータルサイトが表示されます。

■ EZムービーを再生する

- 情報サイトから再生するEZムービーを選択→ 確認メッセージが表示されたら、● を押すと、ダウンロードが実行さ
 - 確認メッセーンが表示されたり、●を押すと、ダリンロートが美行されます。
- 2 (再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。ショートストリーミング 再生やストリーミング再生の場合は、ダウンロード後、自動的に再生さ れます。

memo

- ◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの再生時に、「MAT」が表示されている画面で (□) を押すと、画面上に キー操作のガイドが表示されます。
- ◎データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

■ EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、EZムービー再生中の 画面で電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
Eメールアドレス	Eメールやデコレーションメールを作成で きます。
URL	EZwebでページを表示できます。

ショッピング&オークションを利用する

- - ケータイショッピ EZwebに接続して最新のショッピング情 報やキャンペーン情報を見ることができ ング情報 ます。 ショッピングモー EZwebに接続してケータイショッピング ルでお買物 モールでお買物ができます。 EZwebに接続してケータイオークション オークションを 楽しむ で商品の売買ができます。 CD·DVDを買う EZwebに接続してCDやDVDのお買物が できます。 書籍・コミックを EZwebに接続して書籍やコミックのお買 買う 物ができます。 ゲーハソフト・太体 EZwebに接続してゲームソフトやゲーム を買う 機本体のお買物ができます。

LISMOで小説やマンガを楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

待受画面で ② → ・・・で「LISMO」を選択

2	最新書籍情報	新刊·ランキング情報満載の書籍ポータル へ接続します。
	電子書籍・コミック サイトを探す	EZwebに接続してジャンルごとに電子書籍・コミックなどを探すことができます。
	ブックフォルダ	データフォルダに保存した電子書籍の一覧を表示します。

Imemo

- ◎電子書籍は、電子書籍閲覧用のビューアーアブリを利用して再生できます。 画面表示に従って、電子書籍閲覧用のビューアーアブリをダウンロードしてください。
- ◎電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。

EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、無料*でニュース・天気・占いの最新情報が 特受画面に届く情報配信サービスです。特受画面には、最新のニュース が流れるテロップや、選択したエリアの天気などを表示するウィンド ウが表示され、テロップやウィンドウを選択することで情報の閲覧が できます。

※EZwebへの接続や手動更新の際にはパケット通信料が発生します。

🚺 待受画面で 🗅 →テロップを選択



《待受画面》

【2 ● (ニュース)

EZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。



- ① ニュース見出しニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示します。
- ② 今日のトピックス 「今日のトピックス」を表示します。
- My Page au one My Pageサービスの更新情報を 確認します。
- (4) 天気ナビアイコン 全国/地方/県レベルの情報を表示します。
- ⑤ 占いナビアイコン各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示します。
- (6) **拡張ナビアイコン** 新たな情報が配信された際に詳細を表示します。
- ⑦ 設定メニュー EZニュースフラッシュの設定を行います。

🔞 画面の表示に従って操作

EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作は次の通りです。ただし EZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作し てください。

- ●:項目を選んで押すと、次の画面を表示
- (*):カーソルの移動、画面を上下にスクロール
- ☑ / ☑ :ニュース一覧/ニュース記事を表示中は、ページ切り替え
- ⊕:天気詳細コメントを表示中は、今日/明日の天気を切り替え
- (メニュー):メニューを表示
- 四 (トップ):トップ画面に戻る
- ◎ :1つ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)

memo

- ○ご利用開始時は、待受画面で(*) →テロップを選択→(*) → [はい] → [OK] と 操作して、初期設定を行ってください。
- 操作して、初期設定を行ってください。 ◎ テロップに広告が表示されているときにテロップを選択すると、広告画面 が表示されます。
- ◎待受画面で^(*)→ウィンドウを選択→ (*) と操作すると、設定メニューの「待 受画面ウィンドウジャンル設定」で選択したジャンルの画面が表示されます。
- ◎マルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースフラッシュの自動 受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続すると きに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場 合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
- ◎ テロップやウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
- ◎au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎「EZニュースフラッシュ(無料)をご利用いただくには、アブリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアブリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュアブリを削除した後、もう一度EZニュースフラッシュアブリをダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。

■ EZニュースフラッシュで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要ニュース/スポーツニュース/芸能ニュースの3 カテゴリ
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などの情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とランキング情報
今日の トピックス	「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サービスの キャンペーン情報など

テロップとウィンドウの表示を設定する (M311)

1 待受画面で **③** ③ ① ① →[ニュースフラッシュ設定]

テロップ 特受画面でテロップを表示するかどうかを設定します。 「常に表示する」「隠す」 ウィンドウ 特受画面でウィンドウを表示するかどうかを設定します。 「常に表示する」「隠す」 表示位置 テロップの表示位置を設定します。 「上」「下」

Memo

◎ テロップとウィンドウを「隠す」にしても、待受画面で (*) を押すと表示できます。

au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Pageが作成されます。

Mv Pageをお客様のお好み通りにアレンジしたり、知りたい情報

を選択して表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

計 待受画面で ② →[トップメニュー・検索]→[マイページ]

au one My Pageのトップページが表示されます。

au one My Pageへ初めて接続するときは、最初 に会員登録を行ってください。(▶P.131 au one My Pageに会員登録する」)



《au one My Page のトップページ》

//memo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、サーバで お預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには通信 料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、 データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

■ au one データフォルダについて

PRISMOIDやパソコンから保存したデータは、「お預りメニュー」の「データフォルダ」に次のフォルダに分けて保存されます。

フォルダ名	説明
ケータイフォルダ	PRISMOIDから保存したデータをデータの種類でとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。 ・5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存します。



◎データフォルダのフォルダー覧画面のメニューで「au oneデータフォル ダ」(▶P.188)を選択すると、au one データフォルダのトップページを表示できます。

■お気に入りURLについて

PRISMOIDのお気に入りを保存して、「お預りメニュー」の「お気に入りURL」からお気に入りサイトに接続できます。

フォルダ名	説明
ケータイの	PRISMOIDから保存したお気に入りリストを
お気に入りURL	フォルダNo.ごとに表示します。



○ お気に入りリスト画面のメニューで「お預りURL確認」(▶P.125)を選択すると、お気に入りURIのトップページを表示できます。

■ au one My Pageに会員登録する

au one My Pageへ初めて接続すると、ゲスト用のMy Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

- | || 待受画面で | □ → [トップメニュー・検索] → [マイページ]
- [2] [会員登録]→[利用規約] 画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。
- **③ [利用規約に同意]** 会員登録が完了します。



◎ 登録が完了すると、お客様の専用ページのMy Pageが作成されます。My Pageの「各種設定」でデザインの変更などを行うことができます。

■ My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に「My Page新着あり」が表示されます。

- 📘 お知らせメニュー表示中に ◉ (確認)
 - →「My Page新着あり」を選択→ ⑨ (確認)

EZニュースフラッシュのトップ画面(▶P.129)が表示され、「My Page」欄で更新内容を確認できます。

[[My Page] → [YES]

My Pageのトップページが表示されます。

EZナビを利用する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

Mmemo

- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 - ※ 地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でで使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

EZナビメニューを表示する



《EZナビメニュー》

EZナビウォーク ▶P.133[EZナビウォークを利用する] EZ助手席ナビ ▶P.134「EZ助手席ナビを利用する」 安心ナビ ▶P.135「安心ナビを利用する」 災害時ナビフォルダ ▶P.136「災害時ナビを利用する」 データフォルダ内の「地図フォルダ |を 地図フォルダ 表示します。 EZwebに接続してジャンルごとに ナビゲーションサイト を探す GPSサイトを探すことができます。 FZナビ設定 ▶P 138[F7ナビを設定する]



◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。PRISMOIDでは、お買い上げ時にはシンプルモードが設定されています。

EZナビメニュー(▶P.132)→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、 (\mathbf{E}) を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。







EEZサビウォーワ シンブルモート

《EZナビウォークメニュー (フルモード)》

《EZナビウォークメニュー (シンプルモード)》

■EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード 検索	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索 できます。
トータルナビ/ 地図	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。
乗換/時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。

機能	説明
お店/施設/	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
イベント ドライブ/	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認
渋滞情報	主国の追応情報や水滞情報をサブルタイムと確認 できます。
オススメ便利	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォーク
メニュー	を楽しめる機能をご利用できます。
設定/会員登録/	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確
インフォ	認できます。

■「シンプルモード」の場合

機能	説明	
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。	
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。	
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。	
渋滞/交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。	
会員登録・ インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。	
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。	

Imemo

- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

■声de入力機能について

「トータルナビ/地図」「乗換/時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」「乗換案内」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声して下さい」画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終えてください。発声を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開始します。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- 声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております『取扱説明書』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
 (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを 音声&地図でで案内するサービスです。

EZナビメニュー(▶P.132)→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビメニュー》

■ EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
目的地を検索する	店名・TEL・住所etcから目的地を設定したり、音声案内を利用できます。
現在地を確認する	現在地の地図や周辺の施設などを検索します。
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞、道路情報を検索し ます。
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃 費管理ツールなど、便利な機能を利用できます。
インフォメー ション	会員登録/解約、お知らせの確認、お問い合わせ ができます。

//memo

- ◎ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- ◎ 自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。
- ◎ お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の 責任を負いません。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、携帯電話で居場所を確認できるサービスです。



◎安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビバスワードを設定する必要があります。

Ⅲ EZナビメニュー(▶P.132)→[安心ナビ]

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

- [2] [同意する]→ ●
- **3** ナビパスワードを入力→ **③** 安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップ メニュー》

4	いつでも 位置確認	PRISMOIDからの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。 ・位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。 ・いつでも位置確認」への登録(有料)が必要です。 ・お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多し場合は、通信料にご注意ください。 ・いつでも位置確認の「自動確認設定」を設定していると、エリア通知は利用できません。
	通知	付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。 ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 ・検索時、位置情報通知時には、EZアブリ通信料がかかります。
	位置確認メール	位置確認メールは、PRISMOIDからの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。
	履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履 歴を確認します。
	設定・ 入会・ ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、 安心ナビサービスへの入会/退会ができます。

memo

- ◎ナビバスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のブライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビバスワードの設定が必要になります。ナビバスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。
- ◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアブリ動作中 (通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、 エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウン ロードできます。

- EZアプリメニュー(▶P.141)→ む で「地図ビューアー」を選択→ ⑥ (起動)
- ■地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
	EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめ サイトが表示されます。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。

メニュー	説明
ジャンルで 探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探す ことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディ GPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「再測位設定」、「確認通知設定」を設定したり、地図ビューアーの「バージョン情報」を確認できます。 「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した度歴データの読み込みなどを行うことができます。

memo

◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。 また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツ

また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまさまなコンテンツ をダウンロードできます。

- EZナビメニュー(▶P.132)→[災害時ナビフォルダ]
- 2 災害時ナビデータを選択→ ●

【 ・ を押して「スタート」を選択→ ●

② を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。



《災害時ナビ メニュー》

4	避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認します。
	災害時ナビサイト	EZwebで災害時ナビサイトに接続します。
	災害時ナビとは	災害時ナビの説明を表示します。
	地図の見方	地図の見かたを表示します。
	防災関連商品 サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで 防災関連の商品をご紹介します。

//memo

- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに 「避難所マップ」が登録されています。
- ◎一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS 衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎ 地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- ○地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。検索中は、マナーモードを設定している場合でも携帯電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこに携帯電話があるかを探すこともできます。

- EZアプリメニュー(▶P.141)→ ① で「ケータイ探せて 安心サービス」を選択→ ⑥ (起動)
- [② [次へ]→[次へ]→[すべて同意の上 本アプリを利用する]
- ■ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
サービスのご紹介	EZwebでケータイ探せて安心サービスの公式 サイトに接続します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
設定変更	検索要求を受けたとき、検索を許可するかどう かを設定します。

memo

- ◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ケータイ探せて安心サービスをご利用になるには、事前にauお客さまサポートへご利用の携帯電話を登録する必要があります。
 - パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
- ※ ご利用の携帯電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は 不要です。
- ◎ 携帯電話の位置を検索する際は、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり315円 (税込)の検索料がかかります。
 - ※圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

EZナビメニュー(▶P.132)→[EZナビ設定]

2

GPS情報	EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、
通知	お客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、
	確認画面を表示するかどうかを設定します。
	ON(確認画面あり):確認画面を表示してGPS
	情報を取得したり地図を表示する。
	ON(確認画面なし):確認画面を表示せずに
	GPS情報を取得したり地図を表示する。
	OFF: GPS情報を通知できなくする。
	・「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、
	│ 地図を表示しようとするとエラーメッセージ│
	が表示され、EZナビの一部の機能が利用でき
	なくなります。
ナビ	ナビパスワードを変更します。
パスワード	
変更	入力→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
~~	→もう一度新しいナビパスワードを入力→・
	・「0000」は設定できません。
	・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリ
	ストの登録内容が削除され、今までに位置確認
	を許可したau電話から位置確認できなくなり
	ます。位置確認するには、もう一度、au電話に
	登録情報を送信してもらい、PRISMOIDで位
	置確認を許可する必要があります。
プライバシー	▶P.139「プライバシーフィルターを設定する」
フィルター	

GPSメール URL GPSメール作成時に付加する地図サイトの URLを設定します。

- (編集)→● →URLを入力→●
- ・URLは、半角256文字まで入力できます。
- GPSメールを受信した方はここで設定した URLに接続して地図を表示します。
- ・お買い上げ時の設定に戻すには、(デ型) (リセット)→[YES]と操作します。
- URLを編集すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

■プライバシーフィルターを設定する

- EZナビメニュー(▶P.132)→[EZナビ設定]
- [2] [プライバシーフィルター] →ロックNo.を入力→ •

3 指5	指定番号	指定番号 設定	指定番号リストに登録したau電話から の安心ナビの位置確認や、エリア通知の メッセージを受信するかどうかを設定 します。 「受信しない」「受信する」
		指定番号リスト	指定番号リストが表示されます。受信を 拒否する電話番号を登録する場合 1. 番号を選択→ ● (編集) → 2回 (メニュー) 2. [呼出]→[アドレス帳] 3. アドレス帳を選択→ ● 4. ● 電話番号を選択→ ● (編集) 2. 電話番号を選択→ ● (編集) 2. 電話番号を選択→ ● (編集) 2. 電話番号を選択→ ● (編集) 2. 電話番号を選択 して ● を 押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」 で電話番号を変更できます。 ・登録済みの電話番号を選択して ②の (削除)と操作すると、電話番号を1件 削除できます。・ 電話番号は、最大10件まで登録できます。・ 電話番号は、最大10件まで登録できます。・
	アドレス帳登録外	ナビの位置 するかど	長に登録されていないau電話からの安心 置確認やエリア通知のメッセージを受信 うかを設定します。 い」「受信する」

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報 を付加します。

■ 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報選択メニューが表示されます。

■ GPS情報が付加されていない場合

2	現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。
	新規スポットの 検索	EZナビウォークでスポットを検索して付加 します。
	アドレス帳呼出	アドレス帳に登録済みのGPS情報を付加します。
		アドレス帳を選択→ ●
	Myスポット 呼出	Myスポットに登録したGPS情報を付加します。
	小上口	^{9。} Myスポットを選択→ ●
	データフォルダ 呼出	フォト/ムービーに付加されているGPS情報を付加します。
		フォルダ/サブフォルダを選択→ ⑥ →フォト/ムービーを選択→ ⑥
	プロフィール	プロフィールに登録したGPS情報を付加し
	呼出	ます。
	※表示される項目は、画面	によって異なります。

[※]表示される頃目は、画面によって異なります。

■ すでにGPS情報が付加されている場合

更新	現在地/新規スポットの検索/アドレス帳呼出/Myスポット呼出/データフォルダ呼出/プロフィール呼出	GPS情報が付加されて いない場合と同じ方法 で新たにGPS情報の付 加をやりなおします。
	地図で修正	登録済みのGPS情報の 地図を表示して、位置を カーソルの地点に修正 します。 1. ② でカーソルを移動 2. ◎ (メニュー) → [場所を修正する] → [はい]
地図表示	登録されている場所の	の地図を表示します。
ここへ行く	付加しているGPS情 す。	情報の場所まで案内しま
Myスポットへ 登録	します。	i報をMyスポットへ登録 → タイトルを入力 → ⑥
詳細情報	GPS情報の詳細を表	示します。
削除	GPS情報を削除しま	す。
	地図表示 ここへ行く Myスポットへ 登録 詳細情報	トの検索/アドレス帳 呼出 / Myスポット呼出/データフォルダ呼出/ブロフィール呼出 地図で修正 登録されている場所でででで 付加しているGPS情す。

※表示される項目は、画面によって異なります。

Mmemo

- ◎ 著作権保護が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できません。
- ◎Eメール本文にGPS情報を挿入する場合は、すでにGPS情報を挿入しているかどうかに関わりなく、「■GPS情報が付加されていない場合」の内容でGPS情報を呼び出すことができます。

EZアプリ(BREW®)を利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。

Memo

- BREW®およびBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録 商標です。
- ◎本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- ◎ EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお 問い合わせください。
- © EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約100MBまで保存できます。
- ◎ EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の 午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは 実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎ EZアブリの操作方法は、各EZアブリのヘルブなどをご覧になるか、EZアブリの提供元にお問い合わせください。

EZアプリメニューを利用する

| 待受画面で アァッ

EZアプリメニューが表示されます。



《EZアプリ メニュー》

EZアプリメニュー		
EZアプリを探そう!	▶P.141「EZアプリを探そう!」	
(EZアプリ)	▶P.142「EZアプリを起動する」	
EZアプリ設定	▶P.143「EZアプリを設定する」	

Mmemo

- ◎待受画面で(図)→ ④で「EZアプリ」を選択→[EZアプリフォルダ]と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
- ◎ お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
- EZニュースフラッシュ(▶P.128)
 EZナビウォーク(▶P.133)
- ・EZ助手席ナビ(▶P.134) ・安心ナビ(▶P.135)
- 地図ビューアー(▶P.136)
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.137)
- じぶん通帳(▶P.144)
- au Smart Sports Run&Walk(▶P.145)
- BookSurfing(▶P.146)
 ・電子ブックビューア(▶P.146)
 ・バーコードリーダー&メーカー(▶P.146)
- ・モバイルSuica(▶P.147)
- ・QUICPay設定アプリ(▶P.147)
- TETRIS I FAGUE(体験)

- ダウンロード用アプリ(アプリダウンロードページへの接続用アプリ)*
 ※各アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。※ダウンロード用アプリは再取得できません。
- ◎ EZアブリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M211)」の設定に従います。ただし、EZアブリによっては、EZアブリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたりバイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアブリがあります。あらかじめEZアブリの動作をご確認のうえご利用ください。

■EZアプリを探そう!

アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードできます。

- EZアプリメニュー→ ・・・で[EZアプリを探そう!]を選択 → (起動)
- 2 キーワードで 探す! キーワードで検索してEZアプリをダウンロードします。 1. 「キーワードで探す!」の (入力欄)を選択→ (入力) 2. キーワードを入力→ [検索] 3. EZアプリを選択→ (シー) 一画面の指示に従ってダウンロード ジャンルで探す! ジャンルから検索してEZアプリをダウンロードします。 1. ジャンルを選択→ (シー) 一回面の指示に 2. EZアプリを選択→ (シー) 一回面の指示に

従ってダウンロード

//memo

- ◎ EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎ EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200 件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZア プリを削除してください。

【EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

EZアブリの起動中に⑥→ ・[終了]と操作すると、EZアブリを終了します。

EZアプリによってはでいて終了できる場合もあります。

Imemo

- ◎EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎ 待受画面ででかを1秒以上長押しすると、EZアブリ設定の「一発起動設定」で設定したEZアプリが起動します。
- ◎EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、 再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。② を1秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからFZアプリを起動してください。
- ◎ EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。 ※起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ(特受EZアプリを除く)が起動している場合は、FZアプリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M424)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M424)」を「OFF にしてください。

- ◎ EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
 - ※メッセージ受信時に他のEZアブリ(待受EZアブリを除く)が起動している場合は、EZアブリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M424)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M424)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZwebのサイト、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZ アブリを起動できるものもあります。起動するEZアブリがダウンロードされていない場合は、EZアブリをダウンロードしてから起動します。 操作方法などは、EZwebのサイト、Flash®、EZアブリによって異なります。
- ◎ EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。



- ◎ 起動中の操作は、EZアブリによって異なります。EZアブリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎ サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。

■EZアプリメニューのメニューを利用する

II EZアプリメニュー→ ↔ でEZアプリを選択 → (アプリ) (メニュー)

2	一発起動に設定/ 一発起動解除	選択しているEZアプリを一発起動に設定します。 ・一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。
	待受EZアプリに 設定/待受EZ アプリ解除	選択しているEZアプリを待受EZアプリに 設定します。 ・待受EZアプリに設定されたEZアプリを 選択して「待受EZアプリ解除」を選択する と、設定を解除します。
	バージョンアップ 確認	選択しているEZアプリをバージョンアップ します。 ・バージョンアップの必要があった場合の み、バージョンアップされます。
	詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。
	削除	選択しているEZアプリを削除します。
	メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示方法を選択します。 「アイコン表示大」「アイコン表示小」 「一覧表示」

■EZアプリを設定する

メニュー→ ◆ で「EZアプリ設定」を選択→ ●

1	EZアプリ
2	存受EZ アプリ設定
	待受EZ アプリ 起動時間
	一発起動 設定

壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプ リを選択します。

EZアプリを選択→ ● → ●

- ・待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー 操作をせずに「待受EZアプリ起動時間 | で設定し た時間が経過すると自動的に設定したEZアプリ が実行されます。

 の

 の

 を押すと、

 待受画面に戻り ます。
- 「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は 解除されます。
- EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZア プリに設定した場合、別途EZweb通信料がかか ります。
- 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定 できます。
- ・「EZアプリ制限(M424)」が設定されている場合 は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ 制限(M424) |を「OFF | にしてください。
- 待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご 利用可能時間が通常より短くなります。 待受F7アプリが起動するまでの時間を設定しま

(編集)→起動時間を入力→ ● → ●

2~30秒の間で設定できます。

待受画面で(アァッ)を1秒以上長押ししたときに起動 するEZアプリを選択します。

EZアプリを選択→ ● → ●

- 「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除さ れます。
- 一発起動設定されていないEZアプリが起動中の 場合は、一発起動できないことがあります。

アプリ	EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び
並べ替え	順を変更します。
	│1. EZアプリを選択→ ⑥
	2. 移動先を選択→ ● → ▽▽▽ (保存)→ ●
	・「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」の並び
	順は変更できません。
	・EZアプリメニューで@ (ソート) →[ダウン
	ロード順] / [起動順] を選択すると、ダウンロー
	ド順/起動順に並べ替えることができます。
フォルダ	データフォルダの使用状況や、BREW®のバージョ
使用状況	ン情報を表示します。

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行*のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。 *じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

- EZアプリメニュー(▶P.141)→ む で「じぶん通帳」を選択→ ⑥ (起動)
- クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

- じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。
- 2 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認 Eメールを送信します。

- 3 じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで 受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便 にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。
- 4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると*、お取引が可能になります。
 - ※ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト (http://www.jibunbank.co.jp/)をご覧ください。

Mmemo

- ◎「クイック口座開設」で本人確認書類としてで使用いただけるのは、運転免 許証のみとなります。
- ◎ 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEB サイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- ◎ じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- ◎ お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日~1週間かかります。
- お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

■じぶん通帳の機能について

機能	説明
じぶん通帳機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通 帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただ けます。
振込み	ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と 口座番号振込をご利用いただけます。
電子マネーチャージ	お客様の普通預金口座から、で使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。

機能	説明
べんりツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メ
	モ、貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。
セキュリティ	ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの
	解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。

■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。 PRISMOIDから: 待受画面で ② → [トップメニュー・検索] → [カテゴリ (メニューリスト)] → [バンキング・マネー] → [ネット銀行・その他銀行] →

パソコンから:http://www.jibunbank.co.jp/pc/

Mmemo

- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。 au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイパンキングを提供するサービスです。
 - ※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から 削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップした じぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様ので負担となります。
- ◎以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。

じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のアイコン設定

- ※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
- ※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます (上限300件)。

au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

EZアプリメニュー(▶P.141)→ ・・ で 「Run&Walk」を選択→ ● (起動)

Run&Walkメニューが表示されます。



《Run&Walk メニュー》

[Run&Walk] (走る&歩く) / [Bike] (自転車) (有料)

3	パーソナル トレーナー (一部有料)	トレーナーの指導に従い日々の練習メニューをクリアするモードです。 ・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択できません。
	ペースメーカー	指定したペースで「走る/歩く」モードです。 ・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択できません。
	フリーラン	自由に「走る/歩く」モードです。 [走行開始]→[はい]→⑥ • ② (STOP)→[保存して終了する]と操作すると、走行内容を保存してフリーランを終了します。

Memo

- ◎ 初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ○一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- ◎ Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
- ◎走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。 パソコンから: http://run.auone.ip/
- ◎ 携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ◎ お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を 伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。ま行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎ お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報 (GPS情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。

BookSurfing/電子ブックビューアを利用する

ダウンロードした電子書籍を携帯電話で表示できます。

- - →[ブックフォルダ]→データを選択→ ⑨ (再生)
 - →画面の指示に従ってデータを表示

以降の操作については、データ表示中に(アツ)(メニュー)を押した後に表示される説明をご参照ください。



◎電子書籍データ内にURLがあると、情報サイトへ接続することができます。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。

また、PRISMOIDのプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをメインディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

■ EZアプリメニュー(▶P.141)→ ・・ で「バーコード リーダー&メーカー」を選択→ ● (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

2	バーコード 読込み	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 ・ JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。 ・ 読み取りにくい場合は、②でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。 ・ 続けて読み取るときは、(皿) (読取)を押します。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
	プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換します。
	アドレス帳	アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

Mmemo

- ◎ バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎メインディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ◎ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、パーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎ プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎バーコードをメインディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M331)」の点灯時間を長めに設定してください。メインディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

- ** ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。
- EZアプリメニュー(▶P.141)→ む で「QUICPay設定 アプリ」を選択→ ⑥ (起動)

■ QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■ QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせください。

最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。

提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく 変更する場合があります。

Mmemo

- ◎ ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎ 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎ 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話1つで電車への乗車、定期券・Suicaグリーン券・モバイルSuica特急券の購入、Suicaマークのあるお店での買い物などができるサービスです。

EZアプリメニュー(▶P.141)→ む で「モバイルSuica アプリ」を選択→ ⑥ (起動)

■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社が提供するサービスです。
- ・カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチす るだけでそのまま入出場できます。
- モバイルSuicaの会員規約・利用特約にで同意のうえ、初期設定、お 申し込み手続きを行ってください。
- JR東日本のSuicaエリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の 各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新 都市交通(ニューシャトル)、仙台空港鉄道、JRバス関東(一部路線)、 PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR北海道のKitacaエリア、JR東 海のTOICAエリア、JR西日本のICOCAエリアの各駅でご利用いた だけます。
- 「モバイルSuica」に入金(チャージ)したSF(電子マネー)を使って、 駅ナカや街ナカのSuicaマークのあるお店でお買い物ができます。 また、PASMOマーク、ICOCAマーク、Kitacaマークのあるお店でも ご利用になれます。
- 窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- ・万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子 マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料 500円が別途かかります。「EASYモバイルSuica は再発行できま せん(2)
- クレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)への チャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用い た「銀行チャージ」はクレジットカード情報を登録していなくてもご 利用いただけます。

■モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト(パソコン・携帯から)

http://www.ireast.co.ip/mobilesuica/ モバイルSuicaコールセンター

148 048-645-7007(受付時間:AM4:00~翌日AM2:00)



◎ Suica専用領域は「モバイルSuica Iの退会もしくはアプリの削除をしても FeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「EZ FeliCalサービスでご利用 になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく 必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべてのデータ は消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえることはでき ません。

EZ FeliCa(おサイフケータイ®) を利用する

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携 帯電話でご利用いただけるサービスです。PRISMOIDをリーダー/ラ イター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりす る装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情 報の取得などにご利用いただけます。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダの FeliCa対応EZアプリをダウンロードする必要があります。

なお、ご利用にあたっては、同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイ ド | や、巻末の「EZ FeliCa ご利用 | Lの注意 | (▶P.287) をあわせてご 参照ください。

■ EZ FeliCaご利用にあたって

- PRISMOID本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていた EZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などに お問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M413)」「遠隔ロック (M415) はどの設定をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責 任を負いかねますのでご了承ください。

- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M413)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源を切ってください。
- ・サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- ・「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オール リセット(M464)」を行うとサービスを登録していないFeliCa対応 EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い 上げ時の内容に戻ります。
 - ※リセットによってサービスが登録されているFeliCa対応EZアブリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
 - ※サービスが登録されているFeliCa対応EZアブリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- ・削除したFeliCa対応EZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対 応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の 場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去 することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。

- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内の一部のデータを新機種へ移しかえることができない場合があります。その場合の対応方法は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- ・対応機種については、auのホームページをご参照ください。
- ・EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・対応機種によって、EZ FeliCaで提供するサービスの一部がご利用 いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくは auホームページまでお問い合わせください。
- 電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になる とFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書き が中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- ・電池パックを外した場合は、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけません。
- ・電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCa対応EZアプリ起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

■ EZ FeliCaデータ移行を利用する

PRISMOIDでは、auショップやPiPit(一部店舗を除く)で、「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種にFeliCaチップ内のデータをまとめて移すことができます。移行先の携帯電話では、ご契約中のFeliCa対応EZアプリをもう一度ダウンロードするだけで、継続してサービスをご利用いただけます。

- 一部のFeliCa対応EZアプリ(モバイルSuicaなど)は「EZ FeliCa データ移行」の対象外となります。従来通り、お客様自身での手続き をお願いします。
- ・おサイフケータイ[®]機種でも「EZ FeliCaデータ移行」の対象外の機種があります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種であっても、おサイフケータイ®の状態や利用状況により「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
- ご利用中のFeliCa対応EZアプリのダウンロードには通信料がかかります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種、対象のFeliCa対応EZアプリ、 料金などについてはauホームページをご確認ください。
- [EZ FeliCaデータ移行]を実施後、移行元移動機のFeliCaチップ内のデータは初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際、移行先移動機のFeliCaチップ内にすでにデータが入っている場合は初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と 移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。
- ・移行先移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa対応EZアプリが存在している場合、お客様自身で削除したうえで「EZ FeliCaデータ移行」の実施をお願いします。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施後の移行元移動機でもう一度FeliCa サービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCa対応EZ アプリはいったん削除し、もう一度ダウンロードしたうえでご利用 ください。

- ・auショップなどでご説明する各種注意事項をよく確認のうえ、お手続きください。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施するためには対象機種同士である必要があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

| | 待受画面で ● → [EZ FeliCa]


EZ FeliCaメニューが表示されます。

2	アプリ一覧	FeliCa対応EZアプリを起動します。 EZアプリを選択→ ② (起動) ・ アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、EZ FeliCa対応サービスがご利用になれます。 ・ PRISMOIDにはあらかじめFeliCa対応EZアプリとして「じぶん通帳」(▶P.144)「QUICPay (クイックペイ)」(▶P.147)「モバイルSuica」 (▶P.147)が用意されています。
	EZ FeliCa サイトへ 接続	FeliCa対応EZアプリの新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。 ・ FeliCa対応EZアプリをダウンロードするには、カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。 ・ FeliCaロック中は、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできません。
	auケータイ クーポン	▶P.152「auケータイクーポンを利用する」
	メモリ 使用状況	FeliCaチップの使用状況、IDm(FeliCaチップの 識別番号)、コンテナID(FeliCaチップの固有の番 号)を表示します。

各種設定	コンビネー ション	リーダー/ライターと通信したとき ICFeliCa対応EZアプリの起動など を許可するかどうかを設定します。 「ONJIOFF」 ・「OFF」にすると、リーダー/ライ ターからクーポン情報を取得でき ません。
	コンビネー ション バイブ	リーダー/ライターと通信したとき にPRISMOIDを振動させるかどうか を設定します。 「ONJ「OFF」 ・リーダー/ライターによっては、通 信時にFeliCa対応EZアプリの起 動や振動をしないものもあります。
	データ移行設定	FeliCaチップ内のデータを他の携帯 電話に移行するときに使用します。 ・データ 移 行 設 定 を 行 う と、EZ FeliCaを利用できなくなりますの で、ご注意ください。
	通信ランプ	リーダー/ライターと通信したとき にランプを点灯させるかどうかを設 定します。 「ON」「OFF」
	通信完了 バイブ	リーダー/ライターとの通信終了時にPRISMOIDを振動させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	FeliCa ロック	▶P.152[FeliCaロックをかける (M413)](操作2以降を参照)

リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。

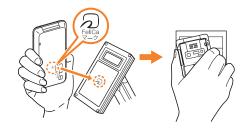

- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、PRISMOIDを少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- 通信ランプが点灯していてもリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合がありますので、目安としてで使用ください。
 *電源を切っているときは、LEDランプは点灯しません。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

//memo

- ◎ FeliCa対応EZアプリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み書きができます。
- ◎本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。

FeliCaロックをかける(M413)

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。

- 1 待受画面で 4 1 3
- 2 ロックNo.を入力→ ⑥

Memo

- ◎ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
- ◎ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面に帰が表示されます。
- ② PRISMOIDを紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M415)」により FeliCaロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M415)」 (▶P.233)と「安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.234) をで参照ください。

FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

待受画面で ○を1秒以上長押ししてロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、EZ FeliCaを利用できます。「FeliCaロック (M413)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

前 待受画面で → (1秒以上長押し)→ロックNo.を入力

 \rightarrow \odot

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。 クイック解除中に ② を押すと、FeliCaロック状態に戻ります。



- ◎ 待受画面の表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
- ◎電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにPRISMOIDをかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリカードを利用して交換することもできます。

auケータイクーポンを取得する

i 店舗などのリーダー/ライターにFeliCaマークをかざす 特受画面にauケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示 されます。 2 (確認)

クーポン一覧画面が表示されます。

3 クーポンを選択→ ● (表示)

クーポン情報画面が表示されます。



《クーポン情報画面》

4 💿 (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続し、クーポン 内容画面が表示されます。



《クーポン内容画面》

memo

- ◎ 待受画面の表示中以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- ◎ クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎ クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」サブフォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」サブフォルダに保存されます。
- ◎ クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.67)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。

- ◎データフォルダにはクーポン情報/クーポン内容を100件を超えて保存できますが、クーポン一覧画面/クーポン内容画面で表示できるクーポンは最大100件です。
- ◎各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

■ auケータイクーポンメニューを利用する

- EZ FeliCaメニュー(▶P.150)→[auケータイクーポン] auケータイクーポンメニューが表示されます。
- クーポン すでに取得したクーポン情報を表示します。 (回)(切替)を押すとクーポン内容一覧に切り替え 一覧 ることができます。 すでに取得したクーポン内容を表示します。 クーポン 内容一覧 (回)(切替)を押すとクーポン一覧に切り替えるご とができます。 ▶P.153「auケータイクーポンを使う」 F7 FeliCa対応EZアプリのダウンロード: 新着情報: FeliCa キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続しま サイトへしす。 ▶P 154[auケータイクーポンを設定する]

■ auケータイクーポンを使う

- EZ FeliCaメニュー(▶P.150)
 →[auケータイクーポン]→[クーポン内容一覧]
 クーポン内容一覧画面が表示されます。
- 2 クーポン内容を選択→ ⑥ →表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面/ クーポン情報画面/クーポン内容画面のメニュー を使う

- クーポン一覧画面(▶P.153)/クーポン内容一覧画面 (▶P.153)/クーポン情報画面(▶P.153)/ クーポン内容画面(▶P.153)でラッ (サブメニュー)
- | Eメールへ添付 | クーポン情報を添付したEメールを作成します。 一覧からクーポン情報/クーポン内容を検索し ファイル名 検索 ます。 検索するファイル名を入力→ (・) → (検索) → au ケータイクーポンを選択→ (表示) 内容更新 クーポン内容の情報を更新します。 内容取得 クーポン内容を取得します。 microSDメモリカードにクーポン情報を移動/ 外部メモリへ 移動/ コピーします。 外部メモリへ 1件 選択中/表示中のクーポン情報を移動/ コピー コピーします。 選択 クーポン情報を複数選択して移動/コ ピーします。 ● で移動/コピーするクーポン情報の 選択を繰り返す→ (770) (移動) / (コピー) →[はい] 全件 すべてのクーポン情報を移動/コピーし ます。 削除 ▶P.66「データを削除する」

※表示される項目は、画面によって異なります。

■auケータイクーポンを設定する

- EZ FeliCaメニュー(▶P.150)→[auケータイクーポン]→[取得設定]
- 音・バイブ リーダー/ライターからクーポン情報を取得した 設定 時の音・バイブレータの動作を設定します。 「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」 クーポン 白動保存 クーポン情報を取得する際、確認画面を 保存設定 表示せず、自動的に保存します。 確認保存 クーポン情報を取得する際、確認画面を 表示します。 接続設定 クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 诵常 诵常はごちらを選択します。 F7 「诵常」でうまく接続できない場合、この ブラウザ 設定に切り替えてから接続してくださ W. この設定の場合、「クーポン内容 | フォ ルダにクーポン内容が保存されませ hin クーポン情報によっては、クーポン内 容を取得する際に接続設定が自動的に 「EZブラウザ | に切り替わる場合があ ります。
- 3 🤫 (保存)

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	参照先
標準サービス	Cメール	P.111
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	P.155
	着信転送サービス	P.160
	割込通話サービス	P.163
	発信番号表示サービス	P.165
	番号通知リクエストサービス	P.165
	データ通信サービス	P.169
有料オプション	三者通話サービス	P.164
サービス* 	EZ待ちうた	P.166
	迷惑電話撃退サービス	P.167
	通話明細分計サービス	P.168

[※]有料オブションサービスは、別途ご契約が必要になります。 お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFF モードを「設定」にしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

 au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。 ・お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.160)は同時に開始できません。

お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

・お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.165)を同時 に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエス トサービスが優先されます。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで ^{*2}
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、順次自動的に消去されます。 ※2 件数は伝言とボイスメール(P. 157)の合計です。21 件目以降の場合は、電話をかけてきた 相手の方に、伝言・ボイスメールなお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。
- ■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔 操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイス メールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には適選料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- | 待受画面で 1 4 1 🛷
- 2 ガイダンスに従って操作

| お留守番サービスを開始する | (M712/M713)

- 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)
- 1 4 1 1 (
- 2 6-
- 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)
- 🚹 待受画面で 💿 フ 1 ③ 🚰 または
 - 1 4 1 3 ~~
- 2 (0~)

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- ・電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- 通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)
- ・着信中に(マデッ) (転送)と操作した場合(選択転送)



◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外に30番目の簡易留守メモ(▶P.205)または「オート着信(M243)」(▶P.228)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

■お留守番サービスを停止する(M714)

- 1 待受画面で 7 1 4 ~ または
 - 1 4 1 0 ~
- 2 6-



memo

- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

■ 電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

■ お留守番サービスで留守応答

- かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、PRISMOID のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.158「応 答メッセージの録音/確認/変更をする(M715)」)
- 電話をかけてきた相手の方は(世)を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作!に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、(世)を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。 伝言を録音した後、操作 ₹ へ進む前に電話を切っても伝言をお預かり します。

3 # を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- (1):録音した伝言を再生して、内容を確認する
- ②:録音した伝言を「至急扱い」にする
- (9):録音した伝言を消去して、取り消す
- ※ :録音した伝言を消去して、録音し直す

4 0-



- ◎ 電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

■ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 計 待受画面で 1 6 1 2 +相手の方のau電話番号を入力→
- **2** ガイダンスに従ってボイスメールを録音

■ 伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたこと を通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.84)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。



- ◎「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間です。
- ◎それぞれ保持件数は次の通りです。

発番情報なし:1件 発番情報あり:20件

- ◎ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.156)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ 通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.84)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

Imemo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎ 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.156)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■伝言・ボイスメールを聞く(M711)

- 🚺 待受画面で 💿 フ 1 1 🖅 または
 - (1)(4)(1)(7)(**/**)
- 2 ガイダンスに従ってキー操作
 - ①:同じ伝言をもう一度聞く
 - ②: 伝言を保存
 - (4):5秒間巻き戻して聞き直す
 - (5): 伝言を一時停止(20秒間)*
 - ⑥:5秒間早送りして聞く
 - (9): 伝言を消去
 - (ロ): 伝言再生中の操作方法を聞く
 - (#):次の伝言を聞く
 - (*):前の伝言を聞く
 - ※ ⑤ 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。

3 6-



- お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.157)も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

| 応答メッセージの録音/確認/変更をする | (M715)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

- 1 待受画面で フ 1 5 2 または
 - 1 4 1 4 7
- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 1→3分以内で応答メッセージを録音→ # → # → (**)
- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 →10秒以内で名前を録音→ # → # → 6~
- 設定されている応答メッセージを確認する場合
- 2 ③ →応答メッセージを確認→ ⑥へ
- 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合
- 2 7→3分以内で応答メッセージを録音→ # → # → ® ○

//memo

- ◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って 4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って(国)を押すと標準メッセージに戻すことができます。

■ 伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておく と、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。

(▶P.158「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M715)」)

- | 待受画面で 1 6 1 0 🖙
- 2 ガイダンスを確認後 💁

Imemo

◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

■蓄積停止を解除する

- | 待受画面で 1 6 1 1 2
- 2 ガイダンスを確認後 🗽

//memo

◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のPRISMOID以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

- ご利用のPRISMOIDの電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.44)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■英語ガイダンスへ切り替える(M716)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

■ 待受画面で ● ⑦ ① ⑥ ඌ または

1 4 1 9 1 7

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 0-

memo

◎ ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。

■日本語ガイダンスへ切り替える(M717)

1 待受画面で ● フ 1 フ 2 または

 $(1)(4)(1)(9)(0)(2^{-3})$

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 6-

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。



- ◎ 緊急通報番号(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.155)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.165)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。①話中転送 ② 選択転送 ③ 無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
- ◎ ダイヤル発信制限(▶P.235)が設定されている場合は、着信転送サービスを呼び出すことはできません。ロックNo.を入力して一時解除するか、設定を解除してください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始 「1422」~「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からPRISMOID までの通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
PRISMOIDから転送先 までの通話料	有料 **お客様のご負担となります。 **海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話 通信事業者からのご請求となります。

■応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 待受画面で 1 4 2 2 +転送先電話番号を入力 → (~)
- 2 6~

//memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、① ② ② ① ② ② で再設定できます。
- ◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.205)または「オート着信(M243)」(▶P.228)が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

【通話中にかかってきた電話を転送する 【話中転送)

- 特受画面で 1 4 2 3 +転送先電話番号を入力 → (~~)
- 2 6-

//memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、① 4 ② 1 ③ ← で再設定できます。
- ◎ 話中転送と割込通話サービス(▶P.163)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

| かかってきたすべての電話を転送する | (フル転送)

- 特受画面で 1 4 2 4 +転送先電話番号を入力 → (~~)
- 2 6-

Mmemo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、① (4) (2) (1) (4) (4) で再設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のPRISMOIDは呼び出されません。

■ 手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

- 2 6-

#memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、① 4 ② 1 ⑤ で で再設定できます。
- ◎ 着信中に ② (転送)と操作すると、転送先電話番号に転送します。

| 海外の電話へ転送する

001国際電話サービスで海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

🚺 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→ <equation-block>

1 4 2 2 :無応答転送

1 4 2 4:フル転送

1 4 2 3 :話中転送

1 4 2 5 :選択転送

[2] 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。

001国際アクセス コード001010 国番号 (アメリカ) - 市外局番 1 212 転送先 - 電話番号 123XXXX

3 0-



◎ 001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

■着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

|| 待受画面で(1)(4)(2)(0)(~~

2 (0-

| 着信転送サービスを遠隔操作する | (遠隔操作サービス)

お客様のPRISMOID以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

ご利用のPRISMOIDの電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.44) をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。

Imemo

- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時または au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎ Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかか
	ります)

■割込通話サービスを開始する(M741)

- - 1 4 5 1 ~~
- 2 6-

Mmemo

- ◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.165)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.167)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■割込通話サービスを停止する(M742)

- | | 待受画面で | フ | 4 | 2 | ← または
 - 1 4 5 0 ~
- 2 6-

#memo

- ◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中に しばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けるこ とができます。
- ◎「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。

■割込通話を受ける

- Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合
- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2 (~~7)

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

⑥→ を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

memo

- ◎通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ○割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非 通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

| 待受画面で 1 4 5 2 +相手先電話番号を入力
→ C¬

#memo

- ◎発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

- Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合
- Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力 通話中に® (メニュー)→[アドレス帳]と操作すると、アドレス帳から 電話番号を呼び出せます。
- ②
 (ご)

 通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

1 (~xy)

- 3人で通話できます。
- でかる。 を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。 ○ を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。
- **M**memo
- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料はそれぞれ電話をかけた方ので負担になります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- ◎ 三者通話を開始したお客様が電話を切ってAさんとBさんの通話にすることはできません。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着 信時に相手の方の電話番号がお客様のPRISMOIDのディスプレイに 表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

Mmemo

- ◎ 発信者番号(PRISMOIDの電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、PRISMOIDのディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明	
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。	
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。	
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。	

|電話番号を通知するかどうかを設定する |(M44)

| 待受画面で ● 4 4

2 ON お客様のPRISMOIDの電話番号が、相手の方に通知されます。 OFF 電話番号は、相手の方に通知されません。

memo

- ◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力した場合は、「発信者番号通知(M44)」の設定にかかわらず、入力した 「184」または「186」が優先されます。
- ◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M44)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話 番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ 「発信者番号通知(M44)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

//memo

- ◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎お留守番サービス(▶P.155)、着信転送サービス(▶P.160)、割込通話サービス(▶P.163)、三者通話サービス(▶P.164)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.167)を同時に 開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

■番号通知リクエストサービスを開始する

- | **待受画面で**(1)(4)(8)(1) 🗥
- 2 6-

//memo

- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、 相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
 - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

| 番号通知リクエストサービスを停止する

- **待受画面で** 1 4 8 0 **△**
- 2 (0~)

EZ待ちうたを利用する(オプションサービス)

EZ待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽や メロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

■EZ待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- ・au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・ 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する 場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebの お申し込みが必要です。
- ・楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

■待ちうたの楽曲を登録する(M22)

- 1 待受画面で ② ② → ●
- 🔁 待ちうたの楽曲を登録

Mmemo

- ◎ 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- ◎購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

■楽曲を聴かせる設定をする(M22)

- 全員に聴かせる場合
- | | 待受画面で | ② | → ●
- [2] [My設定]→[1.みんなに聴かせる]
- 🔞 画面の指示に従って設定

//memo

- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎着信転送サービス(▶P.160)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。

■待ちうた情報お知らせサービスを利用する

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる 操作です。

前 待ちうたを聴いてから60分以内に 090-4444-1460へ電話をかける

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。

memo

- ◎待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- ○Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◎待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたすら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で 応答するサービスです。



◎お留守番サービス(▶P.155)、着信転送サービス(▶P.160)、割込通話サービス(▶P.163)、三者通話サービス(▶P.164)、番号通知リクエストサービス(▶P.165)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

|最後に着信した電話番号を受信拒否リストに |登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

| **待受画面で**(1)(4)(4)(2)(~~)

2 6-

//memo

- ◎受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ◎次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
 - 警察、消防機関、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
- ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはねいです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎ 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール

┃最後に登録した電話番号を受信拒否リスト から削除する

- | 待受画面で 1 4 4 B C
- 2 6~

Mmemo

◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

┃受信拒否リストに登録した電話番号を ┃全件削除する

- | 待受画面で 1 4 4 9 🕾
- 2 0-

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

| 待受画面で 1 3 1 +相手先電話番号を入力→ ඌ

Imemo

- ◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎ フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎ 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)

PRISMOIDでは「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN 対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

- モバイルパソコンやPDAから携帯電話を使って通信したパケット料は、モバイル通信定額対象機種で、かつパケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合にのみ、上限が定額となります。
- ・画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

- ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ・で使用中の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは 144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信 速度が自動的に制限される場合があります。
- PRISMOIDは、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ・パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 PRISMOIDから:待受画面で(⑥ → [トップメニュー・検索]

→ [auお客さまサポート] → [確認する]

パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート) **パソコンからの初回ご利用の際は、お申し込みが必要です。

■ PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料	
通信料*	有料	

■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料*	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■現在地の通信環境を確認する(M551)

| | 待受画面で ● (5) (5) (1)

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明	
最大2.4MbpsのPacket通信と マルチキャスト通信が可能です	CDMA 1X WINサービス エリア内です。	
最大144kbpsでPacket通信可能 です		
電波のよいところでリトライして ください	電波圏外(サービスエリア外が電波極弱)です。	

■PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバについては、付属のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ:http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

- PRISMOIDとパソコンなどを接続機器(USBケーブル WIN(別売)など)を使って接続
- 2 接続機器のモデムを設定
- ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

■ au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)	
ユーザー名*1	[au@au-win.ne.jp]	
パスワード*1	[au]	
電話番号**2	*99**24#	
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163	

- ※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
- ※2「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99**24井」と設定してください。「*99**24井」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。



- Packet通信中に (システム)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎ Packet通信中にEメールを受信した場合は、
 昼が表示されて、「お知らせ受信(M213)」で設定された通知音が鳴ります。Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
- ◎ Packet通信中にCメールを受信した場合は、必が表示されて、「Cメール受信(M214)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎ Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、途が表示されて、警報音 (固定)が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。

カメラで撮影する

このカメラでできること

PRISMOIDは有効画素数約197万画素のCMOSカメラを搭載し、 フォトやムービーが撮影できます。また、マクロモードにすることで、 近距離でもフォト撮影やムービー録画ができます。撮影したフォトや ムービーはEメールに添付して送信できます。

■フォトでできること

用途に合わせてフォトの撮影サイズやフォト画質設定を選択できま す。

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質設定	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)	
壁紙(標準): 240×320	ノーマル固定	30KB程度	1000枚	
壁紙(ワイド): 240×400	ノーマル固定	50KB程度	1000枚	
0.3M: 640×480	ノーマル固定	100KB程度	1000枚	
1M:	ファイン	500KB程度	約205枚	
1,280×960	ノーマル	300KB程度	約341枚	
2M:	ファイン	700KB程度	約146枚	
1,600×1,200	ノーマル	500KB程度	約205枚	



○ ファインは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

■ ムービーでできること

録画モードによって、ムービーのサイズを選択できます。 ○:Eメール添付可 x:Eメール添付不可

録画モード	録画サイズ: 横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール添付
高品質L	176×144	最大15秒	0
長時間	176×144	最大60秒(データ フォルダ保存時) 最大3600秒 (microSDメモリ カードに保存時)*	×

※市販品のmicroSDメモリカード(64MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただ し、緑画条件やmicroSDメモリカードの容量により緑画可能時間は異なります。

カメラをご利用になる前に

- ・レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- PRISMOIDを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保 存したりしたときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく 見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での 撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合がありま す。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてく ださい。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように ご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が 動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能 を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなり ますのでご注意ください。

また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。171

- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定 した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - ・動きが速い被写体
- ・撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点 灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に 向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原 因となります。

- ・マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合が ありますが、機器の内部部品の動作音で異常ではありません。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ・動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する 画像には影響ありません。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- ・電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ・ 通話中にカメラ機能は利用できません。
- ・ お客様がPRISMOIDのカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

フォトを撮影する

📘 待受画面で 📤 (1秒以上長押し)

フォトモニター画面が表示されます。

- ②:ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と 段数については、「カメラ」(▶P.269)をご参 照ください。)
- ⊕:明るさの調整(「-5」~「+5」まで調節できます。)
- (ロ):キー操作ガイドの表示ON/OFF
- (#):撮影ライトON/OFF



《フォトモニター 画面》

2 (撮影)

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

3 ● (保存)

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータ フォルダに保存されます。



《フォトプレビュー 画面》

memo

◎ フォトブレビュー画面やそのメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回フォトを起動したときに、保存確認画面が表示されます。撮影サイズが「2M」の場合は、自動的に保存されます。

オートフォーカスロックについて

- ◎フォトモニター画面で ② を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で 固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠が緑色に 変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカ ス枠が赤色で表示されます。
 - ※「オートフォーカス」(▶P.178)が「OFF」に設定されていると、フォーカスロックできません。

フォトが保存されるフォルダについて

- ◎ データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
 - ※カメラモードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、 自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダ(SD)の「カメラフォルダ]に保存 されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内の データフォルダに保存されます。

■フォトを連写する

1回の撮影で連続した9枚のフォトを撮影できます。


|| フォトモニター画面

→ ワァリ (メニュー)→[特殊撮影設定]→[連写]

2 ● (撮影)

連写専用のシャッター音が鳴り、9枚撮影されます。

撮影後は9枚の画像がサムネイル画面に表示されます。

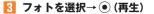



表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。



《サムネイル画面》

保存したフォトには、サムネイル画面に凹が表示されます。

memo

- ◎ 連写撮影時には、画面サイズが「壁紙(標準)」になります。
- ◎特殊撮影設定を解除するにはモニター画面ででつ(メニュー)→[特殊撮影設定]→[設定なし]と操作してください。また、撮影サイズを変更することでも特殊撮影設定を解除できます。

■ 連写撮影後のメニューを使う

連写撮影後のサムネイル画面では、以下の機能をご使用になれます。

- | サムネイル画面で画像を選択→ ワフツ (メニュー)
 - 撮り直し 撮影した画像9枚を破棄して連写撮影をやり直 します。 壁紙へ登録 選択した画像を壁紙に登録します。 全保存 撮影した画像9枚をすべて保存します。 GPS情報付加 ▶P.139「他の機能でGPS情報を付加するには」 グラフィック 選択した画像を使ってグラフィックメモを作成 メモへ登録 します。 ▶P.217「グラフィックメモを利用する」 フォト編集 選択した画像を編集します。 ▶P.189「フォトを編集する」(操作3以降を参照)

■撮影したフォトをEメールに添付する

選択した画像を添付してEメール/デコレーションメールを作成します。残り8枚の画像を破棄するか、すべて保存するかを選択できます。

- 📘 サムネイル画面で画像を選択→ 🕮 (添付)
- [Eメール] / [デコレーションメール] → [YES(破棄する)] / [NO(保存する)]

▶P.180「撮影したフォト/ムービーをEメールに添付する」

■組合せ撮影/顔変形モードで撮影する

2枚の画像をさまざまに組み合わせる「組合せ」撮影と、撮影した顔写真にキャラクターデータや目、鼻、口などのデータを合わせて変形できる「顔変形 | モードでの撮影ができます。

- **■** フォトモニター画面→ 💬 (メニュー)→[特殊撮影設定]
- 組合せ撮影を行う場合
- 2 組合せ(左右) 左右に半分ずつ撮影して1枚の写真にできます。 組合せ(上下) 上下に半分ずつ撮影して1枚の写真にできます。 組合せ(斜め) 斜めに半分ずつ撮影して1枚の写真にできます。 組合せ(中央) 中央に別の写真を撮影して1枚の写真にできます。 組合せ(左上) 左上に別の写真を撮影して1枚の写真にできます。
- [(撮影)

1枚目の画像(左/上/斜め左下/中央以外/左上)がプレビュー状態、2枚目の画像領域がモニター状態になります。

- 4 (撮影)
- **[5] (確定) (保存)**
- 顔変形を行う場合
- [2] [顔変形]

モニター画面で撮影する顔の位置を決めるガイド枠に合わせるように 調整します。

3 ● (撮影)→●

5 アブリ (保存)



- ◎ 組合せ撮影/顔変形時は撮影サイズが「壁紙(標準)」になります。
- ◎組合せ撮影/顔変形時は「フレーム」(▶P.177)、「撮影補助ライン」(▶P.178)は使用できません。
- ◎ 特殊撮影設定時のモニター画面で ① を押すと、押すたびに特殊撮影モードを切り替えることができます。
- ◎「組合せ(左右)」または「組合せ(上下)」を選択した場合、2枚目撮影後にでかり、(切替)を押して1枚目と2枚目の画像の位置を入れ替えることができます。

ムービーを録画する

🚺 待受画面で 🍮 (1秒以上長押し) → 🕮 (ムービー)

ムービーモニター画面が表示されます。

- (*):ズームイン/ズームアウト(ズーム の倍率と段数については、「カメラ」(*) P.269)をご参照ください。)
- □:キー操作ガイドの表示ON/OFF
- (#):撮影ライトON/OFF



《ムービーモニター画面》

2 📵 (録画)

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

- ②:ズームイン/ズームアウト
- (・・・):明るさの調整(露出補正)
- ② (■)/(▶):録画を一時停止/解除



《録画中画面》

[● (終了)/録画時間経過

ムービープレビュー画面が表示されます。
(元) (メニュー)→[再生]で保存するムービーを確認できます。

録画モードが「長時間」の場合は自動的に保存されます。プレビュー画面は表示されません。

4 (保存)

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータ フォルダに保存されます。



《ムービー プレビュー画面》

memo

- ○録画中に本体を閉じると、録画が終了します。
- ◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータフォルダに保存されます。ただし、録画モードが「高品質L」の場合は、着信などの終了後、データを破棄するか選択します。
- ◎ ムービーブレビュー画面や一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーを一時的に保存して、カメラが終了します。次回ムービーを起動したときに、保存確認画面が表示されます。録画モードが「長時間」の場合は、自動的に保存されます。

ムービーが保存されるフォルダについて


◎データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されま

す。

※録画モードが「長時間」で撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされている ときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダ(SD)の「ムービーフォル ダリに保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に 本体内のデータフォルダに保存されます。

カメラ画面の見かた

(9) (8) (7) (2) (5) (4)

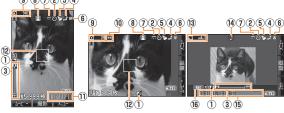

《フォト画面》 (壁紙モードの場合) 《フォト画面》

《ムービー画面》

(カメラモードの場合)

■ 共通のアイコン

- ① **画像補正アイコン**: **風**(明るさ) **風**(シャープネス) **風**(コントラ スト) 및(彩度)
- ② セルフタイマーアイコン: ③
- ③ ズームアイコン:
- ④ GPS情報アイコン:
- ⑤ 撮影ライトアイコン: ト
- ⑥ オートフォーカスアイコン: 師(標準) 婦(マクロ) 非表示(OFF)
- ⑦ ホワイトバランスアイコン: 非表示(オート) 零(蛍光灯(白色)) 眾(蛍光灯(昼白色)) ※(太陽光) △(白熱灯)

■フォトモニター画面に表示されるアイコン

- (8) 撮影シーンアイコン: 非表示(標準) **四**(人物) **(**風景) ■(食べ物) 図(スポーツ) ■(夜景) ■(夕焼け) **刚**(メ干・地図)
- ⑨ フォト撮影モードアイコン: □■ **撮影サイズアイコン**:**3** (壁紙(標準)) **頭**(壁紙(ワイド)) 03H(0.3M) 1H(1M) 2H(2M) 連写モードアイコン:回

組合せアイコン: **□**(組合せ(左右)) **■**(組合せ(上下)) ■(組合せ(斜め)) ■(組合せ(中央)) ■(組合せ(左上)) 顔変形アイコン: 🖸

- (10) フォト画質設定アイコン: (MP) (ノーマル) ME(ファイン)
- ① 日付スタンプ
- ⑫ フォーカス枠 🗌
- ■ムービーモニター画面/ムービー録画中画面/ ムービープレビュー画面に表示されるアイコン
- (3) ムービー撮影モードアイコン: 県 **録画サイズアイコン:**(高品質L) **園**(長時間)
- (4) 音声なしアイコン: 図
- 15 時間の目安:

ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画 面では緑画経過時間と緑画可能時間の日安、ムービープレビュー画 面では再生経過時間と全再生時間の日安を表示

(6) 緑画状況アイコン: REC (緑画中)



○画面により表示される項目は異なります。

モニター画面でできること

フォトモニター画面(▶P.173)/ムービーモニター画面(▶P.175)ででつり(メニュー)

2	撮影サイズ 設定	▼P.177「フォトの撮影サイズを設定する」ド ▼P.178「ムービーの録画モードを設定する」	
	録画モード 設定		
	特殊撮影 設定	組合せ(左右) 組合せ(上下)	▶P.174「組合せ撮影/顔変形 モードで撮影する」
		組合せ(斜め)	
		組合せ(中央) 組合せ(左上)	
		顔変形	
		連写	▶P.173「フォトを連写する」
		設定なし	設定を解除して通常の撮影を行います。
	バーコード リーダー	バーコードリー	-ダーを起動します。
	撮影シーン		選択します。選択したシーンに最適 ランス、明るさなどの撮影条件が設
		「夕焼け」「メモ	
		・ ピッ (カイト) 示されます。	を押すと、各撮影シーンの説明が表
	フレーム	あらかじめフレームを表示して撮影します。 ・「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」のフォトモニター 画面でのみ表示されます。	
	セルフ タイマー	・セルフタイマ	、撮影/録画を開始します。 7一のカウントダウンを中止する場 1止)/ を押します。

撮影ライト	撮影ライトのON/OFFを切り替えます。
GPS情報	次に撮影するフォト/ムービーにGPS情報を付加
付加	します。
消音/消音	ムービー録画時に音付きで録画するかどうかを設
解除	定します。
	・消音を解除するには、モニター画面でタ型(メ
	ニュー)→[消音解除]と操作します。
フォト設定	▶P.178「カメラを設定する」
ムービー	
設定	
フォト	フォトフォルダ/カメラフォルダ/ムービーフォ
フォルダ	ルダを開きます。
ムービー	
フォルダ	

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

Mmemo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

■フォトの撮影サイズを設定する

フォトの撮影サイズを選択できます。

フォトモニター画面(▶P.173)→ ▽▽▽ (メニュー)→[撮影サイズ設定]

2	壁紙(標準)	携帯電話へEメール送信するのに適した撮影 モードです。
	壁紙(ワイド)	PRISMOIDの画面サイズで撮影できるモードです。
	0.3M	パソコンで表示するのに適した撮影モードです。
	1 M	L判サイズできれいにプリントできます。
	2M	2L判サイズできれいにプリントできます。



◎ フォトモニター画面で ① を押して撮影サイズを切り替えることもできます。

■ムービーの録画モードを設定する

ムービーモニター画面(▶P.175)→ 279 (メニュー)→ [録画モード設定]

2	高品質L	au電話(Wシリーズ·Xシリーズなど)や3G携帯電話へ送信するのに適した録画モードです。
		PRISMOIDで表示するのに適した録画モードです。長時間撮影に向きます。

Imemo

◎ ムービーモニター画面で ① を押して録画モードを切り替えることもできます。

■カメラを設定する

フォトモニター画面(▶P.173)/ムービーモニター画面(▶P.175)→▽▽▽ (メニュー)→[フォト設定]/[ムービー設定]

2	特殊効果	あらかじめ特殊効果を設定して撮影/録画します。 「セピア」「モノクロ」「カラーネガ」「モノクロネガ」「セピアネガ」「ポスター」「特殊効果なし」・特殊効果を解除するには、モニター画面で② (メニュー)→[フォト設定](ムービー設定]→「特殊効果」→[特殊効果なし]と操作してください。カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、撮影サイズや録画モードの切り替えを行っても解除されます。
	フォト画質 設定	「1M」「2M」で撮影するフォトの画質を設定します。 「ノーマル」「ファイン」
	ホワイト バランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を 基準にした色の調整ができます。 「オート」「蛍光灯(白色)」「蛍光灯(昼白色)」「太陽 光」「白熱灯」 ・モニター画面で ④ を押してもホワイトバラン スを設定できます。
	オートフォーカス	フォト撮影時にオートフォーカス(標準/マクロ) を使用するかどうかを設定します。 「標準」「マクロ」「OFF」 ・モニター画面で © を押してもオートフォーカ スを設定できます。
	マクロ設定	録画時にマクロモードにするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・モニター画面で ■を押してもマクロモードを 設定できます。
	撮影補助ライン	撮影時の被写体の位置を決めるための補助ラインを表示するかどうかを設定します。 「中央」「円形」「升目」「OFF」 ・モニター画面で ⑤ を押しても撮影補助ラインを設定できます。

画像補正 明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度を調整します。 ・モニター画面で(⑤)を押すことでも補正する項目を切り替えることができます。 明るさ ①で調整(-5~+5) シャープネス ②で調整(-1~+1) コントラスト ②で調整(-1~+1) 彩度 ①で調整(-1~+1) 日付スタンプ 日付を表示して撮影するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 シャッター音 カレ」「ハイチーズ カシャ」 ムービー:「サイン」「メタル」「マシーン」「アクション」「スタート」 ・シャッター音の選択時に②(再生)を押すとシャッター音を鳴らして確認できます。			
 ・モニター画面で(5)を押すことでも補正する項目を切り替えることができます。 明るさ ・ で調整(-5~+5) シャープネス ・ で調整(-1~+1) コントラスト ・ で調整(-1~+1) 形度 ・ で調整(-1~+1) お度 ・ で調整(-1~+1) お度 ・ で調整(-1~+1) お度 ・ で調整(-1~+1) 日付を表示して撮影するかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」 シャッター音を設定します。 フォト・「ノーマル」「カシャ」「チャイム」「コミカル」「ハイチーズカシャ」 ムービー:「サイン」「メタル」「マシーン」「アクション」「スタート」 ・シャッター音の選択時に(2つ)(再生)を押すとシャッター音を鳴らして確認できます。 	画像補正	明るさ、シャー	プネス、コントラスト、彩度を調整
日を切り替えることができます。 明るさ		します。	
明るさ ・・・で調整(-5~+5) シャープネス ・・・で調整(-1~+1) コントラスト ・・・で調整(-1~+1) 彩度 ・・・・で調整(-1~+1) 日付 スタンプ 日付を表示して撮影するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 シャッター 音 フォト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		モニター画面	で ⑤ を押すことでも補正する項
		目を切り替え	ることができます。
コントラスト ② で調整(-1~+1) 彩度 ② で調整(-1~+1) 日付 スタンプ 日付を表示して撮影するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 シャッター フォト/ムービーのシャッター音を設定します。 ル」「ハイチーズ カシャ」 ムービー:「サイン」「メタル」「マシーン」「アクション」「スタート」 ・シャッター音の選択時に② (再生)を押すとシャッター音を鳴らして確認できます。		明るさ	⊕で調整(−5~+5)
 彩度 ①で調整(-1~+1) 日付スタンプ 「ON」「OFF」 シャッター 音を設定します。 フォト/ムービーのシャッター音を設定します。 フォト:「ノーマル」「カシャ」「チャイム」「コミカル」「ハイチーズ カシャ」 ムービー:「サイン」「メタル」「マシーン」「アクション」「スタート」 ・シャッター音の選択時に②(再生)を押すとシャッター音を鳴らして確認できます。 		シャープネス	⊕で調整(−1~+1)
日付		コントラスト	⊕で調整(−1~+1)
スタンプ 「ON」「OFF」 シャッター フォト/ムービーのシャッター音を設定します。 フォト:「ノーマル」「カシャ」「チャイム」「コミカル」「ハイチーズ カシャ」 ムービー:「サイン」「メタル」「マシーン」「アクション」「スタート」 ・シャッター音の選択時に ② (再生) を押すとシャッター音を鳴らして確認できます。		彩度	⊕で調整(−1~+1)
ジャッター フォト/ムービーのシャッター音を設定します。 フォト:「ノーマル」「カシャ」「チャイム」「コミカル」「ハイチーズ カシャ」 ムービー:「サイン」「メタル」「マシーン」「アクション」「スタート」 ・シャッター音の選択時に ② (再生)を押すとシャッター音を鳴らして確認できます。	日付	日付を表示して	撮影するかどうかを設定します。
音 フォト:「ノーマル」「カシャ」「チャイム」「コミカル」「ハイチーズ カシャ」 ムービー:「サイン」「メタル」「マシーン」「アクション」「スタート」 ・シャッター音の選択時にでか(再生)を押すとシャッター音を鳴らして確認できます。	スタンプ	[ON][OFF]	
ルルバイチーズ カシャ」 ムービー:「サイン」「メタル」「マシーン」「アクション」「スタート」 ・シャッター音の選択時にでか(再生)を押すとシャッター音を鳴らして確認できます。	シャッター	フォト/ムーヒ	<u>、</u> 一のシャッター音を設定します。
ムービー:「サイン」「メタル」「マシーン」「アクション」「スタート」 ・シャッター音の選択時にでの(再生)を押すとシャッター音を鳴らして確認できます。	音	 フォト: 「ノー ^マ	マル」「カシャ」「チャイム」「コミカ
ンJ「スタート」 ・シャッター音の選択時に②(再生)を押すと シャッター音を鳴らして確認できます。		ル」「ハ・	イチーズ カシャ」
・シャッター音の選択時にでか(再生)を押すと シャッター音を鳴らして確認できます。		ムービー :「サィ	(ン」「メタル」「マシーン」「アクショ
シャッター音を鳴らして確認できます。		[الا	スタート」
		シャッター音	音の選択時に②②(再生)を押すと
		シャッター音	を鳴らして確認できます。
フォルダ データフォルダまたはmicroSDメモリカードの使	フォルダ	データフォルタ	ブまたはmicroSDメモリカードの使
使用状況 用状況/使用率を確認します。	使用状況	用状況/使用率	を確認します。

※表示される項目は、画面によって異なります。

Memo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

プレビュー画面でできること

■フォトプレビュー画面でできること

I フォトプレビュー画面(▶P.173)で ☞ (メニュー)

2	撮り直し	撮影したフォトを破棄して撮り直します。
	壁紙へ登録	▶P.180「撮影したフォトを壁紙にする」

全保存	連写で撮影した場合に、すべてのフォトを一度 に保存します。
GPS情報 付加	撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.139「他の機能でGPS情報を付加するには」
グラフィック メモへ登録	撮影したフォトをグラフィックメモに登録します。 ▶P.217「グラフィックメモを利用する」
フォト編集**	▶P.189「フォトを編集する」
日付スタンプ*	撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

※撮影サイズが「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」のフォトプレビュー画面でのみ選択できます。

■ムービープレビュー画面でできること

II ムービープレビュー画面(▶P.175)で ▽ワツ (メニュー)

2	再生	ムービーを再	手生します。
	撮り直し	撮影したムー	ービーを破棄して撮り直します。
	GPS情報 付加		-ビーにGPS情報を付加します。 也の機能でGPS情報を付加するに
	グラフィック メモへ登録	ます。	ービーをグラフィックメモに登録し 『ラフィックメモを利用する」
	ムービー編集	アフレコ	▶P.189「ムービーの音声のみを 録音し直す」
		テロップ	▶P.189「ムービーのテロップを 編集する」

■撮影したフォト/ムービーをEメールに添付する

撮影したフォト/ムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

- フォトプレビュー画面(▶P.173) / ムービープレビュー 画面(▶P.175)で (□) (添付)
- [Eメール]/[デコレーションメール]

撮影したフォト/ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト/ムービーを添付した状態の送信メール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。

Mmemo

- ◎撮影サイズが「1M」/「2M」のフォトをEメールに添付する場合は、フォトを縮小して添付するかどうかの選択画面と、縮小前の撮影したサイズのフォトを保存するかどうかの選択画面が表示されます。
- ◎ GPS情報が付加されているフォト/ムービーを、Eメール/デコレーションメールに添付する場合は、「データのみ」もしくは「データ+GPS情報」を選択します。「データ+GPS情報」を選択した場合はGPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。

■ 撮影したフォトを壁紙にする

撮影したフォトを、壁紙に登録することができます。撮影サイズによって操作が異なります。

撮影サイズ	操作
壁紙(標準)	PRISMOIDの画面サイズよりも縦方向のサイズが小さいので、上下の表示位置を設定します。背景は白になります。
壁紙(ワイド)	PRISMOIDの画面サイズです。右記の操作 でそのまま壁紙へ登録されます。

撮影サイズ	操作
0.3M	PRISMOIDの画面サイズよりも大きいので、任意
1 M	の位置で切り出しを行う必要があります。
2M	

フォトプレビュー画面(▶P.173)で ▽▽▽ (メニュー)→ [壁紙へ登録]

撮影した画像が保存され、壁紙へ登録されます。

■撮影サイズが「壁紙(標準)」の場合

- 2 以下の操作でフォトの表示位置を設定
 - (*):表示位置を設定
 - 1 : 画面アイコンなどを消して画像を全画面に表示
 - □ :操作ガイドを表示
- 3 •

■撮影サイズが「O.3M」以上の場合

- 以下の操作でフォトを切り出す
 - ♠:切り出す位置を設定
 - (m) (ズームー) / (アアリ) (ズーム+):切り出す範囲を縮小/拡大
 - (1):画面アイコンなどを消して画像を全画面に表示
 - (7)/(9):画像を左回転/右回転
 - □ :操作ガイドの表示
- 3

データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する

データフォルダを利用する

データフォルダには1.000件*1、約100MB*2までのデータを保存で きます。

※1「プライベート|フォルダ、EZニュースフラッシュのデータの件数は含みません。 ※2 EZアプリの保存容量を含みます。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意さ れています。

Folder) 1

フォルダー覧画面が表示されます。



《フォルダー覧画面》

2 フォルダ/サブフォルダを選択→ ●

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



Mmemo

- ◎ 「全データ表示 | フォルダ、「ユーザーフォルダ | は、フォルダ内にデータが] 件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、デー 夕が保存されていない場合、表示されません。
- ◎「全データ表示 | フォルダを表示しても「Eメールフォルダ | 「プライベート | フォルダ内のデータは表示されません。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で (m) (microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを 表示できます。

■ 各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンについて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ 全データ表示	_	ー 全データ
□ ユーザー フォルダ	■ フォルダ 1~9	一 移動したデータ
	嘬プライベート	-他人に知られたくないデータ
■ ムービー	■ 全データ	ー ムービーフォルダ内全データ
フォルダ	■ 年/月/ 日付	□ PRISMOIDで録画した高品質Lモードムービー
	フォルダ	■ PRISMOIDで録画した長時間モードムービー

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
フォト	■ 全データ	ー フォトフォルダ内全データ
フォルダ	■ 年/月/ 日付	■ PRISMOIDで撮影した壁紙 (標準)、壁紙(ワイド)画像
	フォルダ	B PRISMOIDで撮影した0.3M、 1M、2M画像
■ ボイス		■ Myボイスメモ·ボイス録音
フォルダ	_	図 ICレコーダーで録音された データ
■ EZムービー	_	□ EメールやEZwebで入手した動画データ
■ サウンド		■ メロディデータ(SMAFのボ イスデータ含む)、メロディ& ボイスデータ
	_	② 着うた [®] データ 圖 アニメ(ピクチャ)&メロディデータ、アニメ(ピクチャ)&ボイスデータ、アニメ(ピクチャ)&ボスデータ、アニス(ピクチャ)&メロディ&ボイスデータ
		及 着Flashデータ
■ ボイス	_	■ ボイスデータ
№ グラフィック	_	 ピクチャデータ(JPEG、PNG、GIF) 640×480以上のJPEG データ GIFアニメデータ、表示系のみSMAFデータ Flash®データ
<u></u> カラオケ	_	◉ カラオケ
№ ケータイ アレンジ	_	☑ ケータイアレンジデータ

メモカード混在 溜 スケジュールカード/タスク	メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ メニュー		🧓 クーポン	☑ クーポン情報
■ フレーム ■ スタンプ ■ 辞書	フォルダ	№ クーポン内容	■ クーポン内容データ
■ スタンプ ■ 辞書	■ メニュー	_	■ メニューデータ
■ 辞書	□ フレーム	_	■ フレーム
■ PIM情報 ■ アドレスカード ■ スケジュールカード ■ タスクカード ■ グラフィックメモカード ■ グラフィックメモカード ② スケジュールカード/タスクカード ② スケジュールカード/グラフィックメモカード混在 ② タスクカードル混在 ② タスクカードル混在 ② タスクカードル混在 ② タスクカードル混在 ② タスクカードルコード/タスクカードル混在 ② アキストデータ ■ マルチフォルダ ■ ブック ■ 電子書籍データ	■ スタンプ	_	□ スタンプ
□ スケジュールカード □ タスクカード □ タスクカード □ グラフィックメモカード □ グラフィックメモカード □ スケジュールカード/タスクカード □ スケジュールカード/グラフィックメモカード混在 □ タスクカード/グラフィックメモカード混在 □ スケジュールカード/タスクカード/グラフィックメモカード混在 □ テキスト □ マルチーフォルダ □ マルチーフォルグ □ ブック □ 電子書籍データ	論 辞書	_	■ 辞書データ
■ タスクカード ■ グラフィックメモカード ■ グラフィックメモカード ■ スケジュールカード/タスクカード混在 ■ スケジュールカード/グラフィックメモカード混在 ■ タスクカード/グラフィックメモカード混在 ■ スケジュールカード/タスクカード/グラフィックメモカード混在 ■ テキスト ー ■ テキストデータ ■ マルチフォルダ ■ ブック 電子書籍データ	► PIM情報		圓 アドレスカード
□ グラフィックメモカード □ スケジュールカード/タスクカード混在 □ スケジュールカード/グラフィックメモカード混在 □ タスクカード/グラフィックメモカード混在 □ タスクカード/グラフィックメモカード混在 □ スケジュールカード/タスクカード/グラフィックメモカード混在 □ テキスト □ テキスト □ マルチ フォルダ □ ブック □ 電子書籍データ			嗯 スケジュールカード
□ スケジュールカード/タスクカード混在 □ スケジュールカード/グラフィックメモカード混在 □ タスクカード/グラフィックメモカード混在 □ タスクカード/グラフィックメモカード混在 □ スケジュールカード/タスクカード/グラフィックメモカード混在 □ アキスト ー □ アキストデータ □ マルチフォルダ □ ブック □ 電子書籍データ			圆 タスクカード
ー カード混在 ・ スケジュールカード/グラフィックメモカード混在 ・ タスクカード/グラフィック メモカード混在 ・ タスクカード/グラフィック メモカード混在 ・ カード/グラフィックメモカード混在 ・ マルチフォルダ ・ ブック ・ 電子書籍データ			
- □ スケジュールカード/グラフィックメモカード混在 □ タスクカード/グラフィックメモカード混在 □ スケジュールカード/タスクカード/グラフィックメモカード ルグラフィックメモカード ルグラフィックメモカード混在 □ テキスト - □ テキストデータ □ マルチパックデータフォルダ □ ブック □ 電子書籍データ			
フィックメモカード混在 是 タスクカード/グラフィック メモカード混在 選 スケジュールカード/タスク カード/グラフィックメモ カード/グラフィックメモ カード混在 画 テキスト — 画 テキストデータ 域 マルチ フォルダ 画 ブック 二 電子書籍データ		_	
メモカード混在 混 スケジュールカード/タスクカード/グラフィックメモカード混在 に テキスト ー で テキストデータ で マルチフォルダ に ブック			
 湿 スケジュールカード/タスクカード/グラフィックメモカード混在 □ テキスト ー □ テキストデータ □ マルチパックデータフォルダ □ ブック □ 電子書籍データ 			帰 タスクカード/グラフィック メモカード混在
カード混在 コード混在 マルチー フォルダ ゴック ロー・ア・コー・ア・フォルダ コー・ア・フォルダ ロー・ア・フィルダ ロー・ア・フィルグ ロー・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア			沿 スケジュールカード/タスク
■ マルチ フォルダ ■ ブック			カード/グラフィックメモ カード混在
フォルダ	□ テキスト	_	
		_	□ マルチパックデータ
		_	□ 電子書籍データ
∅ 災害時ナビ−∅ 災害時ナビデータ	☞ 災害時ナビ	_	② 災害時ナビデータ
		_	② 地図データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ Eメール フォルダ	受信 ボックス	一 受信メール
	送信 ボックス	一 送信メール
赢 Eメール装飾 データ	№ テンプ レート	
	№ デコレー ション	
	エモジ	◎ デコレーションメール エモジデータ
	🙀 ラッピング	圖 ラッピングデータ
	受信デコ レーション	■ 受信デコレーションデータ図
	応 テンプ レート展開	■ テンプレート展開データ図
➡ 不明フォルダ	_	■ PRISMOIDが対応していない データ
各フォルダ共通		■ 各フォルダ内で再生できない 画像データ

Mmemo

◎他の機能に登録されているデータの場合はアイコンに■が付きます。

■プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。

Memo

◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

■ サムネイル表示とリスト表示を切り替える

- データー覧画面で (メニュー)→[サムネイル表示設定]
- [サムネイル表示(大)]/[サムネイル表示(小)]/[リスト表示]



(サムネイル表示(大))

Memo

◎フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

データを再生/表示する

データー覧画面(▶P.181)→データを選択→ ⑥ (再生)



- ◎ 再生/表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示/再生できる画像・ムービーのサイズ」(▶P.261)をご参照ください。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。再生/表示できないデータの場合は、通常のデータアイコンに「×」アイコンが付加される場合があります。
- ◎データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。 を押して、キー操作のガイドをご確認ください。
- ◎ムービーデータによっては、一時停止中に ② (保存)を押して表示中の画像を静止画として保存できます。保存されたデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。

◎フォルダやデータによっては、データフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。 各機能の説明をご参照ください。

参照先
▶P.152「auケータイクーポンを利用する」
▶P.128「LISMOで小説やマンガを楽しむ」
▶P.102「データフォルダのEメールを確認する」
▶P.136「地図ビューアーを利用する」
▶P.136「災害時ナビを利用する」

ムービー/EZムービー

- ◎ ハイパーリンクが設定されている場合は、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」(▶P.128)を参照してください。
- アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール(vCalendarデータ)
- ◎データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。 「シークレット(M427)」を「ON」に設定すると内容を表示できます。

テキスト

- ◎ 全角511/半角1.023文字まで表示できます。
- ◎ テキスト(TXT)に電話番号/メールアドレス/URL/GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→ ⑥ と操作すると利用できます。

■ 位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

- データー覧画面(▶P.181)→位置情報付加ムービー/画像を選択→ → ▽▽▽ (メニュー)→ [GPS情報]
- 2 地図表示 登録されている場所の地図を表示します。 ここへ行く 付加しているGPS情報の場所まで案内します。

Myスポットへ登録	付加しているGPS情報をMyスポットへ登録します。 登録場所を選択→ ④ →タイトルを入力 → ●
更新	GPS情報を更新します。 ▶P.139「他の機能でGPS情報を付加す るには」
詳細情報	GPS情報の詳細を表示します。
削除	GPS情報を削除します。

Mmemo

◎ GPS情報が付加されていないデータを選択して、(元型) (メニュー)→[GPS情報]と操作すると、GPS情報を付加できます。(▶P.139「他の機能でGPS情報を付加するには」)

■ ケータイアレンジデータを再生する

「ケータイアレンジ」フォルダ内のデータが一覧表示されます。

たータイアレンジデータを選択→
 ・ (再生)
 ケータイアレンジデータの設定項目が表示されます。

┃デコレーションメールのテンプレートを再生 ┃する

テンプレートを再生して、デコレーションメールを作成できます。

- データー覧画面(▶P.181)→デコレーションメールのテンプレートを選択→ ⑥ (再生)
- [2] 🤫 (メール作成)



◎データー覧画面でデコレーションメールのテンプレートを選択してでで (メニュー)→「デコレーションメール作成」を選択してもデコレーションメールを作成できます。

▋ デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数の デコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、そのままで は再生できません。展開すると、デコレーションエモジとして利用でき ます。

データー覧画面(▶P.181)→デコレーションエモジパックを選択→ (展開)→「YES]

■ オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生/表示できます。

フォルダー覧画面(▶P.181)→フォルダを選択→ 万河 (メニュー)→「オートプレイ]

Mmemo

- ◎ アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。
- ◎操作 ●で「オートプレイ設定」を選択すると、オートプレイの再生方法やデータの切り替え時間を設定することができます。

データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で(アツ) (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、メニューに表示される項目は異なります。

 データ一覧画面(▶P.181)でデータを選択中または データ再生/表示中(▶P.183)→でデッ(メニュー)

_		
2	登録	▶P.186「データを他の機能に登録する」
	移動	▶P.187「データを別のフォルダに移動す
		る」
	microSDヘコピー	▶P.187「データをmicroSDメモリカード
	microSDへ移動	ヘコピー/移動する」
	データお預り (コピー)	▶P.188「au one データフォルダにデータを預ける」
	データお預り (移動)	
	アルバム公開	
	添付	▶P.187「データをEメールに添付する」
	タイトル編集	データのタイトルを変更します。 ・全角20/半角40文字まで入力できます。 ・タイトルを変更しても、データ再生中や停止中の画面では、変更前のタイトルが表示されることがあります。 ・ラッピングデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文字が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。
	赤外線送信	▶P.202「各機能のメニューから赤外線で 送信する」

フォトサイズ変更	切り出し	撮影した画像の一部を切り出します。	
		▶P.260「編集できる画像の 一覧」	
	・ 著作権保護が設定されている画像は切り出せません。		
	リサイズ	撮影した画像を縮小します。	
		▶P.260「編集できる画像の 一覧	
		• 著作権保護が設定されてい る画像はリサイズできませ	
		<i>λ</i> ₀	
ムービー編集	アフレコ	▶P.189「ムービーの音声の みを録音し直す」	
	テロップ	▶P.189「ムービーのテロッ	
		プを編集する」	
フォト編集	▶P.189「フォトを編集する」		
GPS情報	▶P.184「位置情報付加ムービー/画像を 再生する」		
サイトへ接続	リンク情報が含まれている場合にサイトを 表示します。		
サムネイル表示 設定	▶P.183「サムネイル表示とリスト表示を 切り替える」		
ジャンプ	▶P.207[ICレコーダーを利用する]		
音声切り出し			
並び替え/検索	日付順:データ	アを日付順に並び替えます。	
	名前順:データ	アを名前順に並び替えます。	
		順:データをサイズ順に並び	
	替えます。		
	 検索: データを		
		まれる文字列を入力→ ◉	
音量調整	再生中の着Flash/Flash®の音量を変更し		
	ます。		
	② で音量を訓	司節	

クオリティ変更	着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の再生品質を切り替えます。 high:画質が美しく、動作は緩やかになります。 medium:標準的な画質/動作です。 low:画質が粗く、動作は速くなります。
詳細情報	▶P.190「データの詳細情報を表示する」
削除	▶P.66「データを削除する」
デコレーション メール作成	選択したテンプレートファイルを読み込ん だデコレーションメールを作成します。 ▶P.90「デコレーションメールを送る」

※メニューに表示される項目は、データによって異なります。

■データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.259)をご参照ください。

データの再生中/表示中(▶P.183)またはデーター覧画面(▶P.181)→ (アワリ (メニュー)→[登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像を切り出す必要がある場合があります。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」
 (▶P.75)をご参照ください。

memo

- ◎ 機能に登録しているデータには、データの一覧などでいるデータには、データの一覧などでが表示されます。
- ◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、デー タフォルダから機能に登録できない場合があります。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、 データが本体内のデータフォルダに移動されます。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト/グラフィックメ モ(vCalendarデータ)の登録について
- 登録してもデータの一覧などで■は表示されません。
- 登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

▋データをEメールに添付する

- **データー覧画面(▶P.181)→データを選択**
 - → アァッ (メニュー)→[添付]→[Eメール]/[デコレーショ ンメール]

選択したデータを添付した送信メール作成画面/デコレーションメー ル作成画面が表示されます。

memo

◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付する か、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。

データのみ	データを添付します。	
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。	
デ クICDC情報	デークな活仕して CDCはおなませに 1 もします	

○Fメールで送信可能なデータの種類については、「Fメールで送信可能な データー覧 I(▶P.261) をご参照ください。

▋データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲 で他のフォルダへ移すことができます。

データー覧画面(▶P.181)→ アァワリ (メニュー)→[移動]

2	1件移動	選択中のデータを移動します。
	選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。
	フォルダ内	表示中のフォルダ内の全データを移動します。

memo

- ◎データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ○「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダや データによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎「フォトフォルダ」などの他のフォルダから「ユーザーフォルダ」に移動した データを再度移動する場合、移動先フォルダ選択時に「元フォルダに戻す」 を選択すると、データを移動前のフォルダに戻すことができます。
- ◎ データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に(デッ)(メニュー)→[移動] と操作すると、1件移動になります。

■データをmicroSDメモリカードへコピー/ 移動する

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードにコピー/ 移動できます。

データー覧画面(▶P.181)→アッ(メニュー) →[microSDヘコピー]/[microSDへ移動]

2	1件コピー/	選択中のデータをコピー/移動します。
	移動	
	選択コピー/	表示中のフォルダ内のデータを選択してコ
	移動	ピー/移動します。
	フォルダ内全件	表示中のフォルダ内の全データをコピー/移
	コピー/移動	動します。

memo

- ②データによっては、microSDメモリカードにコピー/移動できない場合があります。
- ◎データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に⑦(メニュー)→[microSDへ3ピー]/[microSDへ移動]と操作すると、1件移動/コピーになります。

au one データフォルダにデータを預ける

au one My Pageのau one データフォルダにデータを移動/コピー したり、アルバムに投稿できます。

∏ データ一覧画面(▶P.181)→▽ワツ (メニュー)

データお預り (コピー) 選択したデータをau one データフォルダに コピーします。 データお預り 選択したデータをau one データフォルダに 移動します。 アルバム公開 著作権保護が設定されていない「.jpg」のデー タをau one データフォルダのアルバムに投稿できます。

Imemo

- au one データフォルダのトップページは、フォルダー覧画面(▶P.181)
 → (ア) (メニュー) → [au one データフォルダ] (▶P.131) と操作しても表示できます。
- ② au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行ことができます。
- ◎「EZ番号通知設定」(▶P.123)を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
- ◎ au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
- ◎ au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

■コピー/移動できるデータの種類とデータサイズについて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

フォルダ	データ種別	保存できる データサイズ
ムービーフォルダ/ EZムービー	ムービー/EZムービー (AMC/3GP)	150KB
	ムービー/EZムービー(3G2)	500KB
フォトフォルダ/	JPEG画像	500KB
グラフィック	PNG画像/GIF画像/GIFアニメ/アニメ(MMF)	150KB
ボイスフォルダ <i>/</i> ボイス	ボイス(QCP)/ボイス(HVS)	150KB
サウンド	着うた [®] (3G2)/着うた [®] (3GP)	500KB
	メロディ/アニメ&メロディ	150KB
カラオケ	テキスト&メロディ/アニメ& テキスト&メロディ/アニメ& テキスト	150KB
クーポン	クーポンデータ	1KB
フレーム	フレーム	150KB
スタンプ	スタンプ	
PIM情報	アドレス帳(vCardデータ)/スケジュール・タスクリスト・グラフィックメモ(vCalendarデータ)	150KB
テキスト	テキスト(TXT)/テキスト (MMF)	150KB
Eメールフォルダ	Eメール(vMessage)	150KB
Eメール装飾データ	ラッピングデータ	100KB

//memo

- ◎ データ詳細情報画面で「データお預り不可」が表示されているデータは、au one データフォルダに保存できません。
- ◎「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダに保存されているデータ や、著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存 できません。

■フォトを編集する

- データー覧画面(▶P.181)→フォトを選択→ ▽▽▽ (メニュー)→[フォト編集]
- [2] [コピーして編集] / [直接編集] フォト編集メニューが表示されます。

3	フレーム	フレームを追加します。	
	スタンプ	スタンプを貼り)付けます。
		砂で貼り付け	位置を調節できます。
	テキスト	文字を入力して	
	入力	(文字色)で	で文字色を変更したり、〇で貼り付け
		位置を調節で	きます。
	画像効果	「ぽっちゃり」「ほっそり」「キラリ」「センターフォー	
		カス「魚眼レンズ」「美白」「日焼け」「額縁」「丸額縁」	
		「セピア」「モノクロ」「浮彫り」「モザイク」「版画」「ネ	
		ガアート」	
	画像調整	明るさ調整	□ (暗く)/ഈ (明るく)で明るさ
			を11段階に調整します。
		ソフト/	回 (ソフト) / ഈ (シャープネス)
		シャープネス	で11段階に調整します。
		調整	
	回転		
元に戻す 編集して保存する前に編集前の画像		する前に編集前の画像に戻します。	

//memo

- ◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- PRISMOID以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- 著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎フォト編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」 (▶P.260)をご参照ください。

■ムービーの音声のみを録音し直す

録画モードが「高品質L」で録画したムービーに録音されている音声を 消去して、音声を録音し直すことができます。

- データー覧画面(▶P.181)→ムービーを選択
 → (アラック) (メニュー)→[ムービー編集]→[アフレコ]
- [2] [コピーして編集]/[直接編集]
- (開始)→録音を開始(中止):最初から録音をやり直す
- 4 (終了)またはムービーが終了● (再生):アフレコを付加したムービーを再生
- [(保存)

Memo

◎ PRISMOID以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。◎ 操作◎ でつ (メニュー)→[音声削除]と操作すると、ムービーの音声を消去できます。

■ムービーのテロップを編集する

録画モードが「高品質L」で録画したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

4 (保存)

- データー覧画面(▶P.181)→ムービーを選択
 → ▽▽▽ (メニュー)→[ムービー編集]→[テロップ]
- [2] [コピーして編集]/[直接編集] テロップ編集画面が表示されます。



《テロップ編集画面》

- 3 テロップを選択→ (編集)→文字を入力→
- 4 テロップを選択→ ഈ (メニュー)
 - 時間設定 (・) で表示時間を選択→時間を入力 → ((完了) 再生時間を招えたり、前後のテロップ時間 との設定が合わない場合には自働修正され ます。 ハイパーリンク テロップから電話発信、Eメール作成、URL接 テキスト 続などができるようにリンクを設定します。 リンクを設定する文字の始点を選択 → ● (始点)→終点を選択→ ● (終点) → 「電話番号] / 「Eメールアドレス] / 「URL] →電話番号/Eメールアドレス/URLを入力 $\rightarrow \bigcirc$ すでにハイパーリンクが設定されている場 合は、確認画面が表示されます。 テロップを選択→ ⑥ (文字色)を押し、文字色 文字色設定 を変更→ (四)(完了)

背景色設定	● (背景色)を押し、背景色を変更→ □ (完了)
再生	編集したテロップが表示された状態で再生します。
テロップ全削除	すべてのテロップを削除します。

6 (保存)

//memo

◎ PRISMOID以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。◎ テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。

■ データの詳細情報を表示する

データー覧画面(▶P.181)→データを選択→ アプリ (メニュー)→[詳細情報]

■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項目	情報内容
タイトル/データ種別	データのタイトルとデータ種別
データ取得日/保存日	データフォルダへ保存した日時
登録状況	登録している機能
ファイル名	ファイル名
撮影日時	ムービー/フォトの撮影日時
録音日時	ICレコーダーで録音した日時
ファイルサイズ	ファイルサイズ
アーティスト名/作詞/作曲/編曲/管理団体名/管理情報	SMAFファイルの場合に楽曲情報として表示

項目	情報内容
ムービーフォルダデータ 種別	ムービーの録画モード
再生時間	ムービー/サウンド/ボイスなどの再生 時間
著作権保護	著作権保護の有無
著作権情報(権利者)	EZムービー/着うた [®] などの著作者の情 報
コンテンツ作者(販売元)	EZムービー/着うた [®] などのコンテンツ 作者の情報
再生制限	再生制限の内容
有効期限	データの有効期限
添付不可	Eメール添付が不可
転送不可	バイナリデータ転送の可否
編集可否	ムービー編集の可否
microSD保存不可	microSDメモリカードへの保存不可
データお預り不可	データがお預りできない場合に表示
GPS編集不可	GPS編集が不可
GPS情報	GPS情報の有無と確認レベル
部分変更可否	データの部分変更の可否
モード	対応しているモードを表示
作成元ID	データ作成元のID

フォルダを管理する

フォルダー覧画面で (アツ) (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、表示される項目は異なります。

1 フォルダー覧画面(▶P.181)→ ワァリ (メニュー)

2	オートプレイ	▶P.185	「オートプレイで再生/表示する」
	オートプレイ 設定	再生 方法	通常再生 :データリストの順番で再生 ランダム再生 :順番をランダムに再生
		切り替 え時間	早い:約3秒間隔で再生 普通:約5秒間隔で再生 遅い:約10秒間隔で再生
	フォルダ名編集	します。	-フォルダ」内のサブフォルダ名を編集 / 半角12文字まで入力できます。
	au oneデータ フォルダ	▶P.188 預ける_	S au oneデータフォルダにデータを
使用状況 ・件数には「プライ/ は含まれません。 サブフォルダ 設定 「ムービーフォルダ した条件でサブフォ 選択します。 「日付別フォルダ表		ォルダの使用状況を表示します。 よ「プライベート」フォルダ内のデータ れません。	
		した条件 選択しま 「日付別フ	-フォルダ」「フォトフォルダ」で、指定でサブフォルダを表示するかどうかをす。 フォルダ表示」「月別フォルダ表示」「年 ダ表示」「フォルダ表示なし」
	件削除する。		フォルダ内のデータを全件削除しま
	全件削除	「全デー	ɔ.を入力→ ⑥ → [YES] -タ表示」フォルダを選択したときは、]除」と表示されます。
	フォルダ作成)メモリカード内のユーザーフォルダ フォルダを作成します。
	フォルダ削除	内のサブ)メモリカード内のユーザーフォルダ フォルダを削除します。 ɔ.を入力→ ⑥ →[YES]

他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、グラフィックメモの各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

● 各機能のメニュー→[データフォルダヘコピー] /[microSDヘコピー]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、「microSDへコピー|を選択できます。

 2
 1件コピー
 選択中のデータをコピーします。

 選択コピー
 表示中のデータを選択してコピーします。

 全件コピー
 表示中の全データをコピーします。

memo

- ◎アドレス帳の1件表示、スケジュール、タスクリスト、グラフィックメモの1日表示からコピーする場合は、「1件コピー」となります。
- ◎ データに画像が登録されている場合は、画像データもコピーするかどうかを選択できます。
- ◎ 画像データの容量が700KBを超える場合には、画像を付加して保存できません。
- ◎機能によって保存されるデータ種別が異なります。

機能	保存されるフォルダ	データ種別
アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード(vCard)
スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード
		(vCalendar)
タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)
グラフィック	「PIM情報」フォルダ	グラフィックメモカード
メモ		(vCalendar)

■データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

方法	内容
データを削除	データフォルダのデータを削除して空き容量を 増やします。
EZアプリを削除	EZアプリを削除して空き容量を増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やします。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)をPRISMOID本体にセットすることにより、PRISMOIDのデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/グラフィックメモを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、ICレコーダーの録音データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。



- ◎ PRISMOIDには、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品の microSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、PRISMOIDでは正常に使用できない場合があります。PRISMOIDで初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.195)をご参照ください。

取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、削除中、データを移動/コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、PRISMOID本体や機器の電源を切らないでください。PRISMOID本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- PRISMOID本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、 落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- PRISMOID本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB
東芝	_	_	0	0	0	0	0	0*1	O*1
Panasonic	0	0	0	0	0	0	0	0*1	_
SanDisk	_	0	0	0	0	0	0	0*1	0*1
アドテック	0	0	0	0	0	0	0		_
バッファロー	_	0	0	0	0	0	0	0*1	_

- ○:動作確認済み 一:未確認または未発売 2009年7月現在**2
- ※1 microSDメモリカードを使用するアプリケーションによって表示差異(最大容量表示が 4GBとなる場合があります)が生じますが、問題なくご使用いただけます。
- ※2 PRISMOIDでは、2009年7月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の展新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

■ 著作権保護機能対応データの暗号化について

PRISMOIDには、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに保存できる機能が備わっていません。機種変更の前に暗号化して保存されている著作権保護対応データは表示されません。

microSDメモリカードをセットする


■ 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.253「電池パックを交換する」)



MicroSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと 音がするまでゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。

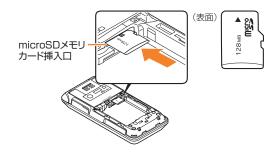

配池パックを取り付け、電池フタを閉じる

microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に同が表示されます。

Memo

- ◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- ◎ microSDメモリカードの挿入口は、au ICカード挿入口の上にあります。取り付ける際は誤って挿入しないようにご注意ください。

microSDメモリカードを取り外す

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す(▶P.253「電池パックを交換する」)
- microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む



カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。 microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性があります。で注意ください。

🔞 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く



まっすぐにゆっくりと引き 抜いてください。 microSDメモリカードに よっては、ロック解除できず 出てこない場合があります。 その場合は指で軽く引き出 して取り外してください。

4 電池パックを取り付け、電池フタを閉じる



- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部デー 夕消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

microSDメニューを利用する



《microSDメニュー》

ごデータフォルダ (SD)

▶P.195「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する |

メールフォルダ ▶P.196[メールフォルダを利用する]

PCフォルダ	▶P.196「PCフォルダを利用する」
バックアップ	▶P.197「本体内のデータをバックアップす
	る」
DPOFプリント	▶P.198「DPOFプリントのプリント予約を
	する」

■ microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

- microSDメニュー(▶P.194)→ (アップ (メニュー) → [初期化]
- 2 ロックNo.を入力→ → [YES]

Mmemo

◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

■ microSDメモリカードの使用状況を確認する

microSDメニュー(▶P.194)→ ⑦*** (メニュー)
→[microSD使用状況]



◎ メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

- microSDメニュー(▶P.194)→[データフォルダ(SD)] フォルダー覧画面が表示されます。
- [2] フォルダ/サブフォルダを選択→ ●

データー覧画面が表示されます。 データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」 (▶P.183)をご参照ください。

memo

- ◎ フォルダー覧画面で(回)(データフォルダ)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎ データフォルダ(SD)には、「全データ表示」「クーポン内容」「Eメールフォルダ」「受信デコレーション」「テンプレート展開」のフォルダはありません。また、「ユーザーフォルダ | 内に「プライベート | フォルダはありません。
- ◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ01~10」のサブフォルダが用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。

■フォルダー覧画面のメニューを利用する

フォルダー覧画面で (アッ) (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、表示される項目は異なります。

- ▶P.191「フォルダを管理する」
- データー覧画面/表示中/再生中/一時停止中/ 再生停止中のメニューを利用する

ここでは、データフォルダ(SD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(▶P.185)をご参照ください。

本体へコピー/		データフォルダ(SD)のデータをデータフォルダ(本体)		
/	にコピー/移動します。			
本体へ移動	1件コピー/ 移動	選択中のデータをコピー/移動します。		
	選択コピー/ 移動	表示中のフォルダ内のデータを選択してコピー/移動します。		
	フォルダ内 全件コピー/ 移動	表示中のフォルダ内の全データをコ ピー/移動します。		

※ メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で撮影サイズを「0.3M」「1M」「2M」に設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ(SD)内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。



- ◎「カメラフォルダ」のデータ一覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示されます。
- ◎「カメラフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎ PRISMOIDで作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番 +KKC3S」です。各フォルダには、最大10,000件のデータが保存できます。

■DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやブリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

メールフォルダを利用する

Eメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに 保存したメールを利用・管理します。

- microSDメニュー(▶P.194)→[メールフォルダ] メールボックスの一覧画面が表示されます。
- 2 メールボックスを選択→ →サブフォルダを選択* → メールの一覧が表示されます。
 ※送信ボックスを選択した場合は表示されません。
- **3** メールを選択→ **(表示)** メールの内容が表示されます。



- ◎ サブフォルダー覧画面のメニューについては「フォルダを管理する」 (▶P.191)を参照してください。
- ◎ メール一覧画面のメニューでは、「削除」、「フォルダ移動」を行うことができます。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの 外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動し たいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操 作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

- microSDメニュー(▶P.194)→[PCフォルダ] データの一覧画面が表示されます。
- [2] 「アプリ (メニュー)→[移動] / [本体へコピー] / [本体へ移動]

3 1件コピー 選択中のデータをコピー/移動します。 / 移動 選択コピー PCフォルダ内のデータを選択してコピー/移動します。 フォルダ内 全件コピー / 移動

IImemo

◎ microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」 (▶P.198)をで参照ください。

本体内のデータをバックアップする

■ バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト の登録内容をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成 できます。

- microSDメニュー(▶P.194)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ 「お気に入りリスト]
- [バックアップ保存]→ロックNo.を入力→ ●→[YES]

「アドレス帳」を選択したときは、登録されている画像についての保存確認画面が表示されます。

Memo

◎アドレス帳に登録されている著作権保護が設定されている画像および ムービーは、バックアップできません。

■バックアップデータを読み込む

microSDメモリカードにバックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストに上書登録します。

- microSDメニュー(▶P.194)→[バックアップ]
- [2] [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ 「お気に入りリスト]
- 【バックアップ読み込み】→ロックNo.を入力→ ⑥ →データを選択→ ⑥ → [YES]

memo

◎読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。

■バックアップデータを削除する

- i microSDメニュー(▶P.194)→[バックアップ]
- [2] [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [お気に入りリスト]
- [バックアップ削除]→ロックNo.を入力→ ●→[1件削除] / [全件削除]→[YES]

1件削除を選択した場合は、削除するデータを選択してから **●** → [YFS] と操作します。

DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対 応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

microSDメニュー(▶P.194)
→「DPOFプリント]

DPOFプリントメニュー画面が表示されます。



《DPOFプリント メニュー画面》

//memo

◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

■スタンダードプリントを設定する

印刷画像の選択(選択画像/全画像)の後、画像のプリント枚数、日付印字の有無を指定します。

■ DPOFプリントメニュー画面で[スタンダードプリント 設定] 引 合計枚数を確認→ 💿

■インデックスプリントを設定する

インデックスプリントのプリント部数を設定します。

■ DPOFプリントメニュー画面で[インデックスプリント 設定]

2 選択画像 画像を選択して印刷を設定します。
1.フォルダを選択→ ● → ブリントする画像を選択
→ ● 2.操作1を繰り返し、必要なだけ設定→ 回 (完了)
全画像 フォルダ内の画像のすべてを印刷するように設定します。

| パリント部数(000~999部)を入力→ ●

microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

 PRISMOID(こmicroSDメモリカードをセットしたまま、PRISMOID とパソコンを接続する方法(▶P.199「外部メモリ転送モードでパソ コンと接続する(M553)」) microSDメモリカードをPRISMOIDから外し、パソコンのmicroSD メモリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

□ □ リムーバブル ディスク

申・■ DCIM データフォルダ(SD)の「カメラフォルダ」内の データを保存 ・・■ MISC DPOFブリントの設定内容を保存

□- PRIVATE

- AU _

中 - BU ------- バックアップデータを保存

アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/ お気に入りリストのバックアップデータを保存します。

田 - ■ DF - データフォルダ(SD)のデータを保存由 - ■ MI - Eメールを保存

日・■ AU INOUT — 「PCフォルダ」内のデータを保存

//-----

memo

BU/DF/MLフォルダについて

◎ PRISMOIDから操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。 PRISMOIDでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

|外部メモリ転送モードでパソコンと接続する |(M553)

microSDメモリカードをセットしたPRISMOIDとパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、PRISMOIDにセットしたmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USB充電ケーブルO1(別売)」

- 2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル(別売)をパソコンのUSBポートに接続
- 🔞 USBケーブル(別売)をPRISMOIDに接続

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、PRISMOID にセットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムー バブルディスク | として認識されます。

- 4 パソコンとの通信を終了
- パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、PRISMOIDに表示されます。 Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

⑥ USBケーブル(別売)をPRISMOIDから取り外す



- ◎外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行うことはできません。
- ◎Windows® XP/Windows® Vista®以外のOSでの動作は、保証していません。
- ◎パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り 外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。 ◎ 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしない
- でください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。 ◎ 電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01(別売)を使用すると、充電しながら接続できます。
- ◎外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

他の携帯電話とデータをやりとりする

赤外線通信でデータを送受信する


PRISMOIDと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス 帳、スケジュール、EZwebのお気に入り、データフォルダ/microSD メモリカード内のデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内で で利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と 受ける側がそれぞれ準備する必要 があります。受ける側が受信状態 になっていることを確認してから 送信してください。

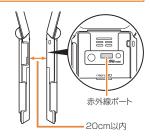

memo

- ◎ 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎ PRISMOIDの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- ◎直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。

- ◎ 送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
- ◎赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
- ◎ 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

■送受信できるデータについて

• アドレス帳

・プロフィール

・スケジュール

・タスクリスト

・グラフィックメモ

- ・お気に入り
- データフォルダ内のデータ/microSDメモリカード内のデータ

Mmemo

- ◎ 送受信できるデータ容量は2MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

- 計 待受画面で →[赤外線(Infrared Comm.)]→[赤外線受信]
- ■1件受信した場合
- [2] 受信完了→[YES]

■複数件受信した場合

受信データを登録する際に、PRISMOID内のデータを残すかどうかを 選択します。

2	追加登録	データを残して登録します。
	上書き登録	データをすべて削除して登録します。
	中止	受信したデータを登録せずに破棄します。

//memo

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、画像を保存できないことがあります。
- ◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が129文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

■受信時の登録先について

受信データ	登録先/保存先
vCard (アドレス帳/プロフィール)	アドレス帳
vCalendar、iCalendar (スケジュール/タスクリ スト/グラフィックメモ)	スケジュール/タスクリスト/グラ フィックメモ
vBookmark	お気に入り
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
その他のデータ	データフォルダ

Mmemo

◎データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

赤外線でデータを送信する

- 計 待受画面で →[赤外線(Infrared Comm.)]→[赤外線送信]→送信する項目を選択→ ●
- 2 1件送信 データを1件送信します。 データを選択→ ● *→ [YES] 全件送信 全データを送信します。 ロックNo.を入力→ ● → [YES] →認証パスワードを入力

※送信するデータによっては、⑥を押すだけで送信される場合があります。



- ◎ 画像データが含まれたアドレス帳やグラフィックメモを1件送信する場合、 およびプロフィールを送信する場合には、画像を送信するか確認する画面 が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ データフォルダ/microSDメモリカード、プロフィールからの送信は、1件 送信のみです。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎ プロフィール送信は、特受画面で \odot → [赤外線(Infrared Comm.)] → [プロフィール送信] としても送信できます。

各機能のメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、グラフィックメモ、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、メニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

■ 各機能のメニュー→[赤外線送信]

2	1件送信	選択中のデータを送信します。
	全件送信	表示中の全データを送信します。 ロックNo.を入力→ ⑥ → [YES] →認証パスワー ドを入力



◎赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」の「memo」(▶P.201)をご参照ください。

便利な機能を利用する

着信があったように見せかける

電話がかかってきたように見せかけるフェイク着信機能を利用できます。暗い夜道などで、通話をしているふりをすることで、周囲の注意をそらすことができます。

▋フェイク通話を行う

フェイク通話中は、いくつかの質問が流れますので、普段どおりの会話をしているようにお話ください。

- ② □ ~ □ / ※ / # / ♪ / 図 / 区 フェイク通話中の画面が表示されます。
- 3 ガイダンスに従って会話する (○へ を押すかPRISMOIDを閉じると、フェイク通話を終了します。

Imemo

- ○フェイク着信の着信音量は変更できません。
- ◎ マナーモード設定中やイヤホン接続中、電波OFFモード設定中でも、フェイク着信音は鳴ります。
- ◎ フェイク通話中に電話をかけることができます。ただし、アドレス帳などから電話番号を呼び出すことはできません。
- ◎ フェイク着信中 ⑥ を押すとフェイク着信を終了します。また、着信音が2分間継続して鳴った場合もフェイク着信を終了します。
- ◎ フェイク着信中/通話中に音声着信があった場合は、フェイク着信を終了 してバイブレータでお知らせします。

■フェイク着信のタイマーを設定する

フェイク着信音を何分後に鳴らすかを設定します。

memo

◎ タイマーのカウントダウン中に、 \frown を押すとフェイク着信が起動します。また、 \frown →[YES]を押すと、タイマーを解除します。

簡易ライトを利用する

🚺 待受画面で 🗯 (1秒以上長押し)

簡易ライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると消灯します。

■簡易ライト使用時のご注意

簡易ライトを目に近付けて点灯させないでください。また、簡易ライト 点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様に簡易ライト を他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障が いを起こす原因となります。

マナーモードを設定/解除する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができます。

マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択→ ●

	音量**1	バイブ レータ*2	簡易留守 メモ	ウェイク アップトーン
通常マナーモード	OFF	パターン1**3	ON	OFF
サイレントマナーモード	OFF	OFF	ON	OFF
ドライブモード	OFF	OFF	ON	OFF
オリジナル1 マナーモード オリジナル2 マナーモード	▶P.204「オリジナルマナーモードを編集 する」			ドを編集
マナーモード解除	マナーモードを解除します。			

- ※1音声着信/各種受信/アラーム/カウントダウンタイマー/データ再生/キー操作/ 開閉時の音量です。
- ※2 音声着信/各種受信/アラーム/カウントダウンタイマーのバイブレータです。 ※3 ニュースフラッシュ受信時は「OFF Iになります。

<u> memo</u>

- ◎自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブモード」に設定してください。
- ◎待受画面で(※)を1秒以上長押しすると、あらかじめ設定した内容のマナーモードになります。もう一度(※)を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ◎ アラームの音量やバイブレータは別途設定できます。「アラームで指定した時刻をお知らせする」(▶P.213)をご参照ください。
- ◎マナーモード設定中は、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中に②を押すと、音量を調節できます。

▋オリジナルマナーモードを編集する

着信の種類でとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

計 待受画面で ● → [ツール(Tools)] → [マナーモード]
 →「オリジナル1マナーモード」/「オリジナル2マナーモード」を選択→ (アッ) (編集)

オリジナルマナーモードの編集画面が表示されます。

2	音量	機能ごとに音量を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「ニュースフラッシュ受信」「アラーム/カウントダウンタイマー」「データ再生」「キー操作」「オープン音」「クローズ音」
	バイブレータ	機能ごとにバイブレータの動作を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「お知らせ受信」「C メール受信」「ニュースフラッシュ受信」「アラーム/カウントダウンタイマー」
	簡易留守メモ	簡易留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」
	ウェイクアッ プトーン	ウェイクアップトーンの動作を設定します。 「ON」「OFF」

- □ (戻る)を押すと、オリジナルマナーモードの編集画面に戻ります。
- 3 🕮 (完了)

■ 自動でマナーモードを設定/解除する

あらかじめ登録した時間に、自動でマナーモードを設定/解除できます。

- 前 待受画面で →[ツール(Tools)]→[自動マナー設定]
- [2] [設定1] / [設定2] / [解除] 自動マナー設定画面が表示されます。

3	毎日	毎日、指定した時刻に設定/解除します。
	曜日指定	決まった曜日を指定し、設定/解除します。 曜日を選択→ シテッシ (ON/OFF)で「ON]/「OFF」 を切り替え→ ●
	休日以外	休日以外の指定した時刻に設定/解除します。
	休日	休日の指定した時刻に設定/解除します。
	OFF*	自動マナー設定を無効にします。

※「OFF |を選択した場合は、操作3で設定が完了します。

4 時刻を入力→ • →マナーモードを選択→ •

操作2で「解除」を選択した場合は、マナーモードの選択は表示されません。

Mmemo

- ◎休日はカレンダーの休日設定で指定できます。(▶P.210「カレンダーのメニューを利用する」)
- ◎ 待受画面以外の画面のときは、設定時刻になっても自動マナーモードは設定されません。待受画面に戻ると自動マナーモードが設定されます。
- ◎待受画面以外の画面で自動マナー設定時刻に着信、アラーム、スケジュール アラーム、カウントダウンタイマーの鳴動、電池残量警告表示があった場合 は、マナー設定後にお知らせします。

マナートークを利用する

公共の場所で周囲の迷惑とならないように小さな声で通話ができます。

小さな声で通話をしても相手の方には大きく聞こえます。また、相手の方の声も大きく聞こえます。

■ 通話中に ※ (1秒以上長押し)

もう一度(*)を1秒以上長押しするとマナートークを解除できます。

簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージ を流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり 約60秒間で、10件までです。

| || 待受画面で → [簡易留守メモ]

メモ再生	▶P.206「簡易留守メモを再生する」
簡易留守メモ 設定	▶P.205「簡易留守メモを設定/解除する」
応答時間設定	着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定します。
	00~45秒まで設定できます。マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
応答 メッセージ 設定	簡易留守メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 「通常」「ドライブ」「公共」「オリジナル」 ・ (回 (再生)を押すと、メッセージを確認できます。 ・ 「オリジナル」を選択して (空) (メニュー) を押し、「オリジナル録音」を選択すると、約10秒間のオリジナルメッセージを録音できます。
	簡易留守メモ設定 応答時間設定 応答 応答 が答

//memo

◎マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。

■簡易留守メモを設定/解除する

計 待受画面で ※※ → [簡易留守メモ] → [簡易留守メモ設定]→ [ON] / [OFF]

待受画面で(を) 秒以上長押ししても、設定/解除できます。

//memo

- ◎簡易留守メモを設定すると、待受画面に□が表示されます。簡易留守メモが10件録音されている場合、■が表示されます。
- ◎ ドライブモード設定中は、簡易留守メモの設定/解除はできません。

■簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間 が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

🚺 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間です。

1

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、 「簡易留守メモー]件|と表示されます。



Mmemo

- ◎録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
- ※未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件 も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
- ◎簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に (空室) を押すと、簡易留守メモで応答できます。
- ◎ 応答中または録音中に ← を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出る ことができます。

簡易留守メモを再生する

- 2 簡易留守メモを選択→ ④ (再生)

簡易留守メモ再生中に 💬 (削除)を押すと、再生中の簡易留守メモを削除できます。



録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎ 待受画面のお知らせメニューに表示されている「簡易留守メモ」を選択して も簡易留守メモを再生できます。

■ 簡易留守メモリスト画面の表示について



- ① 相手の方の雷話番号
 - ▶P.82「電話がかかってきた場合の 表示について」
- 2 圖:未再牛
- ③ 🖳:保護

《簡易留守メモリスト画面》

|簡易留守メモリストのメニューを利用する

- 🚺 待受画面で 🕮 →[簡易留守メモ]→[メモ再生]
- 2 簡易留守メモを選択→ アテッリ (メニュー)

削除	▶P.66「データを削除する」
保護	簡易留守メモが自動的に削除されないように保護 を設定/解除します。

通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり 60秒間で、10件までです。

■ 通話中の相手の声を録音する

- **通話中に (1秒以上長押し)** 録音を開始します。
- ② (終了)/ (過空) 通話音声メモの録音時間は最大60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。

Imemo

◎ 通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

■通話音声メモを再生する

- ② 通話音声メモを選択→ (再生) 通話音声メモ再生中に (利除)を押すと、再生中の通話音声メモを 削除できます。

Memo

◎ 通話音声メモの一覧画面で (割除)を押すと、通話音声メモを削除できます。(▶P.66「データを削除する」)

ICレコーダーを利用する

会議の音声などを録音します。また録音したデータは編集することが できます。録音時間は最大3時間です。

【ICレコーダーで録音する

- 1 待受画面で (***) → [ICレコーダー]ICレコーダーメニューが表示されます。
- [2] [録音]→ (開始)

録音を開始します。

録音中に (空) (一時停止)を押すと一時停止し、(四) (中止)を押すと録音を中止します。

ー時停止中に約1分間何も操作しなかった場合は、ボイスフォルダに保存し、ICレコーダーを終了して待受画面に戻ります。

録音を停止して録音データをボイスフォルダに保存します。



- ◎録音データはデータフォルダに保存されます。microSDメモリカードが挿入されている場合はmicroSDメモリカードに保存されます。
- ◎録音時間はデータフォルダやmicroSDメモリカードの空き容量に依存します。
- ◎長時間録音される場合は、充電しながら録音することをお勧めします。

■録音の設定をする

- **IICレコーダーメニュー(▶P.207)→[録音]→ ▽▽)(メニュー)**
 - マイク感度 会議:マイクから比較的遠距離の録音に適した設定 ロ述:マイクから比較的近距離の録音に適した設定 割込防止設定 録音時に電波OFFモードを設定し、着信やアラームなどの割り込みを防止します。 「ON」「OFF」

// memo

◎録音した音声ファイルのタイトルは、年月日と録音開始時刻と3桁の連番を 組み合わせて表示されます。

【ICレコーダーで録音したデータを再生する

 ICレコーダーメニュー(▶P.207)→[再生]→[データフォルダ] / [microSD]→データを選択→ ⑥ (再生) 再生を開始します。

Imemo

- ◎データ選択時、もしくは再生中に(デ)(メニュー)→[ジャンプ]→再生ポイント(時/分/秒)を入力→()と操作すると、再生ポイントを指定して再生できます。
- ◎ データ選択時、もしくは再生中に、⑦ (メニュー)→[音声切り出し]と操作すると15分以内の録音データに切り出すことができます。

Myボイスメモを利用する

■自分の声を録音する

計 待受画面で → [Myボイスメモ] → (録音) → (開始)

録音を開始します。録音時間は最大10秒です。

2 ● (終了)→ Ⅲ (保存)

保存前に ⑥ (再生)を押すと、録音した音声を再生できます。 また、② (メニュー)を押して、「やり直し」/「保存せずに終了」を選択 することができます。

■Myボイスメモを再生する

- 2 再生するMyボイスメモを選択→ (再生)



◎ Myボイスメモはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作に ついては、「データフォルダを利用する」(▶P.181)をご参照ください。

メモ帳を利用する

最大30件のメモ帳を登録できます。

■メモ帳を登録する

- メモ帳を選択→ (回) (編集) →メモを入力→ (●)
 メモ帳は1件につき全角500/半角1,000文字まで入力できます。

■メモ帳のメニューを利用する

- | | | 待受画面で → [メモ帳] →メモ帳を選択→ (表示)
- [2] (メニュー)

メモ帳―覧画面でメモ帳を選択→(アツ)(メニュー)と操作しても、メニューを表示できます。

3	ペタメモ登録	▶P.216「ペタメモを登録する」
	1件削除	選択しているメモ帳を削除します。
	削除	▶P.66「データを削除する」
	メモ制限	メモ制限を設定/解除します。 [ON] / [OFF]→ロックNo.を入力→ ⑥

※画面により表示される項目は異なります。

カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する

■カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリストを登録できます。 また、アドレス帳に登録されている誕生日を確認できます。

計 待受画面で ● → [時計/カレンダー(Clock/Calendar)]→ [カレンダー]

カレンダーが表示されます。

図/ ■:表示月間(1ヶ月表示/2ヶ月表示/半年表示)の前後月間の表示

2 日付を選択→ ●

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。

図:前の予定登録日を表示 図:次の予定登録日を表示

3 項目を選択→ ④ (詳細)

登録内容詳細画面が表示されます。

■カレンダーの内容について



① 今日の日付

背景が別の色で表示されます。

② スケジュール/タスクリストを登録した 日付、アドレス帳に誕生日として登録されている日付_____

日付の左上に♥が表示されます。

- ③ 選択されている日付四角の枠が表示されます。
- ④ スケジュール/タスクリストの用件/誕 生日

選択されている日付に登録した情報が表示されます。誕生日の場合は、名前が表示されます。



- ◎ カレンダー表示中にでか(メニュー)→[表示切替]と操作して、カレンダーの表示を1ヶ月表示/2ヶ月表示/半年表示から選択できます。
- ◎「半年表示」に切り替えたときは、「カレンダーの内容について」の④は表示されません。
- ◎ 未チェックのまま期限日時を過ぎたタスクリストは、別の文字色で表示されます。

■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール/タスクリストの用件が表示されます。 誕生日の場合は、名前が表示されます。



《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
スケジュール	カテゴリアイコン、用件、開始/終了日時が表示されます。
タスクリスト	カテゴリアイコン、用件が表示されます。 未チェックのまま期限日時を過ぎたタスクリスト は、別の文字色で表示されます。
誕生日	□とアドレス帳に登録されている名前が表示され ます。

■カレンダーのメニューを利用する

■ カレンダー→ (アブリ (メニュー)

2 スケジュール一覧 スケジュール一覧画面を表示します。 タスクリスト一覧 タスクリスト一覧画面を表示します。 アドレス帳に登録されている誕生日の 誕牛日一覧 一覧画面を表示します。 表示切替 カレンダーの表示方法を切り替えます。 「1ヶ月表示」「2ヶ月表示」「半年表示」 日付指定 年月日を指定して表示します。 登録件数確認 スケジュール/タスクリストの登録件 数、登録可能件数を表示します。 「スケジュール|「タスクリスト|

休日設定	1日設定	カレンダーで日付を選択して、休日を設
		定/解除します。
		日付を選択→ ④ (変更)→ 皿 (完了)
	曜日設定	期間を指定し、曜日を選択して、休日を
		設定/解除します。
		1. 開始年/月を設定→ ④ →終了年/
		月を設定→ ◉
		2. 曜日ごとに ↔ または ഈ (平/休
		日)で平日/休日を指定→ ④
		3. [休日] / [平日]
		期間中の祝日が平日にあった場合、
		その祝日を平日と休日のどちらにす
		るかを設定します。
ペタメモ登	録	▶P.216「ペタメモを登録する」
全件削除		スケジュール/タスクリストを全件削
		除します。
		ロックNo.を入力→ ● → [YES]
シークレッ	\	シークレット登録した内容を一時的に
一時設定		表示します。
		カレンダーを終了すると元に戻ります。
		ロックNo.を入力→ ●

memo

◎ 休日設定の画面で ② (リセット)→[1日リセット]/[1ヶ月リセット]/ [1年リセット]/[今件リセット]と操作すると、休日設定を解除できます。

■スケジュールを新規登録する

最大500件のスケジュールを登録できます。

※スケジュール一覧から操作した場合は表示されません。

登録内容詳細画面 (\blacktriangleright P.209)で (\blacksquare) (編集)または、当日カレンダー/スケジュール一覧画面 (\blacktriangleright P.210)でスケジュールを選択 \rightarrow (\triangledown) (メニュー) \rightarrow [編集] と操作すると、登録されているスケジュールを編集できます。

2 各項目を編集→ 皿 (完了)

■スケジュールの入力項目について

項目	説明
■用件	全角20/半角40文字まで入力できます。 ・カテゴリを選択します。
≧開始/終了日時	開始日時と終了日時を設定します。 2000年01月01日00時00分~2099年12 月31日23時59分 ・ ② (終日)を押すと、終日が設定されます。日 時の設定に戻す場合は ② (時間)を押しま す。
国繰り返し	繰り返しを設定します。 [毎日] / [毎週] / [毎月] / [毎年] / [なし] →[無制限] * / [回数指定] * ・「回数指定」を選択した場合は、繰り返し回数 (01~99回)を入力します。 * / なし」を選択した場合は表示されません。
■場所	全角20/半角40文字まで入力できます。
■詳細	全角40/半角80文字まで入力できます。
■URL	半角256文字まで入力できます。

項目	説明
◎アラーム設定	スケジュールアラームを設定します。 ・「@アラーム音」「◎アラーム音量」「◎アラー ム優先」「◉バイブレータ」「◎ランプ」につ いては、「アラームの設定項目について」(▶ P.214)をご参照ください。
国シークレット	スケジュールの内容を表示しないように設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、「シークレット(M427)」 を「ON」に設定したときのみ表示するように 設定します。

※「開始/終了日時」および「用件」または「詳細」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰り返し」を「なし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。

//memo

スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎電源が切れている場合は、自動的に電源が入りアラームが鳴ります。
- ◎ 通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

アラームを同時刻に設定した場合

◎スケジュールアラーム→アラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動 します。

■タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

 カレンダー/当日カレンダー/タスクリスト一覧画面 → (面) (新規)→[タスクリスト登録]**

※タスクリスト一覧から操作した場合は表示されません。
登録内容詳細画面(▶P.209)で(回)(編集)または、当日カレンダー/タスクリスト一覧画面でタスクリストを選択→(⑦)(メニュー)→[編集]と操作すると、登録されているタスクリストを編集できます。

- 2 各項目を編集→ (四) (完了)
- タスクリストー覧画面の内容について



- ② カテゴリアイコン
- ③ 用件 未チェックのまま期限日時を 過ぎたタスクリストは、別の 文字色で表示されます。

■タスクリストの入力項目について

項目	説明
尾 用件	全角20/半角40文字まで入力できます。 ・カテゴリを選択します。
■期限日時	期限日時を設定します。 2000年01月01日00時00分~2099年12月 31日23時59分

※「用件」が未入力の場合は登録できません。期限日時が未入力の場合は、カレンダーに表示されません。

|スケジュール/タスクリストのメニューを |利用する

当日カレンダー/スケジュール一覧画面/タスクリストー覧画面/登録内容詳細画面→スケジュール/タスクリストを選択→(アッ)(メニュー)

2	チェック/ チェック解除	タスクリストにチェックを付加または解除します。
	編集	▶P.211「スケジュールを新規登録する」▶P.212「タスクリストを新規登録する」
	Eメール添付	スケジュール/タスクリストのデータ (vCalendar)を添付してEメールを作成しま す。 「1件選択」「複数件選択」
	デコレーション メール添付	スケジュール /タスクリストのデータ (vCalendar)を添付してデコレーションメールを作成します。 「1件選択」「複数件選択」
	データフォルダ ヘコピー	▶P.192「他の機能からデータフォルダにコ ピーする」
	microSDヘコ ピー	
	赤外線送信	▶P.202「各機能のメニューから赤外線で送信する」
	表示内容変更	タスクリストに表示する内容を変更します。 「未チェック表示」「チェック済み表示」「全て 表示」
	ペタメモ登録	▶P.216「ペタメモを登録する」
	1件削除	表示しているスケジュール/タスクリストを 削除します。

削除	1件削除	選択しているスケジュール/タスクリストを削除します。
	1日削除	当日カレンダーに表示されているその日のスケジュール/タスクリストをすべて削除します。
	昨日以前 削除	スケジュール一覧で、昨日以前のスケジュー ルをすべて削除します。
	チェック 済み削除	チェック済みのタスクリストをすべて削除し ます。
	全件削除	スケジュール/タスクリストをすべて削除し ます。
シークレット 一時設定		シークレット登録した内容を一時的に表示します。 カレンダーを終了すると元に戻ります。

※画面により表示される項目は異なります。



◎「1日削除」/「昨日以前削除」を行っても、「繰り返し」が設定されているスケジュールは削除されません。

au one カレンダーを利用する

予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理できます。スケジュールデータはネットワーク上のサーバに保存したり、そこから読み出したりすることができます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。



- ◎ 初回起動時は、au one カレンダーアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

2 ● (はい)

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容(その日の予定総数、登録されている内容のアイコン、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなど)が一覧で表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

- (詳細):選択された日付に登録されている内容を表示
- (アプ) (メニュー):メニューを表示
- (回) (更新): 最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージ サーバに反映
- ※:前月を表示 #:翌月を表示
- (温重):選択されている日付の内容を非表示/表示

日付を選択→ 💿 (詳細)

・ でタブを切り替えて、登録内容を確認できます。



◎ au one カレンダーに登録できる件数は、最大200件です。

◎ au one カレンダーアプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は削除されますので、ご注意ください。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

計 待受画面で ● → [時計/カレンダー (Clock/Calendar)] → [アラーム]



アラーム一覧画面には「ON/OFF設定」「アラーム **ドロール・ファームー** 時刻 | 「繰り返し」が表示されます。

時刻」「繰り返し」が表示されます。 アラーム一覧画面でで20(リセット)→「1件リセット」/「全件リセット」と操作すると、選択している アラームの設定内容がリセットされます。

213

[2] アラームを選択→ ● (編集)

アラームの編集を完了すると、自動的にONになります。 アラームの編集画面ででの(再生)を押すと、アラームを再生します。

Mmemo

アラームのON/OFF設定

◎ アラーム一覧画面で (回 (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

◎電源が切れている場合は、自動的に電源が入りアラームが鳴ります。

- ◎ 通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。 ② / (空) / (空) 以外のキーを押すとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。 1分間(固定)経過してもアラームは停止します。

スヌーズモードを設定すると

- ◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大6回までアラーム音が鳴ります。
- スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中に、 (停止) → (空) (解除) → [YES] と操作するか、待受画面で → ※ と操作します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎ スケジュールアラーム→アラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動 します。

■アラームの設定項目について

項目	説明
■ アラーム名	全角8/半角16文字まで入力できます。
😉 アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
🚇 繰り返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「休日以外」「休日」「1回のみ」
▶アラーム音	アラーム音を設定します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」 「microSD」「ケータイアレンジに従う」*

項目	説明
■ アラーム音量	音量を設定します。 「OFF」「レベル1」~「レベル5」「STEP UP」
■ アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」 「microSD」「ケータイアレンジに従う」*
◎ スヌーズ設定	いったんアラームを止めても、設定した時間が 経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。 「ON(1~10分)」「OFF」
◎ アラーム優先	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「ON」「OFF」
✓ メモ	お知らせするときに表示するメモを全角20/ 半角40文字まで入力できます。
■ バイブレータ	バイブレータを設定します。 ・振動パターンを選択します。
₩ ランプ	お知らせするときのランプの点灯を設定します。 ・点灯パターンを選択します。

※ケータイアレンジの設定によって表示される場合があります。

ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム (各区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

計 待受画面で ● → [時計/カレンダー(Clock/Calendar)]→ 「ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

2 (開始)

(回 (SPLIT) / 回 (LAP)を押すと、区間ごとのスプリットタイム/ラップタイムを記録します。

計測中に((停止) / () (和開)で計測を一時停止・再開できます。また、(pn) (() () () / () () を押すど、計測中の記録を破棄します。

Mmemo

◎計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを5件まで設定できます。

カウントダウンタイマーの一覧が表示されます。

2 時間を選択→ ● (開始)

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に \odot (停止/再開)を押して一時停止/再開できます。

Mmemo

- ◎ カウントダウンの残り時間が10秒になると、進捗バーの色が変わり、%表示から秒数表示に切り替わります。
- ◎ カウントダウンが終了すると、設定したアラーム音やバイブレータでお知らせします。② / (回) / (空) 以外のキーを押すか1分間経過するとお知らせを停止します。
- ◎ カウントダウン中の画面で⑥・一● [継続して移行] と操作すると、カウントダウンを継続した状態で待受画面に移行することができます。進捗バーが「ON」に設定されている場合は、待受画面の上部に進捗バーが表示されます。

■ カウントダウンタイマーを設定する

カウントダウンタイマーの一覧が表示されます。

計 待受画面で ● → [時計/カレンダー(Clock/Calendar)]→ [カウントダウンタイマー]

- 2 時間を選択→ (編集)
- 3 各項目を編集→ □ (完了)
- ■カウントダウンタイマーの設定項目について

項目	説明
② タイマー時間	時間を入力します。
№ タイマー名	全角8/半角16文字まで入力できます。
☑ アラーム音	カウントダウン終了時のアラーム音を設定しま
	す。 「プリセットデータ」「データフォルダ」 「microSD」
■ アラーム音量	アラームの音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5」~「レベル1」「OFF」
▶ アラーム画像	カウントダウン終了時に表示するデータを設定 します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」 「microSD」
■ バイブレータ	カウントダウン終了時のバイブレータを設定します。 ・振動パターンを選択します。
⊚ ランプ	カウントダウン終了時のランプの点灯を設定します。 ・点灯パターンを選択します。
図 進捗バー	カウントダウン中の進捗バーを表示させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

memo

アラームを同時刻に設定した場合

○ スケジュールアラーム→アラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動 します。

ペタメモを利用する

メモ帳などの内容をペタメモに登録し、待受画面に貼り付けることが できます。貼り付けた内容は、待受画面からすばやく呼び出すことがで きます。ペタメモは最大7件まで登録できます。

ペタメモを登録する

- 待受画面で (→ 四 (新規)
- 登録する機能を選択→ アァリ (詳細)→詳細項目を選択 \rightarrow \bigcirc
- パタメモアイコンを選択→ → [アイコン+メモ] / [ア イコンのみ]→(*)で貼り付ける位置を選択→(●)
- ■ペタメモに登録する機能(詳細項目)について

機能	詳細項目
メモ帳	メモを選択します。
アドレス帳	アドレス帳の項目とアドレス帳データを選択します。 [Eメールアドレス]* / [電話番号] / [URL] / [1件登録]→アドレス[の場合は、さらにでの(詳細)を押して、[Eメール作成]/「デコレーションメール作成」を選択してください。
スケジュール	スケジュールを選択します。

機能	詳細項目
タスクリスト	タスクリストを選択します。
お気に入りリスト	お気に入りを選択します。
Eメール	Eメールの機能を選択します。 「新規作成」「デコレーションメール作成」「受信 ボックス」「送信ボックス」「新着メール問合せ」
Cメール	Cメールの機能を選択します。 「新規作成」「受信ボックス」「送信ボックス」
機能設定	機能を選択します。
メインメニュー	メインメニュー項目またはメインメニューから 選択できる機能を登録できます。
発信履歴	発信履歴を選択します。
着信履歴	着信履歴を選択します。



Mmemo

- ◎ 各機能のメニューから、「ペタメモ登録 | を選択して登録することもできま す。
- ◎ お買い上げ時は「アラーム I 「すぐ文字設定 I 「マナーモード I 「iidaモバイルサ イトのご案内」が登録されています。

| ペタメモを呼び出す

前 待受画面で () →ペタメモを選択→ ()

memo

- 待受画面で を押して、ペタメモの表示/非表示を切り替えることがで きます。
- ○中断している機能がある場合は、待受画面で
 ・を押すと中断中の機能アイ コンが最初に選択されます。 (*) を押すとペタメモを選択できます。

■ペタメモのメニューを利用する

ペタメモの貼り付け位置や表示方法などを設定します。

| | 待受画面で → ペタメモを選択→ ▽▽ワリ (メニュー)

2	貼り付け位置変更	選択しているペタメモの貼り付け位置を変更します。 (*)で移動する位置を選択→ ●
	表示切替	ペタメモの表示方法を選択します。 「アイコン+メモ」「アイコンのみ」 ・「アイコン+メモ」を選択した場合は、アイコンの右側にメモが表示されます。メモの表示内容(名前/電話番号/用件/タイトル/URL/機能名など)は機能によって異なります。
	アイコン選択	選択しているペタメモのアイコンを変更し ます。
	1件削除	選択しているペタメモを削除します。
	全件削除	ペタメモを全件削除します。

グラフィックメモを利用する

画像に日付、カテゴリ、コメントを付加して管理できます。グラフィックメモは最大250件まで登録できます。

■グラフィックメモを新規登録する

- 計 待受画面で → [グラフィックメモ (Graphic Memo)]
- 2 各項目を編集→ □ (完了)



■グラフィックメモの入力項目について

項目	説明
日付	日付を入力します。
カテゴリ	固定11種類のアイコンから選択します。
画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「microSD」「フォト撮影」 「ムービー撮影」
コメント	全角100/半角200文字まで入力できます。

■ 画像の編集について

登録した画像を変更/解除できます。

項目	説明
変更する	画像を変更します。 「データフォルダ」「microSD」「フォト撮影」 「ムービー撮影」
解除する	画像を解除します。



◎2件目以降を登録するときは、グラフィックメモの一覧表示/カレンダー表示画面で(の)(新規)を押します。

■グラフィックメモを表示する

i 待受画面で ● →[グラフィックメモ (Graphic Memo)]

グラフィックメモ一覧が表示されます。

★:前ページを表示 #:次ページを表示



《一覧表示》

■カレンダー表示に切り替えた場合

グラフィックメモが登録されている日には、アイコンが表示され、カレンダーの下にカテゴリとコメントの一部が表示されます。

- ☑ / ★ :前月を表示
- ☑ / # :翌月を表示

ш		. 1	- 5	-3	- 4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
	19	15	16	11	18	19	50
100	21	22	23	24	25	26	20
	-58	29	30				
04	3,+1	- /_	uto .	44.	1 -	+	1
9 ,	急な	仕	事	, יכל	λ-	た	σ,
O í		仕		がこ		t	σ,
							σ,
							σ,
							σ,
							σ,
							σ
							σ,

《カレンダー表示》

2 グラフィックメモを選択→ ●

グラフィックメモ内容表示画面が表示されます。

- 図:1つ前のグラフィックメモを表示
- (■):1つ後のグラフィックメモを表示
- (再生):画像の再生
- (*):コメント欄を上/下にスクロール
- * :コメント欄の前ページを表示
- # : コメント欄の次ページを表示

■グラフィックメモのメニューを利用する

一覧表示/カレンダー表示/グラフィックメモ内容表示 画面(▶P.218)→グラッ (メニュー)

2	Eメール作成	Eメールを作成します。件名に「日付」と「カテゴリ」、本文に「コメント」、添付ファイルに「画像」が表示されます。
	デコレーション メール作成	デコレーションメールを作成します。 ・件名に「日付」と「カテゴリ」、本文に「コメント」、添付ファイルに「画像」が表示されます。
	編集	グラフィックメモを編集する方法については、「グラフィックメモを新規登録する」 (▶P.217)の操作2をご参照ください。
	カレンダー表 示/一覧表示	グラフィックメモの一覧表示をカレンダー表示に切り替えます。 ・カレンダー表示のときにメニューを表示すると、「一覧表示」と表示され、選択すると一覧表示に切り替わります。
	Eメール添付	グラフィックメモをvCalendarファイルに変換して、Eメールの添付ファイルとして送信できます。 「1件選択」「複数件選択」
	デコレーション メール添付	グラフィックメモをvCalendarファイルに変換して、デコレーションメールの添付ファイルとして送信できます。 「1件選択」「複数件選択」
	データフォルダ ヘコピー microSDヘコ ピー	▶P.192「他の機能からデータフォルダにコピーする」
	赤外線送信	▶P.202「各機能のメニューから赤外線で送信する」

日付指定	カレヘガ	-表示のときに指定年月日を表示し			
口刊拍处	I				
	ます。	<i>t</i> 9 .			
ペタメモ登録	▶P.216「ペタメモを登録する」				
検索	カテゴリス	カテゴリを選択してグラフィックメモを検索			
	します。				
1件削除	表示して	いるグラフィックメモを削除しま			
	す。				
削除	1件削除	選択しているグラフィックメモを			
13313		削除します。			
	1日削除	カレンダー表示で選択している日			
	付のグラフィックメモをすべて 除します。				
	選択削除	グラフィックメモを選択して削除			
		します。			
		グラフィックメモを選択→●			
	→ □ (確定)→[YES]				
	全件削除	グラフィックメモをすべて削除し			
		ます。			
		ロックNo.を入力→ ● →[YES]			

※ 画面により表示される項目は異なります。

漢字チェックを利用する

画数の多い漢字などを画面に大きく表示して確認することができま す。1回に10文字まで確認できます。

- 待受画面で →「ツール(Tools)]→「漢字チェック]
- 2 チェックしたい漢字を入力→ → ・・・で文字を選択 チェック画面に入力した漢字が1文字ずつ表示されます。



○ チェック画面で (●) (編集)を押すと、入力した漢字を編集できます。 ○ 絵文字、半角文字、スペース、改行は入力できません。

モバイル辞典を利用する

モバイル辞典は携帯電話でご利用いただける国語辞典/英和辞典/和 英辞典です。気になった単語を簡単な操作で検索できます。また、検索 した単語は「単語帳」へ登録することができるので、備忘録としてもご 利用いただけます。

■ モバイル辞典で単語を調べる

 待受画面で ● → 「ツール (Tools)] → [モバイル辞典]

干バイル辞典TOP画面が表示されます。

2 「国語辞典]/「英和辞典]/「和英辞典]→ 検索したい単語を入力

国語辞典/和英辞典は全角11文字、英和辞典は半 角23文字まで入力できます。 1文字入力するごとに検索結果一覧が表示されま

す。



©Obunsha Co..Ltd.

・ で検索された単語を選択→ ●

選択した単語の意味詳細画面が表示されます。

- (2):次ページを表示
- (図):前ページを表示

■検索履歴について

意味詳細画面を確認すると検索履歴として100件まで保存されます。 検索履歴はモバイル辞典TOP画面で「検索履歴 |を選択すると、検索履 歴画面が表示されます。

- ・検索履歴が100件を超えた場合は、古いものから自動的に削除され ます。
- 検索履歴画面で(アブ) (メニュー)→[消去]→[]件消去]/[全件消去] →「はい〕と操作すると、履歴を削除できます。

//memo

- ◎文字入力中はバック機能(▶P.70)は動作しません。
- ◎濁音、半濁音入力後は②でカーソルを移動させてください。
- ◎検索結果一覧の下に、選択している単語の意味が表示されます。
- ◎モバイル辞典TOP画面で「「モバイル辞典」とは?」を選択すると、モバイル辞典の概要が表示されます。また、「ヘルブ」を選択すると、モバイル辞典の操作方法と凡例が表示されます。
- ◎ コピーした文字は最大10件まで貼り付けデータに記憶されます。

▋単語の意味詳細画面のメニューを利用する

意味詳細画面(▶P.219)→ アプリ (メニュー)

2	コピー	意味詳細画面の文字をコピーします。 1. � でコピーする文字の始点を選択→ ◎ 2. � で終点を選択→ ◎
	単語帳に登録	単語帳に登録します。各辞典ごとに100件まで 登録できます。 ▶P.220「単語帳を利用する」
	ヘルプ	モバイル辞典の操作方法と凡例が表示されます。
	モバイル辞典 TOPへ	モバイル辞典TOP画面へ戻ります。

■単語帳を利用する

検索した辞典ごとの単語帳に切り替えて確認することができます。

- 1 待受画面で →[ツール(Tools)] →[モバイル辞典]→[単語帳]
- ② で辞典を選択→ ③ で単語を選択→ ④ 選択した単語の意味詳細画面が表示されます。



- ◎ 単語帳画面で(シニュー)→[ソート]と操作すると、単語を並べ替えることができます。
 - 「新しい順」/「古い順」/「50 音順」(国語・和英辞典の場合) /「ABC 順」(英和辞典の場合)から選択できます。
- ◎ 単語帳画面ででの(メニュー)→[消去]→[1件消去]/[全件消去]→[はい]と操作すると、単語を削除できます。

電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

- - □~ 9 :数字を入力
 - ※ :小数点を入力
 - ₾:-
 - (#):% (•):=
 - (clear):C(入力した数値をすべてクリア)
 - (6~):終了
 - 図:M+(メモリに加算) ②:MR(メモリ値の表示)

• : X

():÷

√ : 1 桁削除



◎計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。

%を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100-10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

割り勘計算をする

グループでまとめて支払ったお勘定の1人あたりの支払額を計算します。 1グループ99人、5グループまで計算できます。

電卓画面で→ ▽▽▽ (割り勘) →金額を入力→ ⑥ →人数と 割合を入力→ ⑥ (計算)



- ◎ 割合の合計は10割にしてください。10割にならない場合は計算できません。◎ 入力は999.999円までです。
- ◎ 100円未満は切り上げて計算し、入力金額との差分(余り)が画面下部に表示されます。

機能設定をする

機能の内容ごとにM1~M8、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

機能設定の方法を覚えよう

機能を設定するには、待受画面で ⑥ を押してダイヤルキーで機能 No.を入力する方法と、機能の一覧から ⑦ で選択する方法があります。ここでは、機能の一覧を表示して ⑥ で選択する方法について説明します。

- ■「着信設定(M21)」を選択する場合
- 計 待受画面で →[機能設定(Set Functions)]

機能設定グループの一覧が表示されます。

- [音/バイブ/ランプ] 選択できる機能の一覧が表示されます。
- 3 **[着信設定]** 選択した機能を設定する画面が表示されます。







- ◎ 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定を使用できません。
- ◎「ケータイアレンジに従う」は、現在設定中のケータイアレンジデータで データが指定されている機能のみ表示されます。

現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。



◎ お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M461)でリセットされる内容」(▶P.262)をご参照ください。

時間や料金の目安を確認する(M1)

EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.122)のページを表示します。

1 待受画面で
① ① ① → ●

■時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

| | 待受画面で ● 1 2



- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間/通話料金が更新されない場合があります。
- ◎表示可能な最大累積値(999時間59分59秒、9,999,999円)を超えた場合は、0に戻ります。

通話終了後の通話料金の表示を設定する (M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

#memo

- ◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
- ○表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。

■通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

- 待受画面で 1 4
- **2** ロックNo.を入力→ **③** →通話料金レートを入力→ **④**

■ 設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

ご加入の料金プラン	音声電話 (倍率)
プランLL/プランLLシンプル	1.5倍
プランL/プランLシンプル	1.2倍
プランM/プランMシンプル	1.4倍
プランS/プランSシンプル	1.6倍
プランSS/プランSSシンプル	2.0倍

	ご加入の料金プラン		
デイ	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍	
タイムL	主に平日昼間にau電話以外にかける お客様	1.5倍	
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍	
デイ	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍	
タイムS	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍	
シンプルプランL		1.0倍	
シンプル	1.5倍		

Mmemo

◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。

■ EZwebに接続して各種申込をする(M15)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」 (▶P.123)のページを表示します。

音/バイブ/ランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・着信ランプの設定を行います。

■音声着信時の動作を設定する(M211)

1 待受画面で ● ② 1 1

2	音量	音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5」~「レベル1」「OFF	
	メロディ	メロディ メロディを設定します。	
		固定着信音	「プリセットデータ」 「データフォルダ」「microSD」 「EZwebで探す」
		複数着信音	複数のメロディを登録でき、着信のたびにメロディが変わります(最大10件まで)。 ● (登録)→データを選択 → ● ● (追加) →データの選択を繰り返す → 回 (完了) ・データを追加登録した場合は、②でデータの順番を設定します。 ・ ② (メニュー)を押すさとメニューが利用できます画面のメニューを利用する」(▶P.224)

バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「パターン1」~「パターン3」「メロディ連動」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
音声着信画面	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」 「microSD」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
着信ランプ	着信ランプの点灯パターンと点灯色を設定します。 「カラー1」〜「カラー7」「コンビネーション1」〜「コンビネーション3」「メロディ連動」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点灯させる情報が含まれていない場合は、「コンビネーション1」で点灯します。

■複数着信(受信)音登録画面のメニューを利用する

| 複数着信(受信)音登録画面で 🕬 (メニュー)

2	再生	選択しているデータを再生します。	
	再生方法	リスト順	リストの順番どおりに再生します。
ランダム		ランダム	ランダムに再生します。
順番入れ替え (*)で順番を入れ替えます。		を入れ替えます。	
	解除		Nるデータを解除します。 「全件解除」

■Eメール受信時の動作を設定する(M212)

| | 待受画面で ● | ② | 1 | ② |

•				
2	音量	音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5」~「レベル1」「OFF」		
	メロディ	メロディを設定します。		
		固定受信音	「プリセットデータ」 「データフォルダ」「microSD」 「EZwebで探す」	
		複数受信音	複数のメロディを登録でき、受信のたびにメロディが変わります(最大10件まで)。 ● (登録)→データを選択 → ● ● (追加) →データの選択を繰り返す → 回 (完了) ・データを追加登録した場合は、②でデータの順番をします。 ・ ② (メニュー)を押すするします。 「複数着信(受信)音音する」 (▶P.224)	
	バイブレータ	「パターン1」 「OFF」 ・「メロディ」 バイブレー	7の動作を設定します。 ~「パターン3」「メロディ連動」 車動」に設定しても、音データに タを振動させる情報が含まれて は、「パターン1」で振動します。	

受信ランプ	受信ランプの点灯パターンと点灯色を設定します。 「カラー1」〜「カラー7」「コンビネーション1」〜「コンビネーション3」「メロディ連動」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに受信ランプを点灯させる情報が含まれていない場合は、「カラー1」で点灯します。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「1サイクル鳴動」「秒数指定」 ・ 秒数は1~60秒の間で設定できます。

■お知らせ受信時の動作を設定する(M213)

1 待受画面で ● 2 1 3

2	音量	音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5」~「レベル1」「OFF」	
	メロディ	メロディを設定します。	
		固定受信音	「プリセットデータ」 「データフォルダ」「microSD」 「EZwebで探す」

メロディ	複数受信音	複数のメロディを登録でき、受信のたびにメロディが変わります(最大10件まで)。 ● (登録)→データを選択 → ● → ● (追加) →データの選択を繰り返す → 回 (完了) ・ データを追加登録した場合は、②でデータの順番を設定します。 ・ 「呵 (メニュー)を押すとメニューが利用でき登録画面のメニューを利用する」 (▶P.224)
バイブレータ	「パターン1」 「OFF」 ・「メロディ! バイブレー	7の動作を設定します。 ~「パターン3」「メロディ連動」 連動」に設定しても、音データに 夕を振動させる情報が含まれて は、「パターン1」で振動します。
受信ランプ	します。 「カラー1」~ 1」~「コンヒ 「OFF」 ・「メロディ! 受信ランフ	の点灯パターンと点灯色を設定 「カラー7」「コンビネーション ビネーション3」「メロディ連動」 連動」に設定しても、音データに を点灯させる情報が含まれてい に、「カラー6」で点灯します。
鳴動時間		設定します。 鳥動」「秒数指定」 60秒の間で設定できます。

■Cメール受信時の動作を設定する(M214)

| 待受画面で ● ② 1 4

2	音量	音量を設定し 「STEP UP」	ルます。 「レベル5」〜「レベル1」「OFF」
	メロディ	メロディを設	定します。
		固定受信音	「プリセットデータ」 「データフォルダ」「microSD」 「EZwebで探す」
		複数受信音	複数のメロディを登録でき、受信のたびにメロディが変わります(最大10件まで)。 ● (登録)→データを選択 → ● ● (追加) →データの選択を繰り返す → 回 (完了) ・ データを追加登録した場合は、②でデータの順番を設定します。 ・ ② (メニュー)を押するとメニューが利用できます。 「複数着信(受信)音登録画面のメニューを利用する」(▶P.224)
	バイブレータ	「パターン1」 「OFF」 ・「メロディ」 バイブレー	の動作を設定します。 ~「パターン3」「メロディ連動」 連動」に設定しても、音データに タを振動させる情報が含まれて ;は、「パターン1」で振動します。

受信ランプ	受信ランプの点灯パターンと点灯色を設定
	します。
	「カラー1」〜「カラー7」「コンビネーション
	1」~「コンビネーション3」「メロディ連動」
	[OFF]
	• 「メロディ連動」に設定しても、音データに
	受信ランプを点灯させる情報が含まれてい
	ない場合は、「カラー5」で点灯します。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。
	「1 サイクル鳴動」「秒数指定」
	砂数は1~60秒の間で設定できます。

ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する (M215)

1 待受画面で ● 2 1 5

2	音量	音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5」~「レベル1」「OFF」 メロディを設定します。	
	メロディ		
		固定受信音	「プリセットデータ」 「データフォルダ」「microSD」 「EZwebで探す」

メロディ	複数受信音	複数のメロディを登録でき、受信のたびにメロディが変わります(最大10件まで)。 ● (登録)→データを選択 → ● ● (追加) →データの選択を繰り返す → 回 (完了) ・データを追加登録した場合は、②でデータの順番を設定します。 ・ 290 (メニュー)を押すとメニューが利用できます。「複数着信(受信)音登録画面のメニューを利用する」(▶P.224)
バイブレータ	「パターン1」 「OFF」 ・「メロディ」 バイブレー	7の動作を設定します。 ~[パターン3]「メロディ連動] 連動]に設定しても、音データに -タを振動させる情報が含まれて は、「パターン1]で振動します。
受信ランプ	します。 「カラー1」~ 1」~「コンヒ 「OFF」 ・「メロディ! 受信ランフ	の点灯パターンと点灯色を設定 「カラー7」「コンビネーション ビネーション3」「メロディ連動」 連動」に設定しても、音データに を点灯させる情報が含まれてい 、「カラー6」で点灯します。
鳴動時間	1	設定します。 鳥動」「秒数指定」 60秒の間で設定できます。

|キー操作などの効果音を設定する(M23)

| 待受画面で ● ② ③

データ再生音量 データを再生したときの音量を設定します。 (M231)キーを押したときの操作音の音量を設定し 丰-操作音量 (M232)ます。 ウェイクアップ 電源を入れたときの音を鳴らすかどうかを トーン(M233) 設定します。 充雷開始/ 充電を開始/終了したときの音を鳴らすか どうかを設定します。 終了音(M234) 本体を開いたとき(オープン音)/本体を閉 オープン音 (M235)じたとき(クローズ音)の音量やメロディを 設定します。 クローズ音 (M236)

■イヤホンの接続を設定する(M24)

🔃 待受画面で 💿 😩 👍

イヤホン種類 接続するイヤホンの種類を設定します。
「マイクなし」「マイクつき」
音出力先 イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を 出力するかどうかを設定します。
「イヤホン+スピーカー」「イヤホンのみ」
オート着信 (M243) が経過すると自動応答するかどうかを設定します。
「ON」「OFF」
・ 応答時間は 1~45秒の間で設定できます。

■ ランプを設定する(M25)

■ 待受画面で ● ② 5

2	通話中点灯* (M251)	通話中に着信ランプを点灯させるかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」
	お知らせ通知 (M252)	お知らせメニューが表示されているときに、 着信ランプを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	クローズ点灯* (M253)	本体を閉じたときに着信ランプを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	メール送信中* (M254)	メール送信中に着信ランプを点灯させるかど うかを設定します。 「ON」「OFF」
	メール送信確認 (M255)	メール送信完了時に着信ランプを点灯させる かどうかを設定します。 「ON」「OFF」

※点灯パターンは「カラー1」~「カラー7」「コンビネーション1」~「コンビネーション3」から設定できます。

画面や照明の設定を変える(M3)

| 待受画面に表示する画像を設定する(M311)

| 待受画面で ● 3 1 1

2	壁紙設定	1枚指定	「プリセットデータ」「データ フォルダ」「microSD」「EZweb で探す」「表示なし」「ケータイア レンジに従う」
		フォルダ指定	データフォルダのフォルダから 設定します。 ・本体を開いたときや節電状態 から表示が復帰したときに壁 紙が変わります。フォルダ内 のデータを取得日時が古い順 に表示します。
		待受アルバム	台紙を選択し、データフォルダのフォルダから設定します。 「プリセットデータ]「データフォルダ)「ダウンロードサイトで探す」 ・選択した台紙に壁紙を表示します。本体を開いたときや節電状態から表示が復帰したときに壁紙が変わります。フォルダ内のデータを取得日時が古い順に表示します。
	時計表示	「時計小(12H 「カレンダー()」「時計大(24H)」)」「時計小(24H)」「ピクト時計」 1ヶ月)」「カレンダー(2ヶ月)」 -タによっては、��で表示位置を 「。
	並べて表示	選択したフォルかどうかを設定 「ON」「OFF」	レダ内のデータを並べて表示する Eします。
	ニュース フラッシュ設定	▶P.130「テロ する(M311]ップとウィンドウの表示を設定)」

■ピクトを設定する(M312)

ピクトエリアに表示するお知らせ情報を設定します。

- 1 待受画面で 3 1 2

■メール送信中画面を設定する(M313)

- 待受画面で ③ 1 ③
- プリセットデータ プリセットのデータから設定します。
 データフォルダ データフォルダから設定します。
 microSD microSDから設定します。

 EZwebで探す EZwebに接続して、データをダウンロードします。
 ケータイアレンジ ケータイアレンジ設定に従います。

■節電起動時間を設定する(M314)

キー操作をしない状態になってから節電画面(ディスプレイ消灯)に移行するまでの時間を設定できます。

- | | 待受画面で | ③ | 1 | 4 |
- 2 起動時間を30秒~10分の間で設定

|サブディスプレイを設定する(M32)

| 待受画面で ● 3 2

待受画面 待受状態でPRISMOIDを閉じたときに表示される (M321)サブディスプレイの表示内容を設定します。 「表示パターン | 「ニュースフラッシュ設定 | ・表示パターンは、「パターン1」~「パターン5」から 選択します。 ・ニュースフラッシュ設定は、「ON1/「OFF」で表 示するかどうかを設定します。 着信時 電話がかかってきたときやメールを受信したとき 相手表示 に、電話番号やEメールアドレスを表示させるかど (M322)うかを設定します。 [表示する] / [表示しない] → ●

┃ディスプレイ照明やキー照明を設定する ┃(M33)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、 キー照明を設定できます。

| | 待受画面で ● 3 3

ディスプレイ 画面照明の明るさを設定します。
照明(M331) 「OFF」「レベル1」~「レベル5」「光センサー」
・「光センサー」を選択すると、光センサーで周りの明るさを感知して、画面照明を自動的に調整します。ただし、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。・点灯時間は10~60秒の間で設定できます。
キー照明 キー照明を点灯するかどうかを設定します。
「ON」「OFF」

■ 各画面の文字サイズを設定する(M34)

| 待受画面で ● 3 4

2	発信/着信 (M341)	発信/着信時の文字サイズを設定します。 「中」「大(でか)」
	発信/着信 履歴 (M342)	発信/着信履歴の文字サイズを設定します。 「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画像なし)」「大(でか)」
	アドレス帳 (M343)	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画像な し)」「大(でか)」
	Eメール (M344)	Eメールの文字サイズを設定します。 「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
	Cメール (M345)	Cメールの文字サイズを設定します。 「中」「大(でか)」
	EZweb (M346)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。 「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
	入力文字 (M347)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
	ー括最大 サイズ (M348)	「発信/着信(M341)」「発信/着信履歴(M342)」 「アドレス帳(M343)」「Cメール(M345)」は 「大(でか)」に、「Eメール(M344)」「EZweb (M346)」「入力文字(M347)」は「極大(でか)」 に設定します。

日本語と英語の表示を切り替える (Set Language) (M35)

特受画面で ② ③ ⑤ → [日本語] / [English]
 「English」にした場合は、文字入力時の標準入力モードを「Alphabet」
 (半角英字入力モード) / 「Kanji」(漢字・ひらがな入力モード)から選択します。

画面の配色を設定する(M36)

- | 待受画面で ③ ⑥
- [ブラック(グリーン)]/[ブラック(グレー)]/[ブラック (ホワイト)]/[ケータイアレンジに従う]

■ガイドの表示を設定する(M37)

メインメニューなどで機能を選択したときにガイドを表示させるかどうかを設定します。

- [| 待受画面で ③ ⑦
- [ON] / [OFF] ガイドを表示させない場合は「OFF」を選択します。

■ エモーションメール表示を設定する(M381)

EメールやCメールを受信したときに、メールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンで表示できます。アイコンは、新着メールのお知らせや受信メール一覧、内容表示画面に表示されます。

- 1 待受画面で 3 8 1
- [2] [ON]→[フェイス]/[サイン]/[ロボ] エモーションメール表示を設定しない場合は「OFF」を選択します。

アイコン	内容
	好き(デート・かわいいなど)
	困った(反省・惜しいなど)
	喜び(楽しい・旅行など)
a	悲しい(難しい・厳しくなど)
	癒し(守る・平和など)

アイコン	内容	
② ※ 會	重要(重要・ヤバイなど)	
a 🛊 👜	怒り(最低・だめなど)	
	普通	
Info	EZホットインフォ(▶P.102)を受信した場合に表示	

Mmemo

◎受信メールによっては、内容に合わないアイコンが表示される場合もあります。

┃オリジナルのエモーションメール表示を登録 ┃する(M382)

単語とアイコンを登録してオリジナルのエモーションメール表示を設定できます。受信したメールに登録した単語が含まれていると、登録したアイコンが表示されます。3件まで登録できます。

- [2] カテゴリを選択→ 🤫 (登録)
- 3 カテゴリ名を入力→ ⑥ →オリジナルアイコンを選択→ ⑥

カテゴリ名は、全角7/半角15文字まで入力できます。

4 (アツ (登録)→単語を入力→ ⑥登録単語一覧画面が表示されます。単語は、全角10/半角20文字まで入力できます。

■ 単語を追加して登録する場合

5 登録単語一覧画面で ⑦70 (メニュー)→[新規登録]→単語 を入力→ ⑥

1つのカテゴリに単語は20件まで登録できます。

Mmemo

- ○カテゴリの一覧画面で (表示)を押すと、登録単語一覧画面が表示されます。②の(メニュー)を押すと、単語の編集(新規登録、編集、削除)ができます。○カテゴリの一覧画面で②のカテゴリの一覧画面で②のカテゴリの一覧画面で
- カテゴリの一覧画面で(トッツ) (メニュー)を押すと、カテゴリの編集(カテゴ! 名称変更、オリジナルアイコン変更、削除)ができます。

■長持ちモードを設定する(M39)

長持ちモードを設定すると、PRISMOIDの消費電力を抑えることができます。

- 📔 待受画面で 💿 🗿
- [ON(光センサー連携)] / [ON(一括設定)] → [確認する]→ ●

長持ちモードによって制限される機能の一覧を確認できます。 長持ちモードが設定されると、待受画面に **SAVE** が表示されます。

- 設定を解除する場合
- [OFF]

プライバシーや制限を設定する(M4)

携帯電話を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにPRISMOIDをロックしたり(オートロック)、待受画面で設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- 待受画面で 4 1 1
- 2 ロックNo.を入力→ ⑥ → [ON] 解除するときは「OFF | を選択します。

「ON」を選択すると、再ロックの設定画面が表示されます(操作3)。

[ON]/[OFF]

再ロックを設定しないときは「OFF」を選択します。
「ON」を選択すると、再ロックされるまでの時間設定画面が表示されます(操作型)。

4 [10秒]/[30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/ [60分]/[180分]



- ◎ オートロックが設定されると、待受画面に (が表示され、ロックがかかります。
- ◎ オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- オートロックが設定されていても有効な操作
- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して ← を押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、 ← を押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

◎かかってきた電話への対応

着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答 することもできます。

- ◎ 電源のON/OFF
- ◎アラーム音の鳴動を停止
- ◎フェイク着信

■電話を閉じた時にロックする(M412)

PRISMOIDを閉じた時に、オートロックと同様にロックをかけ、他人の無断使用を防止します。

「とじるとロック」を「ON」に設定すると、待受画面でPRISMOIDを閉じたとき、待受画面に際が表示されてロックがかかります。

- | | 待受画面で 4 1 2
- 2 ロックNo.を入力→ →[ON] 解除するときは「OFF |を選択します。

Mmemo

- ◎ 待受画面以外が表示されているときにPRISMOIDを閉じると、待受画面に 戻った時にロックがかかります。
- ○一時的に解除するにはロックNo.を入力します。
- ◎ロック中にも有効な操作は、オートロックの場合と同様です。

■ アドレス帳の操作を制限する(M414)

アドレス帳の表示/操作をロックNo.により制限します。

- | | 待受画面で 4 1 4
- ② ロックNo.を入力→ ③ → [ON] 解除するときは「OFF」を選択します。 「ON」を選択すると、着信時相手表示の設定画面が表示されます(操作器)。
- 【表示する】/ [表示しない] 「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信/受信があった場合、名前などが表示されます。

■ 遠隔ロックを設定する(M415)

PRISMOIDを紛失した場合などに、特定の電話からPRISMOIDへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、PRISMOIDを他人が使え

ないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック (M413)」(▶P.152)、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」(▶P.152)、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

2	ON/OFF	遠隔ロックの有効/無効を設定します。
	設定	[ON][OFF]
		・「ON」に設定したときは、発信元番号を設定して
		ください。
	発信元番号	電話番号を3件まで登録できます。
	リスト	1. [00] / [01] / [02]から選択→ ◉ (編集)
		2. [電話番号入力]→電話番号を入力→ ④
		「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番
		号を選択することもできます。
	指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の
		着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定
		します。
	着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、5~
		10回の間で設定します。
	データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M462)」を
		実行して、データを消去するかどうかを設定します。
		「消去しない」「消去する」
		ただし、遠隔ロックの発信元番号リストは、メモリ
		リセットの対象外となります。
	本体ロック	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを
	解除	解除できるかどうかを設定します。
		有効:本体の操作と遠隔操作で解除できます。
		無効:遠隔操作のみで解除できます。

■ 登録した電話から遠隔ロックをかけるには

発信元番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着 信回数)でPRISMOIDへ電話をかけると、「オートロック(M411)」と 「FeliCaロック(M413)」(▶P.152)、「アドレス帳ロック(M414)」を かけることができます。

memo

- ◎遠隔ロックを解除するには、遠隔ロックをかける場合と同じ条件で PRISMOIDに電話をかけます。
- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ PRISMOIDの電源が入っていない場合や、PRISMOIDがサービスエリア外 にある場合、「電波OFFモード(M52)」が設定されている場合は、遠隔ロッ クを起動できません。また、電波の弱い場所にPRISMOIDがある場合は、遠 隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカー ドが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができ ません。
- ◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信 の回数がリヤットされます。
 - 電源をOFFにした場合
 - 「遠隔ロック(M415)」の設定を行った場合
 - 「機能リヤット(M461) |「オールリヤット(M464) |した場合
- ○次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - 通話中の割込着信の場合
- 着信回数は、登録してある電話番号でとにカウントされます。
- ◎遠隔ロック操作中にPRISMOIDで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留 守メモで応答しても、その着信はカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/ 録音中音声はPRISMOIDでは聞こえません。

■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センター へ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オー 234 トロック(M411) |と「FeliCaロック(M413) | (▶P.152)、「アドレス 帳ロック(M414)」をかけることができます。 安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 **風0077-7-113**(無料)

- 受付時間は、24時間です。
- ・ 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。
- auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面 の指示に従ってお手続きをしてください。



○安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠 隔口ックをかけます。
- PRISMOIDの電源が入っていない場合や、PRISMOIDがサービ スエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が設定されてい る場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に PRISMOIDがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合がありま す。
- ・au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外 のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロック の解除ができません。
- PRISMOIDを紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続 きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフ ターサービスについて I(▶P.257) をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにPRISMOIDの使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M413)」(▶P.152)、「アドレス帳ロック(M414)」が一時的にかかります。
- 「アドレス帳ロック(M414)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- ・着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。



◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して ② を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、 ② を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

■各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するか どうかを設定できます。

| | 待受画面で ● 4 2

メール制限 (M423)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。
(101 120)	メール制限中でも、メールは受信できます。
EZアプリ制限 (M424)	EZアプリの利用を制限します。
スケジュール 制限(M425)	スケジュール/タスクリストの利用を制限します。
グラフィック メモ制限 (M426)	グラフィックメモの利用を制限します。
シークレット (M427)	▶P.235「シークレット情報を表示するかどう かを設定する(M427)」

3 ロックNo.を入力→ ● → [ON] / [OFF]



◎ 各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

■シークレット情報を表示するかどうかを設定 ■する(M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「ON(表示する)」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

- 1 待受画面で 4 2 7
- ② ロックNo.を入力→ →[ON] / [OFF] 「ON]に設定すると、『が表示されます。



◎電源を切ると、シークレットは自動的に「OFF」に戻ります。

着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動、着信ランプの点灯は行われません。

2	指定番号	指定番号 設定	特定の電話番号からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ 2)」「ON3(メッセージ無し)」「OFF」
		指定番号	着信を拒否する番号を20件まで登録できます。
			3 g 。 1 . [00]~[19]から選択→ ⑨ (編集)
			2.[電話番号入力]→電話番号を入力 → ●
			「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から 電話番号を選択することもできます。
	非通知		を通知しない着信を拒否します。 ッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「OFF」
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「OFF」	
	アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている番号以外からの着信を 拒否します。	
	恢豆或가	3000	ッ。 ッセージ有り)」「ON2(簡易留守メモ)」
		K)ENO]	ッセージ無し)」「OFF」
	通知 不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「ON(メッセージ有り)」「OFF」	
	着信履歴 保存	拒否した着信を着信履歴に残すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
	着信拒否 解除	着信拒否の設定をすべて解除します。ただし、指定番号リストの登録は残ります。	



◎ 音声着信の着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

メッセージの種類	内容
メッセージl(指定番号/ 非通知/公衆電話)	この電話番号からの電話はお受けできま せん
メッセージ有り(アドレス帳 登録外/通知不可能)	
メッセージ2(指定番号)	ただ今都合により電話をお受けすること ができません
メッセージ2(非通知)	発信者番号通知がされておりません。電 話番号の頭に186を付けておかけ直し ください
メッセージ2(公衆電話)	公衆電話からの電話はお受けできません
簡易留守メモ(アドレス帳登 録外)	(簡易留守メモの応答メッセージが流れ ます)
メッセージ無し(指定番号/アドレス帳登録外)	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします) ・ お留守番サービスもしくは着信転送サービスを販定している場合は、「メッセージ無し」に設定していてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。

- ◎ 着信転送サービスでフル転送を設定している場合は、着信転送サービスに 転送されます。
- ◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

ロックNo.を変更する(M45)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- | | 待受画面で 4 5
- ② 現在のロックNo.を入力→ ⑥ 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入 力します。
- 新しいロックNo.を入力→

■ 設定や保存データをリセットする(M46)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている 内容を削除できます。

- 1 待受画面で 4 6
- 機能リヤット 各機能の設定をすべてリヤットします。 (M461)▶P.262「機能リセット(M461)でリセッ トされる内容し メ干リリヤット メモリに保存されている内容をすべて削除 (M462)します。 ▶P.266[メモリリセット(M462)でリ セットされる内容 EZアプリリヤット EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定 (M463)をすべてリセットします。 「時間/料金(M12) |で行うリセット操作、 オールリセット (M464)「機能リヤット(M461) | 「メモリリヤット (M462)」「EZアプリリセット(M463)」 「学習内容リセット(M465)」を一度に行 います。 通常変換機能/予測変換機能の学習内容 学習内容リヤット と、絵文字/記号の使用履歴(絵文字/記号 (M465)の欄の1行目)をリセットします。

I ロックNo.を入力→ ● → [YES]



◎ 中断中の機能がある場合はリセットできない場合があります。中断中の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

■ リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。



- ◎ 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。
- ◎ FeliCa対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除されません。 削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

■ PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

1 待受画面で ● 4 7

2	PINコード変		:/セキュリティPINコードを変更
	更(M471)		「入力要否設定(M472)」を「入力必
		要」に設定し	てください。
		1.[PIN1]/	´[セキュリティPIN] / [署名PIN]
		「署名PIN	」」を選択した場合は、取得した証明
			が表示されます。変更する証明書を
		選択して	◉ を押します。
		2.現在のPII	Nコードを入力→ ⑥
		→新しい	PINコードを入力→ ◉
		→もうー!	度新しいPINコード(確認用)を入力
		$\rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc$	ブリ (登録)
	入力要否設定	PIN1	電源を入れたときにPIN1コード
	(M472)		を入力するかどうかを設定しま
			す。
			[入力必要] / [入力不要] → PIN 1
			コードを入力→ ⑥
		セキュリティ	au証明書を利用するときにセキュ
		PIN	リティPINコードを入力するかど
			うかを設定します。
			[入力必要]/[入力不要]→セキュ
			リティPINコードを入力→ ●

Mmemo

- ◎ 現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。 (▶P.238「PINコードが一致しなかった場合|)
- ◎ PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」(▶P.45)をご参照ください。

■PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

8桁のPINロック解除コードを入力→ ● →新しいPINコードを入力

→ ● →もう一度新しいPINコード (確認用)を入力→ ● → ▽▽▽ (登録) 新PIN13-ド
(確認用)

《PINロック解除画面》

PINロック解除コート゛

あと10回入力可能

#memo

◎ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PIN ロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.45)をご参照く ださい。

■証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

| 待受画面で ● 4 8

2	証明書表示 (M481)	au ICカードに保存されている証明書を表示します。
	送出確認設定 (M482)	au ICカードに保存されている証明書を外部に 送出する際の確認画面を表示するかどうかを設 定します。 「確認画面あり」「確認画面なし」
	ルート認証局 (M483)	ルート認証局が発行している認証情報の有効/ 無効を設定します。 認証局を選択→ ▽▽ (ON/OFF)



Security Passとは

⑤ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約」に同意のうえ、ご使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書と

してau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電 話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN: 識別名(Common Name)
O: 会社名(Organization)

C: 国名(Country)

有効期限: au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は

期限満了の30日前から シリアル番号

au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のUBLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

■緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として10件まで保存され確認できます。

ユーザー補助を設定する(M5)

■よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

- | | 待受画面で (5) (1) (1)
- ■単語を新規登録する場合
- 2 「ワラリ (登録)→単語を入力→ →読みを入力→ ●
- 登録されている単語を編集する場合
- 望語を選択→ (アワ) (メニュー)→[編集][削除] を選択すると1件削除または全件削除ができます。
- 3 単語を編集→ →読みを編集→ ●

■定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

1 待受画面で ● 5 1

2	定型文 (M512)	定型文を編集します。 ・全角25/半角50文字まで入力できます。 ・「インターネット」カテゴリの自局電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jpは編集できません。
	顔文字 (M513)	顔文字を編集します。

- 3 カテゴリを選択→ (表示)→定型文/顔文字を選択→ ▽▽▽ (メニュー)→[編集]
 - [リセット]を選択するとお買い上げ時の設定に戻すことができます。
- 4 定型文/顔文字を編集→ ●

■オプション辞書を登録する(M514)

ダウンロードした辞書ファイルや、作成した辞書ファイルを10件まで登録できます。登録した辞書は通常変換や予測変換に利用できます。

計 待受画面で ● 5 1 4→[オプション辞書登録]

オプション辞書登録画面が表示されます。

② (登録)→[データフォルダ]/[microSD]/[ダウンロードサイトで探す]

「ダウンロードサイトで探す」を選択するとダウンロードサイトに接続し、辞書ファイルをダウンロードできます。

「ウ

《オプション辞書 登録画面》

▼オプション辞書登録 ៲siu 登録がありません

辞書ファイルを選択→
 ●

//memo

- ◎ 複数の辞書を登録していると、一覧画面で上に登録されている辞書ほど文字変換時の優先順位が高くなります。
- ◎オブション辞書選択中に ② (再生)を押すと選択したオブション辞書を再生し、辞書情報などを確認できます。
- オプション辞書登録画面のメニューを使う
- 1 オプション辞書登録画面で登録された辞書ファイルを選択し(マア) (メニュー)

解除	辞書ファイルを登録から解除します。		
	1件解除	選択した辞書ファイルを解除し ます。	
	全件解除	登録中の辞書ファイルをすべて 解除します。	

■ オプション辞書を編集する(M514)

登録したオプション辞書を編集します。著作権保護がある辞書は編集 できません。

1 待受画面で ● (5) (1) (4)→[オプション辞書編集]

オプション辞書一覧画面が表示されます。

(アツ) (メニュー)を押すと次の機能がご利用になれます。

再生	選択している辞書ファイルを再生し、辞書情報などを確認できます。		
辞書 情報編集	辞書情報を入力します。		
削除	辞書ファイルを削除します。オブ ション辞書に登録されている辞書 ファイルを削除するときは警告 メッセージが表示されます。		
	1件削除 選択した辞書ファイルを削除します。		
	全件削除	一覧の辞書ファイル をすべて削除します。 ロックNo.を入力	
		→ (•) → [YFS]	



《オプション辞書 一覧画面》

2 辞書を選択→ ● (編集)

辞書に登録されている単語が一覧表示されます。

(メニュー)を押すと次の機能がご利用になれます。

新規登録	辞書に新しく単語を登録します。
	単語を入力→ ● →読みを入力→ ● → Ⅲ (完了)
編集	登録済みの単語/読みを編集します。
	単語を編集→ ● →読みを編集→ ● → 皿 (完了)
1件削除	選択した単語を削除します。

┨ 単語を選択→ 🖲 (表示)

単語とそれに対応する読みが表示されます。
(テஹ) (メニュー)を押すと次の機能がご利用になれます。

編集	表示中の単語/読みを編集します。 単語を編集→ ● →読みを編集→ ● → 四 (完了)
1件削除	表示中の単語を削除します。

■オプション辞書を作成する

よく使う単語などを最大100件まで登録して、オリジナルの辞書を作成できます。

- 📘 オプション辞書一覧画面で 🕮 (新規)→ 🕬 (登録)
- 2 単語を入力→ →読みを入力→ ●

(72) (メニュー)→[新規登録]と操作して、単語と読みを登録できます。 また、後から追加/編集することもできます(\blacktriangleright P.240)。

(完了)→辞書名を入力→ ● → [YES]

■コピー/切り取りした内容を確認する(M515)

貼り付け一覧には、コピー/切り取りした文字の最新10件が保存されています。

■文字入力に関する設定をする(M516)

■受信メールの本文や件名から変換候補を学習 ■する(M517)

「メール返信時学習」を「ON」に設定すると、受信メールの件名や本文を 文節ごとに一時的に学習し、返信/転送時に学習内容を変換候補として表示します。メールの送信/保存/終了を行った時に学習内容は消去されます。

■ 待受画面ですぐに文字を入力する(M518)

すぐ文字設定を「ON」にすると待受画面からすぐに文字を入力できます(全角最大500/半角最大1000文字)。電話番号も同時に入力されます。入力した文字や電話番号はさまざまな機能に利用できます。

- ■待受画面から入力した文字を利用する
- すぐ文字設定中の待受画面で文字を入力→ すぐ文字メニューが表示されます。

キーワード検索	EZwebに接続し、入力した文字でau one キーワード検索します。 ・ ② (チェック)を押すと、次回から[YES] の確認操作を不要にできます。
乗換検索	EZナビに接続し、入力した文字を出発駅としたau one乗換が起動します。出発駅と到着駅をスペースで区切って入力すると、出発駅と到着駅が入力された状態で起動します。 ・ 270 (チェック)を押すと、次回から[YES]の確認操作を不要にできます。
地図検索	EZナビに接続し、入力した文字で検索したau one地図を起動します。店名/住所/駅名などを自由に入力して、全国のスポットをカンタンに検索できます。 ・ (空)(チェック)を押すと、次回から[YES]の確認操作を不要にできます。
Eメール検索	入力した文字で送受信したEメールを検索します。 [受信ボックス] / [送信ボックス] → [本文検索] / [/ 「内名検 索] / [アドレス検索] / [フリー検索]
Eメール本文	入力した文字を本文としてEメールを作成します。 ▶P.88「Eメールを送る」
Cメール本文	入力した文字を本文としてCメールを作成します。 ▶P.111「Cメールを送る」
ペタメモ (メモ帳)	入力した文字をメモ帳に登録し、さらにペタ メモとして登録します。
漢字チェック	入力した文字を拡大表示します。 ▶P.219「漢字チェックを利用する」
スケジュール アラーム	入力した文字を用件として、スケジュールア ラームを設定します。ペタメモに登録することもできます。 ▶P.211「スケジュールを新規登録する」 1. 日時を入力→ ⑥ →音量/アラーム優先/ バイブレータをそれぞれ設定 2. ② (完了)/ ⑦ (ペタメモ登録)

アドレス帳登録 入力した文字をアドレス帳の名前としてアドレス帳を新規に登録します。 ▶P.74[アドレス帳に登録する]

Mmemo

- ◎すぐ文字の「スケジュールアラーム」で設定した内容は「カレンダー」から編集できます。「すぐ文字」から新規登録できない項目は、以下のように設定されます。
- 開始/終了時間:アラームで設定した日時と同じ
- 繰り返し:なし
- 場所:なし。詳細:なし。
- ・ URL:なし
- ・ アラーム設定:ON ・ シークレット:OFF
- ・ アラーム音:アラーム音2 ・ ランプ:カラー3
- ◎ すぐ文字設定中の待受画面で電話番号を入力して(E)を押すと、入力した電話番号をアドレス帳に新規登録/追加登録できます。
- ◎ すぐ文字メニュー表示中に (空) (並び替え)を押すと、すぐ文字メニューの 並び替えを行うことができます。

■電波を送受信できないようにする(M52)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。(電波OFFモード)

「設定」に設定すると、待受画面に電流の日本・製造中が表示されます。



- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源を切ってください。
- ◎「設定」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
 - ※電話をかけた後は、自動的に「解除」に設定されます。
- ◎「設定」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。

メールやEZwebを中断できるように設定する (M53)

以下の機能は中断して待受画面に戻ることができます。

- ・Eメール
- EZweb
- EZナビウォーク

・EZアプリ

中断している機能は起動したままになります。中断中には別の機能を利用したり、他の中断している機能を再開することができます。 中断できる機能のうち、EメールとEZwebは中断を行うかどうかを設定することができます。

- 1 待受画面で 5 3

■プレフィックス付加番号を登録する(M541)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は5件まで登録できます。

お買い上げ時、「00」には「001国際電話サービス」(001010)が設定されています。

- 1 待受画面で (5) (4) (1)
- [2] [00]~[04]から選択→ ④ (編集)

(720) (削除)を押すと、登録したプレフィックス付加番号を削除できます。

■ 自動的に付加する市外局番を設定する (M542)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- ② よくかける地域の市外局番を入力→
 ⑥
 市外局番は、○から始まる2~5桁の数字を入力します。

//memo

- ◎電話番号が4桁以下のとき、先頭が「0」、「1」、「*」、「#」のときは市外局番メモリは付加されません。市外局番を含めて36桁を超えるとき(「P」(ポーズ)や「-」(ハイフン)を含む)は発信できません。
- ◎電話番号に「P」(ポーズ)があると、最初の「P」までの番号に市外局番メモリを付加します。
- ◎他の特番がすでに付加されていると、その特番の後(電話番号の前)に付加 します。ただし、プレフィックスを付加した場合には、市外局番メモリは付 加されません。

■外部機器とデータを送受信する(M552)

データフォルダに保存されているデータやPIM情報(アドレス帳/スケジュール/タスクリスト)を外部機器と送受信できます。

計 待受画面で ● 5 5 2 → PRISMOIDを外部機器 と接続

2	ファイル送信	1件送信	データを1件送信します。	
			送信するデータを選択→ ●	
			→データを送信→[継続]/[終了]	
		全件送信	データフォルダのデータを全件送	
			信します。	
	ファイル受信	データを受信します。		
		データリスト表示中に受信するデータを選択		
		→ ● →データを受信→[継続] / [終了]		
		全件受信する場合は、データリスト表示中		
		に、シッツ (全受信)→[YES]を押します。		
	PIMデータ送信	各PIMデータを全件送受信します。		
		┦[アドレス帳]╱[スケジュール]╱ │		
	PIMデータ受信	[タスクリスト]→[YES]		



◎接続方法などについては、お使いの外部機器の説明書をご参照ください。

■USB接続時の動作を設定する(M554)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)またはUSB充電ケーブルO1(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受画面で ● 5 5 4

 外部メモリ転送優先
 USBケーブル(別売)を接続すると、外部メモリ転送モードに移行します。

 データ通信優先
 USBケーブル(別売)を接続すると、データ転送モードに移行します。

 接続時に選択
 USBケーブル(別売)を接続するたびに、転送モードを選択します。



- ◎「外部メモリ転送優先」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「データ転送モード」に移行します。
 - 待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合
 - USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合

| USB接続時に充電するかどうかを設定する (M555)

USB充電ケーブル01 (別売)などを使って充電するかどうかを設定します。



- ◎ USBケーブルWIN(別売)では充電できません。
- ◎「USB充電(M555)」を「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。
- ◎USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態で「USB充電(M555)」の「ON」「OFF」を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。

■PRISMOIDのソフトウェアを更新する(M56)

PRISMOIDは、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

更新方法	説明
手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 ・ 更新が必要な場合 :ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します*1。
	• 更新が不要な場合 : そのまま引き続きご利用いた だけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。 ・自動更新型:お知らせを受信したときに自動的に更新します*2。 ・ユーザー承認型:お知らせを受信したときに確認画面が表示されます。

- ※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
- %2「自動設定」(▶P.245)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。
- 2 アップデート PRISMOIDのソフトウェア更新が必要かどうか 開始 (M561) を確認し、手動更新または更新の予約を行います。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を 行います。

アップデート 開始	すぐに更新する場合 1. を押して更新を確認→ (実行)		
(M561)	1. ● を押して更利を唯誌 → ● (天1) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開		
(101001)	始され、ダウンロードが完了するとソフトウェ		
	アが更新されます。		
	後で更新する場合(予約更新)		
	1. ● を押して更新を確認→ ワ코ツ (予約)		
	ソフトウェア更新用データのダウンロードが		
	開始され、ダウンロードが完了すると更新開		
	始日時を設定する画面が表示されます。		
	2.予約確認		
	(ソフトウェア更新用データのダウンロード)		
	→更新開始日時を入力→ ⑥ (予約)		
	更新開始日時に自動的にPRISMOIDが再起 動してソフトウェアが更新されます。		
白新売			
自動設定 (M562)	PRISMOIDが自動更新型の更新のお知らせを 受信したときに、自動的にソフトウェア更新用		
(IVIOUE)	データのダウンロードを開始し、ソフトウェア		
	を更新するかどうかを設定します。		
	[ON][OFF]		
予約時刻	予約更新で設定されている更新開始日時を変更		
(M563)	します。		
	(アブリ) (解除)を押すと、予約更新は解除されます。		

Mmemo

- ◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M61)」の設定を変更すると 予約更新が解除されます。
- ◎ EZアプリの中断中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にPRISMOIDが再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎予約更新を解除した場合は、PRISMOIDのソフトウェアを更新するために 「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後 で「アップデート開始」を実行すると、自動的にPRISMOIDが再起動してソ フトウェアが更新されます。

■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗しま す。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Fメール・Cメール、フォト、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- EZアプリの中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリを終了して、「アップデート開始」(▶P.245)によりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェア のダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.245)によりケータイアップデートを実行し直し てください。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合など について

 ケータイアップデートに失敗すると、PRISMOID が使用できなくなる場合があります。PRISMOID が使用できなくなった場合は、auショップもし くはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

ケータイアップデート 失敗しました 修理が必要です お近くのauショップ またはPiPit店 (一部店舗を除く) にお持ちください

Software update failed. Repair needed. Visit au store.

■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。



- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎ 自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。





登録されました ケータイアップ・デートを 実行してください (情報料・通信料は かかりません アップ・デート中は

最新のソフトウェアが

■ すぐに更新する場合

確認画面で ⑥ (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ 後で更新する場合

確認画面で (中止)を押して、「アップデート開始」(▶P.245)によりケータイアップデートを実行し直してください。

【エニーキーアンサーを設定する(M57)

エニーキーアンサーを「ON」に設定すると、電話がかかってきたとき、 □ ~ □ 、 (車)、 (四)、 (国) 、 (国) のいずれかのキーを押して電話を 受けることができます。

|着信時にPRISMOIDを開いた時の動作を設定 | する(M58)

電話がかかってきたときやEメール、Cメール、お知らせ受信、EZニュースフラッシュを受信したときに、PRISMOIDを開くだけで電話を受けたり、着信音を消音にしたり、バイブレータが振動したりするように設定します。

| | 待受画面で ● | 5 | 8 |

2	状態継続	PRISMOIDを開いても元の状態を継続 します。	
	着信応答	PRISMOIDを開くと、着信中の電話を受けます。Eメール、Cメール、お知らせ受信、EZニュースフラッシュを受信した場合は「状態継続」と同様です。	
	サイレント	PRISMOIDを開くと、着信音が消音になり、バイブレータの振動は停止します。	

サイレント+バイブ PRISMOIDを開くと、着信音が消音になり、代わりにバイブレータの振動を開始します。

■ 遠隔操作でマナーモードを解除する(M59)

家の中でマナーモードを設定したままPRISMOIDを紛失してしまったときなど、着信音で所在を確認できない場合に、PRISMOIDへ3回電話をかけてマナーモードを解除する機能です。あらかじめ遠隔マナー解除できるように発信元の電話や指定時間を設定します。

2	ON/OFF 設定 (M591)	遠隔マナー解除の有効/無効を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」にするときは、発信元番号を設定してくだ さい。
	発信元番号 リスト (M592)	電話番号を3件まで設定できます。 1.[00] / [01] / [02] から選択→ ④ (編集) 2.[電話番号入力]→電話番号を入力→ ④ 「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」を選択する こともできます。
		最初の着信から、3回目の着信までの制限時間を1~10分の間で設定します。

■登録した番号から遠隔マナー解除を行うには

発信元番号リストに登録した電話から、「指定時間」で設定した時間内に3回、PRISMOIDへ電話をかけると、マナーモードが解除されます。次回の着信から、PRISMOIDは最大音量で着信音を鳴らします。

memo

◎遠隔マナー解除を行うときの注意は、遠隔ロック(▶P.233)の場合と同様です。

|作成中のメールを保存する(M50)

メールを作成中に (を押したとき、作成中のメールを保存するか破 棄するかを設定します。

待受画面で ● (5) (□) → [保存] / [破棄]

時計を設定する(M6)

┃日付と時刻を設定する(M61)

待受画面に表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定やC メールの送受信日時などは、ここで設定した日付と時刻に従って動作 します。

待受画面で (6) (6) (1)

ON 自動的に日付と時刻を設定し、設定後サービスエ リア内では自動的に時刻を補正します。 OFF 手動で日付(2000年1月1日~2099年12月31 日まで)と時刻を入力します。

Mmemo

- ○長期間お使いにならなかった場合や電池パックをはずしていた場合、電池 残量が完全になくなってしまうと、時刻が未設定の状態になることがあり ます。再度設定を行ってください。
- ◎ケータイアップデートの予約時刻を設定しているときに自動時刻補正を ON/OFFすると、ケータイアップデートの予約時刻を破棄するかどうかの 選択画面が表示されます。「YFS」を選択すると、ケータイアップデートの予 約時刻は破棄されます。

指定時刻に自動的に電源を入れる(M62)

日時指定 自動的に電源を入れる日時を指定します。 毎日 時刻を指定して、毎日自動的に電源を入れます。 OFF オートパワーオンを解除します。

Mmemo

◎オートパワーオン(M62)とオートパワーオフ(M63)は同時刻に設定でき ません。

┃ 指定時刻に自動的に電源を切る(M63)

- 待受画面で (6) (3)
- 日時指定 自動的に電源を切る日時を指定します。 毎日 時刻を指定して、毎日自動的に電源を切ります。 OFF オートパワーオフを解除します。

Mmemo

- ◎オートパワーオン(M62)とオートパワーオフ(M63)は同時刻に設定でき ません。
- ◎オートパワーオフとアラームを同時刻に設定すると、アラーム鳴動時間の 経過後に電源が切れます。

■ピクト時計に日付を表示させる(M64)

待受画面右上の時計表示に、日付も表示させるかどうかを設定できま す。

待受画面で ● 6 4 → [日付+時計] / [時計]

かんたんモードを利用する(M8)

PRISMOIDには、普段よく使う機能に限定して利用できる「かんたん モード」が用意されています。

■ かんたんモードに切り替える(M8)

前 待受画面で ● B → [YES]



- ◎ 通常モードへの切り替えは以下の操作で行います。かんたんモード設定中の待受画面で● → [機能設定] → [かんたんモード解除] → [YES]
- ◎通常モードでアラームまたはスケジュールアラームを設定中は、かんたんモード切り替え時に、アラーム(▶P.213)、スケジュールアラーム(▶P.211)の設定が一時無効になります。通常モードに戻すと、再び有効になります。
- ◎ 通常モードでマナーモード(▶P.203)を「通常マナーモード」以外に設定中は、かんたんモード切り替え時に通常マナーモードに設定されます。
- ◎ かんたんモードに切り替えると、設定が無効/変更/終了になったり、一時解除されたりする場合があります。また、編集/中断中のデータがある場合は、破棄確認画面が表示されます。

■かんたんモードで利用できる機能

かんたんモードでは、ほとんどの機能について簡易版になり、シンプルな操作でご利用いただけます。また、一部の機能が利用できなくなります。

■メインメニュー

赤外線	赤外線受信			
(Infrared Comm.)	赤外線送信	私の番号		
COITIII.)		アドレス帳		
		データフォルダ		
カメラ	フォト(壁紙モード)			
(Camera)	フォト(カメラモード)			
	ムービー			
	バーコードリーダー			
EZ FeliCa	EZ FeliCa			
じぶん銀行(JI	BUN BANK)			
	データフォルダ			
(View Data)	microSD			
ツール	モバイル辞典			
(Tools)	フェイク着信	通常起動		
		タイマー起動		
	漢字チェック			
	au oneアドレス帳	保存		
		データを戻す		
		データを見る		
		自動保存設定		
	オンラインマニュアル			
電卓(Calcula	tor)			

	機能設定	マナーモード		
	(Set Functions)	着信音量変更		
		受話音量変更		
		メロディ変更	ディ変更 音声着信音	
			Eメール受信音	
			Cメール受信音	
			待ちうた設定	
		画面表示	壁紙変更	壁紙
				時計
			文字サイズ変更	通常文字
				Eメール
				Cメール
				EZweb
				入力文字
			照明	
			配色設定	
		簡易留守メモ	メモ再生	
			簡易留守メモ設定	Ē
		長持ちモード		
機能		料金/申込	料金照会	
機能設定			各種申込	
~_		ガイド表示		
		かんたんモード解除		
	時計/カレンダー	, , , ,		
	(Clock/ Calendar)	ストップウォッチ		
		カウントダウンタイマー		
		カレンダー		
250		au one カレンダー		

■ EZサービス

EZweb		
LISMO		
EZナビ		
ショッピング&オークション		
EZアプリ		

■メール

Eメール	新規作成 デコレーションメール作成 受信ボックス 送信ボックス 新着メール問合せ インフォボックス		
	メールサイトへ接続		
	Eメール設定	フォルダ表示	
		返信メール引用	
		メールフィルター	
		その他の設定	
Cメール	新規作成		
	受信ボックス		
	送信ボックス		
	緊急地震速報	紧急地震速報	

■ 電話機能/アドレス帳/その他

電話機能	発信/着信
アドレス帳	新規登録
	閲覧
	編集
	1件削除
その他	ペア機能
	発信履歴/着信履歴
	文字入力

操作方法を調べる(M#)

■操作ガイドを表示する(M#)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

| 待受画面で ●

②または(皿(前へ)/で型(次へ)を押すと、表示する操作ガイドの機能を切り替えることができます。

EZwebに接続してauオンラインマニュアル を表示する(M#)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

付録

周辺機器のご紹介

■ 電池パック(KYX03UAA)



■ 骨伝導レシーバマイク01 (0201QUA)(別売)



■ ポータブル充電器01 (0201PDA)(別売)







- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)
- AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)
- AC Adapter AO(0204PLA)(別売)
- AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)
- AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)
- AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
 - ※ お使いのACアダプタによりイラストと形状が 異なることがあります。
 - * AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHAは共通ACアダプタO2と共通の仕様です。



- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)

Mmemo

- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www. au.kddi.com)にてご確認いただくか、auお客様センターまでお問い合わせ ください。
- PRISMOIDは、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。 パソコンから:http://auonlineshop.kddi.com

au電話からは:バーコード(QBコード)よりアクセスできます。



電池パックを交換する

電池パックは、専用のものをご使用ください。

//memo

- ◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.39)をご参照ください。
- ◎ 取り付け/取り外しの際に、電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。

■電池パックを取り外す

- 電池フタの凹部を下側に軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせる
- 配池フタを持ち上げて取り外す
- 🔞 電池パックのタブを上に引き、取り出す





memo

- ◎電池パックを取り外して、次に電源を入れたとき圏外であったり、「電波 OFFモード(M52)」が「設定」に設定されている場合は、待受画面などで 日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。 (▶P.56「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎電池パックを取り外すときは、本体の電源を切ってください。

■電池パックを取り付ける

- 図のようにして、本体の接続部の位置を確かめて、電池 パックを確実に押し込む
- 電池フタの裏のツメを本体の溝に合わせて入れる
- 電池フタを図の矢印の方向にカチッと音がするまでスライドさせる



//memo

- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎ 取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池 フタ破損の原因となります。
- ◎電池フタのツメが本体の溝に入っていない状態で電池フタを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。
- ◎電池パックをスライドさせて入れないでください。電池パック先端の金属端子部を、直接本体の接続部に突き当ててから押し込んでください。

共通DCアダプタ01 (別売)を使用して 充電する

電池パックをPRISMOIDに取り付けた状態で充電してください。

■ PRISMOIDに共通DCアダプタ01(別売)を接続する



側面にある外部接続端子カバー(11-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(11-2)。

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む

PRISMOIDの充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約140分です

PRISMOIDの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。



- PRISMOIDの外部接続端子カバーを閉じる
- 5 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソ ケットから抜く

別売のイヤホンを使用する

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する
- 別売のイヤホンと外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)を接続する
- 3 PRISMOIDに外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)を接続する

外部接続端子カバー(1-1)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(1-2)。



Mmemo

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、PRISMOID 本体から抜けてしまったり破損の原因となります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)/ 骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する
- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)/骨伝導レシーバマイク01(別売)を接続する

マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

3 PRISMOIDに外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)を接続する

アダプタのコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し 込みます。

//memo

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、PRISMOID本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)/骨伝導レシーバマイク01(別売)のお問い合わせは、auホームページ (http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

■電話をかける

■ 電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と 音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

② 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを"ピーッ" と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると诵話が終了します。

//memo

- ◎画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押す と、その電話番号に電話がかかります。
- ◎特受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)の スイッチを押すと、アドレス帳のNo.999に登録された番号に電話がかかります。

電話を受ける

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
◎→ を押しても電源 が入らない	電池パックは充電されていますか?	P.2 P.54
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.253
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.54
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.2 P.54
	「オートパワーオフ(M63)」が設定されて いませんか?	P.248

こんなときは	ご確認ください	参照
電源起動時のアニメーション表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか? ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメーションが表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.2 P.54
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.55
	au ICカードが挿入されていますか?	P.57
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	P.80
	電話番号入力後、🖅 を押していますか?	P.80
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限 されていませんか?	P.235
	「アドレス帳ロック(M414)」で発信が制限 されていませんか?	P.233
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか?	P.242
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.60
	サービスエリア外にいませんか?	P.60
	電源は入っていますか?	P.55
	au ICカードが挿入されていますか?	P.57
	「着信拒否(M43)」が設定されていませんか?	P.236
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか?	P.242
	「着信転送サービス(M72)」が設定されて いませんか?	P.160
圏外アイコンが 表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.60
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか?	P.52
着信ランプは 点滅するが	「着信設定(M21)」の音声着信の音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.224
着信音が鳴らない		P.227
	マナーモードが「通常マナーモード」「サイレ ントマナーモード」「ドライブモード」になっ ているか「オリジナルマナーモード」の音声着 信の音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.203

こんなときは	ご確認ください	参照
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.54 P.254
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.253
	卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れていませんか?	P.54
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.55
	「オートロック(M411)」が設定されていませんか?	P.232
EZ FeliCa対応機能が 使えない	電池が切れていませんか?	P.2 P.54
	「オートロック(M411)」「FeliCaロック (M413)」「遠隔ロック(M415)」が設定さ れていませんか?	P.152 P.232 P.233
au ICカード(UIM)	au ICカードが挿入されていますか?	P.57
エラーと表示される	異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.57
充電してください、 電池切れなどと表示 されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.2 P.54 P.55
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.205
電池パックを利用	電池パックが寿命となっていませんか?	P.2
できる時間が短い	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか?	P.60
電話をかけたときに 受話口から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.60
プーッ、プーッ…]と 音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の 方が通話中ですのでおかけ直しください。	-
ディスプレイの照明が すぐに消える	「節電起動時間(M314)」の照明点灯時間が 短く設定されていませんか?	P.229
相手の方の声が 聞こえない	受話音量が「レベル1」に設定されていませんか?	P.80
	受話口を耳でふさいでいませんか?	P.42
イヤホンマイク(別売) のマイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に 設定されていませんか?	P.228
時刻が表示されない	PRISMOIDの時刻が消去されています。	P.56 P.248

こんなときは	ご確認ください	参照
画面が動かなくなり、 どのキーを押しても 操作できない	● を10秒以上長押ししてみてください。 電源を自動的にOFFした後、もう一度電源 ONになります。編集中のデータは消失され る可能性がありますが、保存しているデー タは消失されません。	ı

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

- PRISMOIDからは→待受画面で(図)→[トップメニュー・検索]
 - →[auお客さまサポート]→[調べる]
 - →[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは→http://www.kddi.com/customer/ service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

Mmemo

- ◎メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのPRISMOID本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、 製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の 機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

Imemo

- ◎ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **20077-7-113**(通話料無料) 高番なしの**113**(通話料無料)

加电前からは 一角体しの113(週前科

EZwebからは 待受画面で
○ → [トップメニュー・検索]

→ [auお客さまサポート] → [お問い合わせ]
**メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス 注:水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10.500円(税込)
○ (I) + D+ + ((フルサポートコースでご した場合	契約のau電話を盗難・紛失
	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
おしくは購入代金	新しいau電話をシンプルコ	Iースでご購入される場合
の割引	新しいau電話購入代金 最大18,000円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,120円(税込)OFF
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、 auポイント1000ポイントプレゼント	なし



修理代金割引サービス

- ◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- ◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック


- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

カメラ/データフォルダの詳細情報

■データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

■ 音や画像の登録先一覧

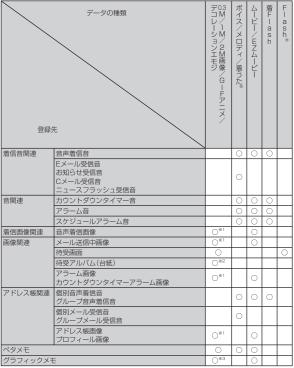

- ご登録できます。
- ※10.3M/1M/2M画像は登録できません。
- ※2 ピクチャデータ(GIF)のみ登録できます。
- 260 ※3 GIFアニメ/GIFアニメのデコレーションエモジはグラフィックメモに登録できません。



- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧 画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する 場合があります。

■ 音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジデータ
オプション辞書	辞書データ
ペタメモ	すべてのデータ。ただし、クーポン、フレーム、スタンプ、 デコレーションエモジパックなどのデータは登録できま せん。

■編集できる画像の一覧

画像種類	画像サイズ		フレーム	スタンプ	画 テキスト入力	編集画像効果	画像調整	回転	切り出し	リサイズ
JPEG	壁紙(標準)	横240×縦320	0	0	0	0	0	0	0	0
	壁紙(ワイド)	横240×縦400	0	0	0	0	0	0	0	X
	0.3M	横640×縦480	×	×	×	×	×	×	0	0
	1 M	横1,280×縦960	×	×	×	×	×	×	0	0
	2M	横1,600×縦1,200	×	×	×	×	×	×	0	0

〇:編集可能 ×:編集不可



- ◎画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎データサイズによっては編集できない場合があります。

■表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	2MB、1600×1200以下
	.gifpng	512KB、640×480以下
フレーム/スタンプ	.png	512KB、640×480以下
アニメ	.gif	512KB、640×480以下
	.mmf、.m3f、.mqf	512KB、240×240以下
ムービー/ EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	ダウンロードしたものは5MB まで

Eメールの詳細情報

■Eメールで送信可能なデーター覧

データの種類	拡張子	アイコン
画像(GIFファイルのアニメも含む)	.pnggifjpe/ .jpg/.jpeg	
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	D
ボイス	.qcp、.hvs	
	.3gp、.3g2	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	O
テキスト(TXT)	.txt	
辞書データ	.dic	
ラッピングデータ	.mcx	×

Memo

◎ 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。 ◎ メールに添付できるデータは合計で500KB以内、最大5件までです。

■Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
画像 (GIFファイルのアニメも含む)	.pnggifjpe/ .jpg/.jpeg	E
Flash®	.swf	
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	Þ
ボイス	.qcp、.hvs	
	.3gp3g2	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	O
テキスト(TXT)	.txt	
辞書データ	.dic	
ラッピングデータ	.mcx	\bowtie

Imemo

◎ 受信できるデータサイズは685KB(データフォルダでは500KBのデータ になります)までです。ただし、Eメール装飾データは、2.5KBまでに限定されます。

機能リセット(M461)でリセットされる内容

لا ا	セット対象	機能リセット後
時間/料金(M12)		前回時間/料金(目安) 0秒/0円 累積時間/料金(目安) 0秒/0円
通話料金表示(N	113)	OFF
通話料金レート	(M14)	1.0倍
音声着信	音量	レベル3
(M211)	メロディ	固定着信音:パターン1
	バイブレータ	OFF
	音声着信画面	ケータイアレンジに従う
	着信ランプ	コンビネーション1
Eメール受信	音量	レベル3
(M212)	メロディ	固定受信音:オルゴール
	バイブレータ	OFF
	受信ランプ	カラー1
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒
お知らせ受信	音量	レベル3
(M213)	メロディ	固定受信音:ハープ
	バイブレータ	OFF
	受信ランプ	カラー6
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒
Cメール受信	音量	レベル3
(M214)	メロディ	固定受信音:ベル1
	バイブレータ	OFF
	受信ランプ	カラー5
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒
ニュース	音量	OFF
フラッシュ	メロディ	固定受信音:ハープ
受信(M215)	バイブレータ	OFF
	受信ランプ	カラー6
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒
データ再生音量(M231)		レベル10
キー操作音量(M232)		OFF
ウェイクアップトーン(M233)		ON
·		

リセット対象		セット対象	機能リセット後
充富	充電開始/終了音(M234)		ON
オ-	ープン音	音量	OFF
(M	1235)	メロディ	オープン音(木琴)
クロ	コーズ音	音量	OFF
(M	1236)	メロディ	クローズ音(木琴)
1	ヤホン種類(M	241)	マイクつき
音片	出力先(M242	2)	イヤホン+スピーカー
オ-	- ト着信(M24	43)	OFF
通	活中点灯(M25	51)	OFF
おタ	町らせ通知(M	252)	OFF
クロ	コーズ点灯(M	253)	OFF
Х-	ール送信中(M	254)	ON
			ランプ:カラー5
Х-	ール送信確認(M255)	ON
	待受画面	壁紙設定	1枚指定:ケータイアレンジに従う
	(M311)		フォルダ指定:グラフィック
X		n+-1-+	待受アルバム: Album 1
15		時計表示	ピクト時計
ーデ		並べて表示	OFF
12		ニュースフラッシュ設定	テロップ:常に表示する
メインディスプレ			ウィンドウ:常に表示する 表示位置:上
	ピクト設定	ピクト表示	ケータイアレンジに従う
イ(M31	(M312)	ピクトインフォメーショ	すべてチェックあり
1,1	(WOTE)	C2 M 2 2 3 X - 2 3	97(6719900
	メール送信は	1 <u>~</u>	ケータイアレンジに従う
	節電起動時間		1分
++-		待受画面(M321)	表示パターン:パターン1
	(M32)	N X BIB (NIOL I)	ニュースフラッシュ設定:ON
'	,	着信時相手表示(M322)	表示する
ディ	ディスプレイ照明(M331)		輝度:光センサー
1			時間: 10秒
+-	キ-照明(M332)		ON
文	文字サイズ 発信/着信(M)		中
(M	134)	発信/着信履歴	中(2行画像あり)
1		(M342)	

リセット対象		機能リセット後
文字サイズ	アドレス帳(M343)	中(2行画像あり)
(M34)	Eメール(M344)	大
	Cメール(M345)	中
	EZweb(M346)	中
	入力文字(M347)	中
Set Language	(M35)	日本語
配色設定(M36)		ケータイアレンジに従う
ガイド表示切替(M37)	ON
エモーションメー	-ル表示(M381)	ON
		フェイス
長持ちモード(M	39)	OFF
オートロック(M	411)	OFF
		再ロック:OFF
とじるとロック(OFF
FeliCaロック(M	1413)	FeliCaロック設定:OFF
		クイック解除:OFF
アドレス帳ロック	7 (M414)	OFF 着信時相手表示:表示する
遠隔ロック	ON/OFF設定	OFF
(M415)	発信元番号リスト	登録なし
	指定時間	3分
	着信回数	50
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
ダイヤル発信制限	艮(M421)	OFF
EZweb制限(M4	122)	OFF
メール制限(M423)		OFF
EZアプリ制限(N	M424)	OFF
スケジュール制限(M425)		OFF
グラフィックメモ制限(M426)		OFF
シークレット(M427)		OFF
着信拒否 (M43)	指定番号	指定番号設定:OFF 指定番号リスト:登録なし

リセット対象		機能リセット後
着信拒否 (M43)	非通知/公衆電話/ アドレス帳登録外/ 通知不可能	すべてOFF
	着信履歴保存	ON
発信者番号通知((M44)	ON
送出確認設定(M	1482)	確認画面あり
入力設定	変換モード	予測変換
(M516)	入力方式	かな方式
	候補内キー操作	上下左右キー操作
	読み表示	OFF
	文頭予測	ON
メール返信時学習	習(M517)	ON
すぐ文字設定(M	1518)	OFF
電波OFFモード	(M52)	解除
機能中断設定	Eメール中断	OFF
(M53)	EZweb中断	OFF
市外局番メモリ((M542)	OFF
USB設定(M55	4)	接続時に選択
USB充電(M55	5)	ON
ケータイアップ	自動設定	ON
	予約時刻	データなし
エニーキーアン!	サー(M57)	ON
着信オープン設定	_ ` ,	状態継続
遠隔マナー解除		OFF
(M59)	発信元番号リスト	登録なし
	指定時間	3分
メール保存設定(M50)		保存
自動時刻補正(M61)		ON
オートパワーオン(M62)		OFF
オートパワーオフ(M63)		OFF
ピクト時計(M64)		日付+時計
転送先登録(M7)	26)	登録なし

その他の機能

ての他の機能		
Ĺ	Jセット対象	機能リセット後
メニューデザイン		ケータイアレンジに従う
ケータイアレン	ジ	BASIC
受話音量		レベル3
アドレス帳	表示画面設定	名前順
	グループ着信	指定なし
	グループ表示画面	名前順
カレンダー	•	表示切替:1ヶ月表示
アラーム		ON/OFF設定:OFF アラーム名:アラーム1~10 アラーム時刻:O0:00 繰り返し:毎日 アラーム音:アラーム音1 アラーム音量:レベル3 アラーム画像:ケータイアレンジに 従う スヌーズ設定:OFF アラームメモ:登録なし パイブレータ:OFF ランプ:カラー3
ストップウォッ	F	SPLIT/LAPモード:LAP SPLIT/LAPタイム:00分00秒00 タイム:00分00秒00
カウントダウン	タイマー	タイマー時間:01分00秒/03分 00秒/05分00秒/10分00秒/ 30分00秒 タイマー名:タイマー01~05 アラーム音:レベル3 アラーム画像:アラーム バイブレータ: OFF ランブ:カラー3 進捗バー表示: ON
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF
	応答時間設定	16秒
	応答メッセージ設定	通常
		1

Į.	Jセット対象	機能リセット後
マナーモード	マナーモード	OFF
	オリジナル1マナーモード/	通常マナーモードと同様
	オリジナル2マナーモード	※簡易留守メモ:OFF
自動マナー	設定1/設定2	OFF
設定	解除	OFF
フォト	撮影サイズ設定	壁紙モード: 壁紙(ワイド) カメラモード: 2M
	特殊撮影設定	設定なし 顔変形:パーツ変形(目:丸目、鼻:デ カ鼻、口:厚口、輪郭:激太り) キャラクタ変形:1
	フォト設定	フォト画質設定:ノーマル 日付スタンプ:OFF シャッター音:ノーマル
ムービー	録画モード設定	高品質L
	ムービー設定	シャッター音:サイン
データ フォルダ/	オートプレイ設定	再生方法:通常再生 切り替え時間:普通
microSD	QVGAムービー再生方法	横再生
メモリカード	サブフォルダ設定 (フォト/ムービー)	日付別フォルダ表示
	サムネイル表示設定	サムネイル表示(大) (フォト/ムービーなど) サムネイル表示(小) (デコレーションエモジ) リスト表示(サウンド系など)
	データ再生音量	音量10
EZweb	ブラウザ履歴	なし
	EZ設定	画像サイズ設定:標準 文字サイズ設定:中 添付データ再生設定:再生する ページスクロール設定:1行 タイトル表示設定:表示しない ブラウザ履歴クリア設定:自動設定 しない タイムアウト設定:30秒 一発ジャンプ設定:iida.jp

Į.	Jセット対象	機能リセット後
EZナビ	GPS情報通知	ON(確認画面あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	指定番号 (指定番号設定:受信する 指定番号リスト:登録なし) アドレス帳登録外:受信しない
	GPSメールURL	初期値
安心ナビ	許可ユーザーリスト*1	登録なし
	登録情報受信	受信しない
	応答設定·個別応答設定	自動(確認なし)
EZアプリ	待受EZアプリ設定 ^{*2}	OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定**2	設定OFF
	EZアプリ並び順*3	下記の順番にリセットされます。 EZアプリを探そう! EZアプリ設定
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
各種設定	コンビネーションバイブ	ON
	通信ランプ	ON
	通信完了バイブ	OFF
	FeliCaロック	OFF
auケータイ クーポン	取得設定	音・バイブ設定:音+バイブ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常
Eメール	受信ボックス	表示形式:3行表示 フォルダロック:解除
	送信ボックス	表示形式:3行表示
	メール自動受信	ON
	メール受信方法	全受信
	バックグラウンド受信	ON

^{※1} ナビバスワードがリセットされるため全件削除となります。

	Jセット対象	機能リセット後
_		***************************************
Eメール	添付自動受信	ON 動画:60KB 音声:60KB 静止画:137KB 装飾データ:10KB ラッピングメールデータ:137KB
	フォルダ表示	ON
	ラッピングメール表示	ON
	プレビュー表示	ON
	プライバシー設定	プライバシーメール表示:ON アドレス登録:未登録
	返信先アドレス	OFF
	差出人名称	OFF
	冒頭文(テキスト)	OFF
	冒頭文(デコレーション)	OFF
	署名(テキスト)	OFF
	署名(デコレーション)	OFF
	返信メール引用	ON
	アドレス変更送信	お買い上げ時の登録内容
	宛先件数制限	OFF
Cメール	緊急地震速報	受信設定:受信する マナー時の鳴動設定:通知する
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積
	受信フィルター	指定番号設定:受信する アドレス帳登録外/Eメールお知ら せ:受信する
	プレビュー表示	ON

^{**2} EZアブリの削除はせずに設定を「OFF」にします。
**3 ダウンロードしたEZアブリがある場合は、ダウンロード日時が新しい順に「EZアブリを探そ う!」の後に並びます。

Ĺ	リセット対象	機能リセット後
すぐ文字	EZweb接続時の 確認画面	チェックなし
	メニューの表示順	下記の並び順となります。 インターネット検索 キーワード検索 乗換検索 地図検索 Eメール検索 Eメール本文 Cメール本文 ペタメモ(メモ帳) 漢字チェック スケジュールアラーム アドレス帳登録(名前)
ケータイ アップデート	更新用データ	なし(破棄)
au one アドレス帳	自動保存設定	OFF
ICレコーダー	録音	マイク感度:会議
フェイク着信	タイマー起動	1分後
モバイル辞典	ソート	新しい順

メモリリセット(M462)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M462) |を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし一になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- 「エモーションメール(M38) | : 通話音声メモの録音内容 のオリジナル
- Eメール装飾データ
- 「緊急用位置確認(M49) | の現 · メモ帳 在地確認履歴
- •「単語登録(M511)」
- 「定型文(M512)|
- 「オプション辞書(M514)」 画面メモリスト
- 「貼り付け一覧(M515)」EZwebの一発ジャンプ設定
- 「プレフィックス設定(M541) | EZwebのキャッシュ
- ・プロフィール
- ・文字入力の通常変換機能・予測 情報 変換機能の学習内容/絵文字: • EZナビのMyスポットの登録内 記号の学習内容
- ・編集中の着信などで一時保存中 定内容*2*3 の各データ
- アドレス帳
- アドレス帳のグループ名
- ペア機能の登録内容
- カレンダーの休日設定データ
- ・スケジュール
- ・タスクリスト
- 簡易留守メモの録音内容、オリ Eメールの各ボックスの内容 ジナル応答メッヤージ

- Mvボイスメモの録音内容
- ICレコーダーの録音内容
- |・グラフィックメ干
- ・ペタメモ
- ・データフォルダの保存データ**1
- 「顔文字(M513)」EZwebのお気に入りリスト/

 - ・EZニュースフラッシュの配信
 - 容/GPSメールURL以外の設
 - FZナビの各種履歴
 - 安心ナビの許可ユーザーリス ト/パートナーリスト/登録情 報受信/応答設定:個別応答設定
 - F7アプリ*⁴
 - !・EZアプリ設定のメニュー表示 切替以外の項目**5

- ・Eメールの振分登録の設定/な・Flash®のShared Object 名/フォルダロック
- Eメールの受信/送信履歴
- Cメールの各ボックスの内容
- 緊急地震速報受信履歴
- Cメールの署名の名前
- Cメールの受信フィルターの指 定番号リスト
- 発信履歴/着信履歴
- ケータイアレンジ(ダウン□ード したファイルで設定した場合)
- ダウンロードしたフレーム/ス タンプ

- かよし登録の設定/フォルダー・モバイル辞典の検索履歴/単語
 - ※1 お買い上げ時にデータフォルダに保存され ているデータはすべて削除されます。お買 い上げ時の内容には戻りません。
 - ※2 指定番号設定: 受信する、指定番号リスト: 登録なし、アドレス帳登録外:受信しない
 - ※3 GPS情報通知: ON(確認画面あり)
 - ※4 リセットにより削除されるEZアプリにつ いては、「リセットにより削除されるEZア プリについて I(▶P.237) をご参照くださ
 - ※5 待受EZアプリ設定:設定OFF、待受EZアプ リ記動時間:2秒,一発起動設定:設定OFF

memo

- ◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールな ども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセッ ト(M462)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時 の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M462) |を実行しても リセットされません。

主な仕様

メインディスプレイ	2.7インチ、最大26万色、TFT全透過型液晶
	240×400ドット(ワイドQVGA)
サブディスプレイ	0.6インチ、赤色有機EL
	80×16ドット
質量	約102g(電池パック含む)
連続通話時間	約260分
連続待受時間	約370時間
サイズ	約49mm×101mm×16.8mm
(幅×高さ×厚さ)	



○連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の 雷波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■ 携帯雷話機の比吸収率(SAR)について

この機種PRISMOIDの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に 関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線 機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学 的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電 波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate) について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしていま す。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全 率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非雷離放 射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じもの となっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技 術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電 話機PRISMOIDのSARは0.986W/kgです。この値は、国が定めた方 法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。

個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

○ 社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■Eメール

新規作成	宛先**	30件(To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)
	添付データ* ²	添付データ名(半角45文字以内)*3 5データまで添付可 5データを合計して最大500KB(符号 化して685KB)
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角 640文字以内)**4
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ*2	添付データ名(半角128文字以内)*3 1データあたり最大約500KB(符号化 して685KB)

受信ボックス	保存容量	約2.5MBまたは最大1,000件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分また は最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約1MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分また は最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

- ※1「送信·作成に関する設定をする」(▶P.105)の「宛先件数制限」を「ON」にすると、最大5件 (To/Cc/Bccを含む)に制限できます。
- ※2添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
- ※3添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※4認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

Memo

○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■ EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	10件
	フォルダ名	全角14/半角28文字
	タイトル	全角50/半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角1,024文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

■Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字
受信	本文	全角50/半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■EZアプリ

保存容量	約100MB/200件*

※EZアブリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアブリの保存容量はデータフォルダ の使用容量により減少します。

■カメラ

	撮影素子		CMOSイメージセンサー		
有効画素数		坟	約197万画素		
	フォト 撮影 サイズ		壁紙(標準) 240×320*1 壁紙(ワイド) 240×400 0.3M 640×480 1M 1,280×960 2M 1,600×1,200	5倍ズーム 30段階 4倍ズーム 20段階 2.5倍ズーム 10段階 1.25倍ズーム 5段階	
		撮影可能 枚数	最大1,000枚*2(壁紙サイズの ^は	易合)	

ムービー	録画	高品質L(横176×縦144)	7.6倍ズーム 20段階
	モード	長時間(横176×縦144)	7.6倍ズーム 20段階
	録画時間	高品質L:最大15秒 長時間:最大60秒(データフォル 最大3600秒(microSE	ッダ保存時))メモリカード保存時) ^{*3}
	録画可能 件数	最大722件**2	

- ※1「連写」の場合は、「壁紙(標準)」と同様です。
- ※2撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- ※3市販品のmicroSDメモリカード(64MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。 ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大1,000件*1、約100ME	*2
	タイトル	全角20/半角40文字	
フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	1,000枚 (30KB程度)
		壁紙(ワイド) 240×400	1,000枚 (50KB程度)
		0.3M 640×480	1,000枚 (100KB程度)
		1M 1,280×960 (ファイン)	約205枚 (500KB程度)
		1M 1,280×960 (ノーマル)	約341枚 (300KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ファイン)	約146枚 (700KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマル)	約205枚 (500KB程度)
ムービー フォルダ	保存可能 件数(目安)	高品質L(15秒)	約722件 (150KB程度)
		長時間(60秒)	約128件 (800KB程度)
ユーザー	フォルダ件数	10件	
フォルダ	フォルダ名	全角6/半角12文字	
Eメール	受信ボックス	最大1,000件	
フォルダ	送信ボックス	最大1,000件	-

- ※1 EZニュースフラッシュの件数は含みません。
- ※2 データフォルダとEZアブリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアブリの使用容量により減少します。



◎保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されている データ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■ microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダの サブフォルダ	フォルダ件数: 100件 フォルダ名:全角6/半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり10,000件
	登録可能フォルダ 件数	900件
	フォルダ名	半角8文字
	ファイル名	半角12文字
PCフォルダ	ファイル名	全角127/半角255文字

索引

数字/アルファベット

33 3 7 V 1 V V	•
001国際電話サービス	8
AC Adapter AO	25
AC Adapter CHA	25
AC Adapter MIDORI	25
AC Adapter MOMO	
AC Adapter SHIRO	25
au ICカード	52,5
エラー	5
取り付け	5
取り外し	
au one My Page	
au one データフォルダ	
My Page更新通知	
お気に入りURL	
会員登録する	
au one アドレス帳	
au one カレンダー	
au one データフォルダ	
au one メール	
auオンラインマニュアル(M#	
auケータイクーポン	
EZ FeliCaサイトへ	
音・バイブ設定	
クーポン一覧	
クーポン内容一覧	
クーポン保存設定	
取得設定	
接続設定	
au証明書	
auで着信確認	8

auのネットワークサービス	155
au.NET	
EZ待ちうた	
PacketWIN	
遠隔操作サービス 159、	
お留守番サービス	
お留守番サービス総合案内	100
	150
海外の電話へ転送	
一	
三者通話サービス	
受信拒否リスト	
選択転送	
蓄積停止	
着信お知らせ	
着信転送サービス	
通話明細分計サービス	
データ通信サービス	
伝言お知らせ	
伝言の録音	157
転送停止	
パケット通信	
発信番号表示サービス	165
番号通知リクエストサービス	
	165
フル転送	161
ボイスメールの録音	157
待ちうた情報お知らせサービ	ス
	167
無応答転送	161
迷惑電話撃退サービス	167
話中転送	161
割込通託サービフ	

Cメール111
Cメール安心ブロック機能…117
Cメール一覧画面114
Cメール設定118
Cメール内容表示画面
114
EZwebで接続115
Eメールお知らせ118
Eメール作成115
アイコン114
アドレス帳へ登録 114、115
エモーションメール表示231
緊急地震速報116
削除114
受信113
受信フィルター118
受信フィルターへ登録114
受信ボックス113
署名118
選択保護/解除114
送信111
送信結果詳細114
送信ボックス113
蓄積機能118
デコレーションメール作成…115
発信115
ぷりペイド送信112
プレビュー表示118
編集114
保護/保護解除114
本文コピー115
文字サイズ変更115
Cメール受信(M214)226
DCF規格196
EZ FeliCa148
auケータイクーポン152

auケータイクーホンメニュー	
153	
EZ FeliCaサイトへ接続150	
EZ FeliCaデータ移行150	
EZ FeliCaメニュー150	
FeliCaマーク151	
FeliCaロック(M413)152	
アプリ一覧150	
各種設定151	
クイック解除152	
クイック解除時間152	
クーポンフォルダ153	
コンビネーション151	
コンビネーションバイブ151	
通信完了バイブ151	
通信ランプ151	
データ移行設定151	
メモリ使用状況150	
リーダー/ライター151	
EZweb119	
au one トップ121	
auお客さまサポート121	
EZweb専用通信料金119	
EZwebメニュー120	
EZ設定126	
SSL/TLS119	
URLダイレクト入力	付録
120,124	琢
お気に入り登録124	索引
お気に入りリスト124	51
画面メモへ保存124	
画面メモリスト125	
サーバ証明書表示124	
初期設定55	
赤外線送信125	
前回画面表示120	271

	通話料·通信料122	
	データフォルダへ保存124	
	並び替え125	
	ブラウザメニュー124	
	ブラウザ履歴120	
	ブラウザ履歴クリア設定126	
	ページ更新124	
	ページ情報表示124	
	料金プラン123	
	割引サービス123	
	EZweb制限(M422)235	
	EZアプリ(BREW®)140	
	au Smart Sports Run&Walk	
	145	
	BookSurfing146	
	EZアプリ設定143	
	EZアプリメニュー141	
	EZアプリを探そう!141	
	QUICPay™(クイックペイ)	
	147	
	一発起動に設定/解除143	
	起動142	
	削除143	
	じぶん通帳144	
	詳細情報143	
	電子ブックビューア146	
	バーコードリーダー&メーカー	
	146	
	バージョンアップ確認143	
	待受EZアプリに設定/解除	
	143 メニュー表示切替143	
	メニュー表示切台143 モバイルSuica147	
	モバイルSuica147 EZアプリ制限(M424)235	
	EZアプリ設定143	
_	アプリ並べ替え144	
2	/ / J J M NE / L 1 44	

一発起動設定	143
フォルダ使用状況	144
待受EZアプリ起動時間	143
待受EZアプリ設定	143
EZアプリリセット(M463)	237
EZ+	53
EZ設定	126
EZ設定確認	126
一発ジャンプ設定	127
画像サイズ設定	126
タイトル表示設定	
タイムアウト設定	126
添付データ再生設定	126
バージョン情報	
ブラウザ履歴クリア設定	
ページスクロール設定	126
文字サイズ設定	
EZナビ	132
EZ助手席ナビ	134
EZナビウォーク	
EZナビ設定	138
EZナビメニュー	132
GPS情報	139
安心ナビ	135
位置確認メール	135
いつでも位置確認	135
エリア通知	135
ケータイ探せて安心サービ	Ĩス
声de入力機能	134
災害時ナビ	
地図ビューアー	
地図フォルダ	
ナビゲーションサイトを探	す
ナビパスワード	135

EZ:	ナビ設定	.1	38
	GPS情報通知	.1	38
	GPSメールURL	.1	38
	ナビパスワード変更	.1	38
	プライバシーフィルター	. 1	38
EZ:	ニュースフラッシュ	.1	28
	テロップとウィンドウの表示	Ē.	を
	設定する	. 1	30
EΖ	パスワード		44
EZ.	ムービー	1	27
	EZムービーポータルサイト		
		.1	27
	再生		
	ハイパーリンク	.1	28
ЕX	ール		88
	au one メールへ自動保存	.1	09
	au one メールを確認	. 1	11
	auのメルマガサービス設定		
		. 1	10
	EZwebで接続	. 1	00
	Eメールアドレスの変更		
	Eメール一覧画面95		
	Eメール設定	. 1	03
	Eメール設定確認	. 1	03
	Eメール内容表示画面96	3,	98
	Eメールヘッダ情報表示		
	microSDメモリカードへ保	存	
	URLコピー		
	アイコン95		
	宛先		
	宛先件数制限		
	アドレス詳細表示92、97		
	アドレス変更送信		
	一覧表示		
	インフォボックス	.1	02

上書き保存	
エモーションメール表示	231
カンタン設定	108
検索	97
コピーして編集96	3,99
個別設定	107
削除96、99、100、	102
差出人·件名受信	104
差出人件名詳細	97
差出人名称	105
指定全受信	104
自動転送先109、	110
受信	
受信・表示設定	103
受信ボックス	93
受信履歴呼出	88
初期設定	55
署名105、	106
新規作成	88
新規保存	
新着メール問合せ	93
全員へデコレーション返信	98
全員へ返信	98
全件保護解除	96
全受信	104
選択受信	96
選択保護/解除	96
装飾データ削除	99
装飾表示	99
送信	88
送信·作成設定	105
送信ボックス	93
送信履歴呼出	88
ソート	
その他の設定	
その他の設定の確認	110

通常表示99
データフォルダへ保存98
テキストメール切替91
デコレーション変換送信 91
デコレーション返信98
デコレーションメール90
デコレーションメール切替 91
デコレ&絵文字送信91
転送99
添付自動受信104
添付データ93
添付/ラッピング89
テンプレート保存91、99
テンプレート読込91
電話番号コピー100
内容確認91
なかよし登録102
なかよしボックス101
バックグラウンド受信104
発信100
ファイル情報表示 99
フォルダ移動97、99
フォルダ削除103
フォルダ作成103
フォルダ設定リセット101
フォルダ内全件削除103
フォルダ内全削除 100、102
フォルダ表示97、104
フォルダ名編集
100,102,103
フォルダロック101
フォルダロック解除101
プライバシー―時設定
97,101,102
プライバシー設定105
振分登録 101

編集	96,99
返信	98
返信先アドレス	105
返信メール引用	106
冒頭文	.105、106
保護/保護解除	99
本文コピー	99
本文転送	98
メール再振分	100
メール自動受信	104
メール受信方法	104
メールフィルター	.103、107
文字サイズ変更	99
ラッピング変換送信	91
ラッピングメール	89,92
ラッピングメール表示	7105
Eメール受信(M212)	225
FeliCaマーク	E0 1E1
relica v — 7	53、151
FeliCaロック(M413)	
	56、152
FeliCaロック(M413)	56、152 3SM
FeliCaロック(M413) GLOBAL PASSPORT	56、152 GSM GM) 58
FeliCaロック(M413) GLOBAL PASSPORT (グローバルパスポートG	56、152 GSM SM) 58 207
FeliCaロック(M413) GLOBAL PASSPORT (グローバルパスポートGICレコーダー	56、152 GSM SM)58 207
FeliCaロック(M413) GLOBAL PASSPORT (グローバルバスポートGICレコーダー 音声切り出し	56,152 GSM SM)58 207 208
FeliCaロック(M413) GLOBAL PASSPORT (グローバルバスポートGICレコーダー 音声切り出し 再生	56,152 GSM SM)58 207 208 208
FeliCaロック(M413) GLOBAL PASSPORT (グローバルバスポートGICレコーダー	56, 152 GSM SM)58 207 208 208 208
FeliCaロック(M413) GLOBAL PASSPORT (グローバルバスボートG: ICレコーダー 音声切り出し 再生 ジャンプ 設定	56,152 GSM SSM)58 207 208 208 208 207
FeliCaロック(M413) GLOBAL PASSPORT (グローバルバスボートG: ICレコーダー 音声切り出し 再生 ジャンブ 設定 マイク感度	56、152 3SM SM)58 207 208 208 208 207 207 207
FeliCaロック(M413) GLOBAL PASSPORT (グローバルバスボートG) ICレコーダー	56、152 3SM SM)58 207 208 208 208 207 207 207 207
FeliCaロック(M413) GLOBAL PASSPORT (グローバルバスボートG) ICレコーダー	56,152 3SM SM)58 207 208 208 207 207 207 207 207
FeliCaロック(M413) GLOBAL PASSPORT (グローバルバスボートG: ICレコーダー	56,152 GSM SM)58 207 208 209 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207
FeliCaロック(M413) GLOBAL PASSPORT (グローバルバスボートG) ICレコーダー	56,152 GSM SM)58 207 208 209 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207
FeliCaロック(M413) GLOBAL PASSPORT (グローバルバスボートG: ICレコーダー	56,152 GSM SM)58 207 208 209 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207

カンチックスプリプト設定 カメラフォルダ	.196 .195 .198 .193
取り外し	.194
パソコンで表示 バックアップ	198
プリント設定削除	
本体へコピー/移動	
メールフォルダ	.196
Myボイスメモ	
再生	
録音	
PINI— 13 = 13 = 14 = 14	
PINコード設定(M47)	
PINコード変更(M471) PINロック解除コード	
SAR	
Security Pass	
Set Language(M35)	
USBケーブルWIN199、	
USB充電(M555)	
USB設定(M554)	
あ	
アイコン	60
アドレス帳	74
au one アドレス帳	
Eメールアドレス	76
GPS情報76、	
アドレス帳設定	
一覧画面	75

ノンボックフプロンル歌中

グループ75	
検索76	
シークレット74	
シークレットー時設定 77	
住所76	
詳細画面76	
赤外線送信77、202	
電話番号76	
登録74、75	
メニュー77	
文字サイズ変更77	
アドレス帳キー53	
アドレス帳ロック(M414)233	
アフターサービス257	
アプリキー53	
アラーム213	
暗証番号44	
安心ケータイサポート258	
安心ロックサービス234	
イヤホン種類(M241)228	
イヤホン設定(M24)228	
ウェイクアップトーン(M233)	
228	
上丰一53	
英語ガイダンス(M716)160	
エニーキーアンサー(M57)247	
エモーションメールアイコン	付録
95,114	録
エモーションメール表示	索引
(M381)231	引
遠隔マナー解除(M59)247	
遠隔ロック(M415)233	
本体ロック解除233	
応答内容変更(M715)158	
オート着信(M243)228	
オートパワーオフ(M63)248	273

ヽパワーオン(M62)	248 外	部メモリ転送モード(M5	53)	特殊効果	178	日付指定	210
トロック(M411)	232		199	特殊撮影設定	177	表示切替	210
プン音(M235)	228 カ	ウントダウンタイマー	215	撮り直し	174、179	簡易アンテナE	252
レリセット(M464)	237 顔	文字(M513)	239	バーコードリーダー	177	簡易ライト	53,203
こ入りリスト	124 学	習内容リセット(M465)	237	日付スタンプ	179	簡易留守メモ	205
		種申込(M15)	223	フォト画質設定	178	応答時間設定	205
ゔ預りURL確認	125 各	部の名称と機能	52	フォト撮影	173	応答メッセージ設定	205
除	125 t	メラ	53,171	フォト設定	178	オリジナル録音	205
詳細	125	Eメール添付	180	フォトフォルダ	177	簡易留守メモ設定	205
/ョートカットキー	125	GPS情報	139	フォト編集 174	1,179,189	メモ再生	206
f規登録	125	GPS情報付加		フォルダ使用状況…	179	漢字チェック	219
示外線送信	125	174、1	77、179	フレーム	177	かんたんモード	249
むび替え	125	アイコン	176	ホワイトバランス	178	キー照明(M332)	230
7ォルダ移動	125	明るさ	179	マクロ設定(ムービー	-)178	キー操作	64
7ォルダ作成	125	アフレコ	179	マクロ(フォト)	178	キー操作音量(M232)	228
集	125	オートフォーカス	178	ムービー設定	178	機能設定	222
イフケータイ [®]	148	顔変形1	74、177	ムービーフォルダ	177	設定確認	222
6せ受信(M213)	225	画像補正	179	ムービー編集	179	機能中断設定(M53)	243
らせ通知(M252)	228	壁紙へ登録 174、1	79、180	ムービー録画	175	機能リセット(M461)	237,262
らせメニュー	62	画面の見かた	176	連写(フォト)	173	機能利用制限(M42)	235
力先(M242)	228	組合せ撮影	174	録画モード設定	178	共通ACアダプタ01/02	53、252
バイブ/ランプ(M2)	224	コントラスト	179 j	画面にこんな表示が出た	·655	共通DCアダプタ01	252,254
ノョン辞書(M514)	240	再生(ムービー)	179 i	画面表示(M3)	229	緊急通報位置通知	80
予番サービス	155	彩度	179 i	画面メモリスト	125	緊急用位置確認(M49)	239
P番着信	85	撮影サイズ設定	177	画面メモ更新	126	グラフィックメモ	217
f信(M211)	224	撮影シーン	177	削除	126	登録	
		撮影補助ライン	178			メニュー	218
•		撮影ライト	53、177	全削除	126	グラフィックメモ制限(M	426)
でのご利用	59						
		シャッター音	179	au one カレンダー	213		
		消音/消音解除	177				
				シークレット一時設	定210	クローズ点灯(M253)	228
						ケータイアップデート(M!	
						ケータイアレンジ	
						圈外	
	.255	テロップ	179	登録件数確認	210	効果音(M23)	228
	トロック(M411)	マロック(M411) 232 232 23 23 23 23 24 23 24 24 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	Table Ta	199	199	199	199 特殊撮影設定

候補内キー操作73、241	赤外線送信212
項目選択64	データフォルダヘコピー212
故障とお考えになる前に256	登録211
骨伝導レシーバマイク01	スケジュール制限(M425)235
252,255	ストップウォッチ214
••	ストラップ取り付け部53
さ	スピーカー53
撮影ライト53	赤外線通信200
サブディスプレイ(M32)	赤外線受信200
53,61,230	赤外線送信201
シークレット(M427)235	プロフィール送信201、202
市外局番メモリ(M542)243	赤外線ポート53、200
時間/料金(M12)222	セキュリティPINコード45
時間/料金/申込(M1)222	節電起動時間(M314)229
時刻が表示されなくなったら 56	センターキー53
下丰一53	操作ガイド(M#)251
自動時刻補正(M61)56、248	送出確認設定(M482)238
自動マナー設定204	送話口53
充電54	
充電54 充電開始/終了音(M234)228	た
	た ダイヤルキー53
充電開始/終了音(M234)228	
充電開始/終了音(M234)228 充電端子53	ダイヤルキー 53
- 元 元電開始/終了音(M234)228 充電端子53 充電ランブ53	ダイヤルキー53 ダイヤル発信制限(M421)235
充電開始/終了音(M234) 228 充電端子 53 充電ランブ 53 周辺機器 252	ダイヤルキー53 ダイヤル発信制限(M421)235 卓上ホルダ(別売)252
充電開始/終了音(M234) 228 充電端子 53 充電ランブ 53 周辺機器 252 受話口 53	ダイヤルキー53 ダイヤル発信制限(M421)235 卓上ホルダ(別売)252 タスクリスト212
充電開始/終了音(M234) 228 充電端子 53 充電ランブ 53 周辺機器 252 受話口 53 仕様 267	ダイヤルキー
充電開始/終了音(M234) 228 充電端子 53 充電ランブ 53 周辺機器 252 受話口 53 仕様 267 照明(M33) 230	ダイヤルキー
充電開始/終了音(M234) 228 充電端子 53 充電ランブ 53 周辺機器 252 受話口 53 仕様 267 照明(M33) 230 証明書設定(M48) 238	ダイヤルキー
充電開始/終了音(M234) 228 充電端子 53 充電ランブ 53 周辺機器 252 受話口 53 仕様 267 照明(M33) 230 証明書設定(M48) 238 証明書表示(M481) 238 ショッピング&オークション 128	ダイヤルキー
充電開始/終了音(M234) 228 充電端子 53 充電ランブ 53 周辺機器 252 受話口 53 仕様 267 照明(M33) 230 証明書設定(M48) 238 証明書表示(M481) 238 ショッピング&オークション 128 署名PINコード 45	ダイヤルキー
充電開始/終了音(M234) 228 充電端子 53 充電ランプ 53 周辺機器 252 受話口 53 仕様 267 照明(M33) 230 証明書設定(M48) 238 証明書表示(M481) 238	ダイヤルキー
充電開始/終了音(M234) 228 充電端子 53 充電ランブ 53 周辺機器 252 受話口 53 仕様 267 照明(M33) 230 証明書設定(M48) 238 証明書表示(M481) 238 ショッピング&オークション 128 署名PINコード 45 すぐ文字設定(M518) 241	ダイヤルキー
充電開始/終了音(M234) 228 充電端子 53 充電ランブ 53 周辺機器 252 受話口 53 仕様 267 照明(M33) 230 証明書設定(M48) 238 ショッピング&オークション 128 署名PINコード 45 すぐ文字設定(M518) 241 スケジュール 211	ダイヤルキー
元電開始 / 終了音(M234)	ダイヤルキー

赤外線送信	212
データフォルダヘコピー.	212
登録	
スケジュール制限(M425)	235
ストップウォッチ	214
ストラップ取り付け部	
スピーカー	
赤外線通信	200
赤外線受信	200
赤外線送信	
プロフィール送信20	1,202
赤外線ポート5	
セキュリティPINコード	
節電起動時間(M314)	
センターキー	
操作ガイド(M#)	
送出確認設定(M482)	238
W	
送話口	53
	53
	
た ジイヤルキー	53
た	53
た ダイヤルキー ダイヤル発信制限(M421) 卓上ホルダ(別売)	53 235
た ダイヤルキー ダイヤル発信制限(M421) 卓上ホルダ(別売) タスクリスト	53 235 252
た ダイヤルキー ダイヤル発信制限(M421) シスクリスト microSDヘコピー	53 235 252 212
た ダイヤルキー ダイヤル発信制限(M421) 草上ホルダ(別売) タスクリスト microSDへコピー シークレットー時設定	53235252212 212
た ダイヤルキー ダイヤル発信制限(M421) シスクリスト microSDヘコピー	53235252212 212
た ダイヤルキー ダイヤル発信制限(M421) 草上ホルダ(別売) タスクリスト microSDへコピー シークレットー時設定	53235252212 213
だ ダイヤルキー ダイヤル発信制限(M421) シュクリスト microSDへコピー シークレットー時設定 赤外線送信	53 235 212 212 213 212
だ ダイヤルキー	53 252 212 212 213 212 212
だ ダイヤルキー	53 252 212 212 212 212 212
た ダイヤルキー	53 235 252 212 212 212 212 212
大 ダイヤルキー	53 235 212 212 212 212 212 212 212
	53235212212212212212212212212212

着信履歴	84
一覧画面	84
詳細画面	84
メニュー	85
着信履歴/左キー	53
通信環境確認(M551)	170
通話音声メモ	207
再生	207
録音	207
通話中点灯(M251)	228
通話料金表示(M13)	223
通話料金レート(M14)	223
定型文(M512)	239
ディスプレイ照明(M331)	
	230
データ再生音量(M231)	228
データ通信/USB(M55)	
データ転送モード(M552)	243
データの選択/削除	66
期限切れ削除	67
削除	66
複数選択	66
データフォルダ	181
au one データフォルダ	188
Eメール添付	187
GPS情報	184
microSDへコピー/移動	
185	
アフレコ(ムービー)…186	.189
アルバム公開185	.188
移動185	.187
オートプレイ	
オートプレイ設定	191
音声切り出し	
音量調整(Flash®)	186

画像効果(フォト)189	
画像調整(フォト)189	
切り出し(フォト)186	
クオリティ変更(Flash®)186	
再生/表示183	
サイトへ接続186	
削除186	
サブフォルダ設定191	
サムネイル表示設定183、186	
詳細情報186、190	
スタンプ(フォト)189	
赤外線送信185	
全件削除191	
タイトル編集185	
データお預り(コピー/移動)	
185,188	
データの種類とアイコン181	
データフォルダにコピー192	
テキスト入力(フォト)189	
デコレーションメール作成	
186	
デコレーションメール添付	
187	
テロップ(ムービー)186、189	
登録185、186	
並び替え/検索186	
フォトサイズ変更186	付
フォト編集186、189	付録
フォルダ削除191	*
フォルダ作成191	索引
フォルダ使用状況191	
フォルダ内全件削除191	
フォルダ名編集191	
フレーム(フォト)189	
ムービー編集186	
リサイズ(フォト)186	005
5517(231)100	275

	リスト表示183	ネットワークサービス155	/
	電源/終了キー53	は	
	転送停止162	lg.	
	電卓220	配色設定(M36)231	/
	割り勘計算221	バイリンガル機能	_
	電池パック53、252	(Set Language) (M35)230	
	交換253	発信者番号通知(M44)165	
	取り付け253	発信/ペアキー53	
	取り外し253	発信履歴	33
	電波OFFモード(M52)242	一覧画面	ī
	電話80	詳細画面84	
	P(ポーズ)81	メニュー85	
	アドレス帳呼出81	発信履歴/右キー53	-
	応答保留82	貼り付け一覧(M515)241	ŕ
	簡易留守メモ応答 83	番号通知リクエスト165	·
	国際電話83	光センサー53	1
	着信82、256	ピクトインフォメーション(M312)	
	着信拒否83	62,229	-
	着信転送83	ピクト設定(M312)229	
	着信表示82	ピクト時計(M64)248	
	発信80、256	平型スイッチ付イヤホンマイク	
	発信メニュー81	252,255	
	メニュー81	平型ステレオイヤホンマイク	
	時計(M6)248	252,255	,
	とじるとロック(M412)233	フェイク着信203	,
	- Da	タイマー203	
付 録	な	フェイク通話203	
	内蔵アンテナ部52	プライバシー/制限(M4)232	
索引	長持ちモード(M39)232	プレフィックス設定(M541)243	,
51	ナビパスワード44、136	プレミアムEZパスワード44	,
	日本語ガイダンス(M717)160	プロフィール86	,
	ニュースフラッシュ受信(M215)	GPS情報86	,
	227	確認86	,
	入力設定(M516)241	赤外線送信87	,
	入力方式73、241	編集87	,
276	入力要否設定(M472)238	フロントジョグ53	,

ペア機能 登録 利用 ページスクロール ペタメモ 等録	78 79 65 216
メニュー 呼び出す 変換モード73	217 216 241
ポータブル充電器01	252
ま	
マイク	60 229 167 205 203 204 204 204 204
メインメニュー	
かんたんモード 通常モード	
変更	
メールキー	
メール制限(M423)	
メール送信確認(M255)	
メール送信中(M254)	
メール送信中画面(M313) メール返信時学習(M517)	
メール返信時子音(MS17) メール保存設定(M50)	
メール末行改た(MSO) メモ帳	

登録	208
メモ制限	209
メモリリセット(M462)	
文字サイズ(M34)	230
文字入力	
2タッチ入力	
英数カナ変換	
絵文字	
顔文字	
かな入力	
漢字変換	
キー割り当て	67
記号	71
切り取り	
区点コード	71
コピー	
修正	70
署名	
定型文	72
入力設定	73
貼り付け	72
冒頭文	73
メニュー	72
予測変換	70
呼出	72
モバイル辞典	219
単語帳	220
や	
 ユーザー補助(M5)	
読み表示	
6	
ランプ(M25)	228

リセット(M46)	237
利用許諾契約	278
料金照会(M11)	222
ルート認証局(M483)	238
留守伝言再生(M711)	158
留守番開始1(M712)	156
留守番開始2(M713)	156
留守番停止(M714)	156
レシーバー	53
レンズ部	
連続通話時間	54
連続待受時間	54
ロックNo	44、65
ロックNo.変更(M45)	237
_	

わ

割込通話開始(M741)	.16
割込通話サービス	.16
割込通話停止(M742)	.16
ワンタッチダイヤル	79

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au 契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下(被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
 - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を 求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することによ り、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に涌知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■ 利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞が ある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認を予利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードとが半年に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致し

た場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパス ワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うも のとし、万一、お客様のナビパスワードアはパソコン用パスワードが第三者に 不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊 社等はその責任を一切負いません。

- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除 することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫な ど不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得 した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を 確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。

- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
- (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以 上一

■ 「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - 電源が入っていない
 - 圏外または電波の届かない場所にある
 - 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録す

- ることを依頼された場合。
- 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの 「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上 げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になりま

す。

- ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
 - 尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
 - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件 (こau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版に つきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認 ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■利用許諾契約

お客さまがKDD株式会社くお問い合わせ先:au電話から157ン(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく掲書についてはこの限りではありません。
- (9) 本アブリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 責任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社くお問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する[EZナビウォーク](以下「本プリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDD株式会社くお問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アブリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずわき辞できません。

- (1) 本アブリケーションに関する編集書作権等を含む一切の権利は、当社又は当 社が本アブリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アブ リケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アブリケーションに関する当社及び本アブリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いませか。

- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、 Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容につい て十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一 切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

一以 上一

QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービーくお問い合わせ先:0422-76-1700> (以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する 「QUICPay」アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用す るにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションは、当社が提供する「QUICPay」をEZアブリ(BREW®) 対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のブロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。 お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は 転送してはいけません。
- (4) お客さまは、ブリインストールされた本アブリケーションをEZアブリ (BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアブリ(BREW®)「じぶん通帳(アブリ)」(以下「本アブリ」という)を使用してケータイパンキングによる当行所定のパンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスで利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

- 1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも 適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロー

ドした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負い ません。

第7条 免責事項

- 本サービスのご利用に関して、本アブリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・ 逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負 いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更 日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以 降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アブリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アブリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アブリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アブリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アブリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
- 5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、auお客様センター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終 了した場合

(3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取功うものとします。

一以 上一

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社くお問い合わせ先:au電話から157, info@au-run.jp> (以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用する ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、本アブリケーションがブリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアブリ(BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無所で転載・複製・修下・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 上-

モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ (BREW®)対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、ブリインストールされた本アブリケーションをEZアブリ (BREW[®])対応端未機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコン テンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アブリケー ションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアブリケーション(以下、「本アブリ」といいます)は、KDDI株式会社くお問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースフラッシュ」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアブリケーションです。本アブリは、EZアブリ(BREW[®])対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アブリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アブリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属 します。
- (4) お客さまは、本アブリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約]といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アブリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移 転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた 場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない 場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がKDDI株式会社 1連絡先: au電話から 157 (以下「当社」といいます) が提供する「地図ビューアー」(以下「本アブリケーション) といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを 当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アブリケーションの提供を停止しては本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アブリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡 することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 渦失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

BookSurfing 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社、株式会社セルシス |連絡先: Comic Surfing@celsys.co.jp/ (以下「当社」といいます) が提供する [Book Surfing] (以下「本アブリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社ら及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

電子ブックビューア利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社、シャーブ株式会社 (連絡先: sstbooks-e@sst.ne.jp) (以下[当社]といいます)が提供する「電子ブックビューア」(以下[本アブリケーション]といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションは、当社による電子書籍コンテンツサービスのために、 EZアブリ(BREW[®])対応端末機器から、データフォルダのファイルを取得 し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、シャープ株式会社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ ん。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社ら及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (13) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

ケータイ探せて安心サービス 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社 (連絡先: au携帯電話から157) (以下「当社」といいます)が提供する「ケータイ探せて安心サービス」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに教分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、登録者確認のためにEZアブリ(BREW®)対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器からお客さまの 位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ
- (6) お客さまは本アブリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZ FeliCa ご利用上の注意

■ ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承 諾していただきます。

1.EZ FeliCa 対応サービスについて

- 1. FZ FeliCa対応サービスとは、FZ FeliCa対応au携帯電話(FZ FeliCa対応の au携帯電話をいいます。以下、同じとします)に搭載されたFeliCaチップを利用 したサービスをいいます。
- 2. FZ FeliCa対応サービスは、FZ FeliCa対応サービス提供者(以下、SPといいま す)が提供します。各SPの提供するF7 FeliCa対応サービスをご利用になる場 合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合 わせください。
- 3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねま すのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

- 1. お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、「EZ FeliCaデータ 移行」(後記7.に定めるサービスをいいます。以下同じとします)を除き、お客さ まのF7 FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書 き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任 で行ってください。
- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、 **毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さま** に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめで 了承ください。
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でFZ FeliCa 対 応au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社にFZ FeliCa対応au携帯 電話の修理をお申し付けになる場合は、「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いた だくか、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でFZ FeliCa対応 au携帯電話を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店が FeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。 かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は青 任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え 等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるF7 FeliCa対応サービスの提供条件によります。F7 FeliCa対応サービスのご利 用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバッ クアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等の ないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又は SPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内の データのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた 損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内の

- データの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、FZ FeliCa 対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受ける までにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損 害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ L)
- 6. 当社は、「FZ FeliCaデータ移行」による場合を除き、いかなる場合もFeliCa チップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの 移し替え等を行うことはできません。
- 7. 「F7 FeliCaデータ移行」とは、機種変更、故障等のF7 FeliCa対応au携帯電話 のお取り替え時にお客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップ内の データを、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に移し替えることを内容とする、当 汁が提供するサービスです。「FZ FeliCaデータ移行」は、当計が指定する当計代 理店において提供します。「EZ FeliCaデータ移行」に対応しているFeliCaチッ プ(以下、移行対応チップといいます)内のデータに限り、他のEZ FeliCa対応 au携帯電話に搭載されている移行対応チップへの移し替えをすることができ ます。「FZ FeliCaデータ移行」が完了した場合、移行元の移行対応チップ内の データは移行元のEZ FeliCa対応au携帯電話から削除されます。「EZ FeliCa データ移行 | を実施する際に移行先移動機内のFeliCaチップデータは初期化さ れる場合があります。また「EZ FeliCa データ移行」をご利用いただく場合は、 移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。移行先 移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa関連のBRFW®アプリが存在 している場合、削除をした上で「EZ FeliCaデータ移行」を実施してください。 「EZ FeliCaデータ移行 | 実施後の移行元移動機で再度FeliCaサービスをご利 用になる場合、移動機内に残っているFeliCa関連のBRFW®アプリは一旦削除 し再ダウンロードをした上でご利用ください。当社の責めに帰すべき事由によ り「EZ FeliCa データ移行 IにおいてFeliCaチップ内の電子マネー、ポイント等 のバリューデータ(以下、バリューデータといいます)及びSPから付与された ID:会員番号等のデータ(以下、ID等データといいます)の一部又は全部が消失、 毀損した場合、当社は、その補償として、当該バリューデータ及びD等データを SPと協働して復元するものとし、その他のデータの消失、毀損その他一切の指 害に対する補償は行いません。なお、当社が復元するバリューデータ及びID等 データは、SPがその残高及び付与履歴を保有している場合に限られるものと し、SPが当該残高及び付与履歴を保有していない場合は復元されないものと します。また、EZ FeliCa対応au携帯電話の機種や状態、SPが提供するアプリ ケーションの対応状況などにより、「EZ FeliCaデータ移行」がご利用いただけ ない場合がありますので、「EZ FeliCaデータ移行」の提供条件や注意事項等に ついては、「EZ FeliCaデータ移行」ご利用時に当社又は当社代理店が提示する 承諾事項等をご確認ください。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- 1. FZ FeliCa 対応サービスによっては、お客さまのFZ FeliCa対応au携帯電話に 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、 F7 FeliCa対応アプリにより当該F7 FeliCa対応サービスを提供するSPに送 信される場合があります。
- 2. 当社は、SPがEZ FeliCa対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客 さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、289

FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。

3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等や「EZ FeliCaデータ移行」の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

- 1. お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一、EZ FeliCa対応au携帯電話を紛失・盗難等した場合であっても、当社では FeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話には、遠隔オートロック機能が搭載されていますので、お客さまにおいてあらかじめ遠隔オートロック機能の設定を行なった上でEZ FeliCa対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔オートロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。
- 4. 機種変更や廃棄等によりEZ FeliCa対応au携帯電話のご利用を中止される場合には、「EZ FeliCaデータ移行」を利用して機種変更を行う場合を除き、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

- 1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau 通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. EZ FeliCa対応アプリのダウンロード後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約 名義又は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応アプリのご利用 及びお客さまご自身での削除ができなくなることがあります。なお、当該EZ FeliCa対応EZアプリを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店によ り当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデー タを消去する必要がありますのでご了承ください。

TETRIS LEAGUE(体験) 利用規約

このEZアブリ(BREW®)は有料(月額課金)アブリケーション及びサービスです。 ブレミアムEZバスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このアブリケーション及びサービスの利用料は、入力されたプレミアムEZバスワードを有するau携帯電話契約者に課金されます(au携帯電話契約者以外の方がブレミアムEZバスワードを入力された場合も同じです。)。ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様が株式会社ジー・モードく連絡先:03-5350-4923、info-aubrew@g-mode.co.jp>(以下「当社」といいます)が提供する「TETRIS LEAGUE(体験)」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。また、本アプリケーションのご利用には当社が提供する「対戦ぐるじゃむ」(以下「本サービス」といいます)に入会する必要があります。

- (1) 本アプリケーションのダウンロード、及び本サービスのご利用には、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、会員認証のために、EZアブリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用規約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用規約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション、本サービス及び本利用規約を予告なく改訂、追加、変更、中断又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用規約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に 基づく掲書については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバ に接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続によ

り、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。

(11) 本アプリケーション又は本利用規約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 上-







iWnn





NetFront®

BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。

その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the 'Myriad Group' prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2009 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

本製品はアウトラインフォントとして株式会社モリサワのKeiType(書体としては新ゴR)を採用しています。KeiType、新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。 iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。

"iWnn" OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2007 All Rights Reserved.

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標で 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront M-IMAP Client, NetFront SMIL Player, NetFront Sync Clientを搭載しています。

ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved

microSDHCロゴは商標です。

ブックサーフィン(BookSurfing)は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

√はフェリカネットワークス株式会社の商標です。

「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright® 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。

Copyright® 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.

Microsoft®、Windows®およびWindows®XP/Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL

BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

「フロントジョグ」「エモーションメール」「ペタメモ」は京セラ株式会社の登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

This software is based on the work of the Independent JPEG Group.


その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

English Simple Manual (簡易英語版)

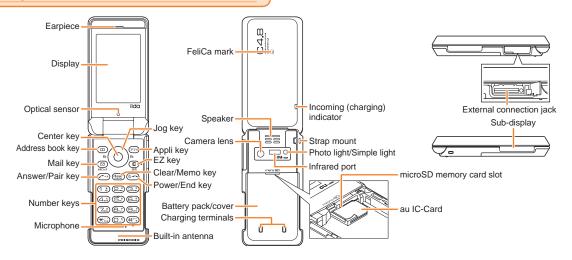

Turning Power On and Off

Turning Power On

Hold down for at least one second.

Turning Power Off

Hold down (for at least two seconds

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ⊙. ▶ Press ⊙. ▶ Press ⊙.

▶ Press (2). ▶ Press (1) or (2).

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press **●**. ▶ Press **□**.

Making and Answering a Call

Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

Press (~~).

To end a call: Press .

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down
for at least one second.

Use
to to select the item you want to edit. Press
(Edit).

▶Enter the data. ▶Press ☐ (Comp).

Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press $\begin{tabular}{l} \boxdot$ to display the Address Book screen.

▶Use

to select the tab for the record you want to recall.

▶Use ③ to select the name of the record.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down 🐧 for at least one second.

▶ Press ☐ (Movie).

▶ Press ● (Record) to start recording.

▶ Press ● (Exit) to stop recording.

▶ Press ● (Save) to store the movie.

Press (II) (Pause) during recording to pause recording.

Press (Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.


Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down ${}^{\scriptsize \textcircled{\tiny }}$ for at least one second.

▶ Press ● (Shoot) to take a snapshot.

Press (Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

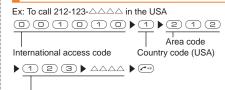

Number you want to call

Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down $\stackrel{\bigstar}{}$ for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

Setting the Answer Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down for at least one second. Repeat the above operation to disable the Answer Memo.

For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone:

☐ 0077-7-111 (toll free)

• If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书 (簡易中国語版)

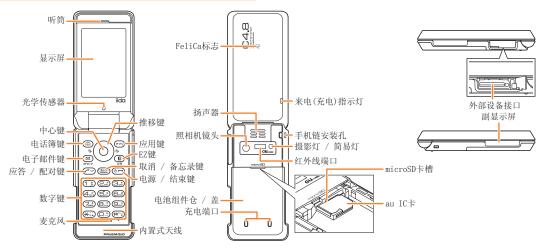

开启或切断电源

● 开启电源

按住 (一) 一秒钟以上。

● 切断电源

按住 🕞 两秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面:按下(3)。▶按下(5)。▶按下(2)。

▶按下(1)或(2)。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下 ●。▶按下 □。

拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。▶按下 <~>。 结束通话:按下 🗪 。

● 接听电话

在电话铃声响起时,按下(~~)。 调整听筒音量:使用 ♦ 。

● 保存名单

从待机画面:按住(四)一秒钟以上。

- ▶使用 ② 选择您想要编辑的项目。▶按下 ④ [編集](编辑)。
- ▶输入数据。▶按下(四)[完了](结束)。

● 杳看名单

从待机画面:按下(四)显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用 → 冼择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用 () 选择记录的名字。
- ▶按下 () [詳細](详细) 查看记录的详细内容。

使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面:按住(^)一秒钟以上。▶按下(□)[ムービー](动画)。

- ▶按下 (●) [緑画] (拍摄) 开始拍摄。
- ▶按下 (終了)(终止)停止拍摄。
- ▶按下 (保存)(保存)储存动画。

在拍摄过程中,按下(アブリ(川)(暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下(四)(フォト)可以切換到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面:按住(*)一秒钟以上。

- ▶按下 (保存)(保存)储存照片。

在昭片模式.按下(m)(ムービー)可以切换到动画模式。

■拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△

001010101212区号 国家号码(美国)

国际电话呼叫号码

▶ (1) (2) (3) ▶ △△△△ ▶ (~~)

您要拨打的电话号码

▋其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面:按住(*)一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面:按住 (一秒种以上。 想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系


au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 6 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话:157(免费)


文字入力の詳細情報

■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

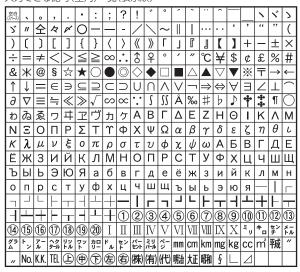

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

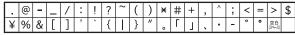

[※]入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)







- 実際の表示と多少異なります。
- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。

パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html ※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

■ デコレーションエモジー覧

お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジー覧

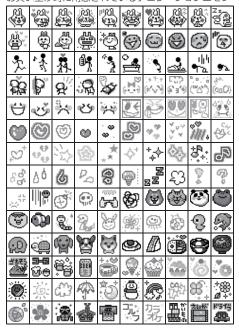

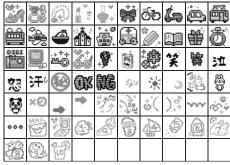

- ●お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の サブフォルダにデコレーションエモジが203種類用態されています。 「メモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」を行うと、デコ レーションエモジはすべて削除されます。
- ●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーションエモジも一覧に表示 されます。

■顔文字一覧

カテゴリ	内 容	カテゴリ	内 容	カテゴリ	内 容	カテゴリ	内容
笑い	o(^ - ^)o	汗	(・_・)エッ?	挨拶	m()m	その他	()zzZ
	(^O^)		(•_•;)		(^人^;)		(?_?)
	(^o^)/		(^_^;)		(^ _ ^)∠ ☆PAN!		(-,-)y-~~
	(*^_^*)		(;)		(; _ ;)/~~		☆ ^(>。≪)
	(^_^)v		f_î;		(^O^)/~~see you!		(ρ. -)ネムイ
	(̄ー+ ¯)ニヤリ		(^, ^;)		(^_^) / □ ☆ □ \(^_^)		(")σ
	(o~-')b		(-o-;)		ドモ\(^_^) (^_^)/		L(•o•)]
	(*^m^*) ムフッ		(•ω•;)(;•ω•)		(^_^)人(^_^)		2('◇')
	(≧ω≦)b		σ(^�^;)。。。		(^ 3 ^)-☆Chu!!		(p_;)\(^^)
	(^ - ^)g"		┐('~`;)┌		OO ₀ .(T¬T)/~~		♪へ(^o^へ)(ノ^o^)ノ♪
泣き	(T_T)	怒り	(`ヘ´)	驚き	(-o-;)		
	(ToT)		(#)		(*_*)		
	(>_<)		(-"-;)		(¯O¯;)		
	(;_;)		(`o´)		\ (⊚₀⊚)/		
	(∋_∈)		(`ε´)		w(☆o⊚)w		
	· · · · (>_<) · · ·		< <o(>_<)o>></o(>		(Θ∘Θ;)		
	(><。)。。		(*`θ´*)		(°д°;;)		
	(/ <u>_</u> < ₀)		o(`へ')O☆パンチ!		ヽ(・_・;)ノ		
	(;O;),		\(`0´θ/キック!		(•0•)		
	(/_;),		(/-0-)/ -		(; Д)		

[※]入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。 ●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字(M513)」

■定型文一覧

カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容
	00	TEL(自局電話番号)		02	お疲れ様です		05	またメールするね	返事	08	もう少し待ってて!
1	01	EZweb@mailで取得した		03	お久しぶりです	l	06	どこにいるの?	事	09	今、電話できない
	01	アドレス(マイアドレス)		04	こんにちは	[07	遅れます		00	いつもお世話になっております。
1	02	@ezweb.ne.jp	挨	05	こんばんは		80	すぐ行きます		01	至急電話ください。
ン	03	http://www.	拶	06	おやすみなさい		09	迎えに来て!		02	申し訳ありません。
Ιí	04	.ne.jp		07	Happy birthday!		00	Thank you!	ر ا	03	よろしくお願いいたします。
ネッ	05	.co.jp		80	HAPPY NEW YEAR!		01	ありがとう	ジ	04	後ほどご連絡いたします。
	06	.com		09	Merry Christmas!		02	ごめんなさい	추	05	変更します。
	07	.or.jp		00	連絡ください	返	03	OK!	^	06	中止します。
	08	.ac.jp		01	携帯に電話して	事	04	NG!		07	延期します。
	09	.auone-net.jp	伝言	02	メッセージください		05	元気?		08	承認します。
挨拶	00	ありがとうございました		03	メールして		06	了解!		09	確認願います。
拶	01	おはようございます]	04	あとで電話するね]	07	大丈夫!			·

[●]カテゴリ「インターネット」の00には、お手持ちのPRISMOIDの電話番号が表示されます。

[●]カテゴリ「インターネット」の01には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

[●]カテゴリ「インターネット」の00、01、02以外の定型文は編集できます。▶「定型文(M512)」

区点コード表		4桁目 1~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1	4桁目 1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
			189 恢 懐 戒 拐 改
4桁目	4桁目	138 ≒ ≡ ∫ ∮ Σ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿	190 魁晦械海灰界皆絵芥
1~3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8		191 蟹開階貝凱劾外咳害崖
			192 慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬
010 (%) 、。, . · : ; ?	050 ァアィイゥウェエ		193 馨 蛙 垣 柿 蛎 鈎 劃 嚇 各 廓
011 ! * * / ` " ^ = _ `	051 オカガキギクグケゲ		194 拡 撹 格 核 殼 獲 確 穫 覚 角
012 ヾゝゞ〃全々メ〇--	052 ゴサザシジスズセゼ		195 赫 較 郭 閣 隔 革 学 岳 楽 額
013 - / > ~ ' '	053 ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ		196 顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝
014 " " () [] { }	054 トドナニヌネノハバ		197 恰括活渴滑葛褐轄且鰹198 叶椛樺勒株卵蜜蒲釜鎌
015 ⟨	055 ヒビピフブブへべべ 056 ボポマミムメモャヤ		198 叶椛樺 乾株兜電 蒲釜鎌199 噛鴨 栢茅萱
017 ≥ ∞ ∴ ♂ ♀ ° ′ ″ °C ¥	057 ユョヨラリルレロヮ		200 粥刈苅瓦乾侃冠寒刊
017 ≦ 3 8 + C ∓	05/ 4 a a b b b b b b		201 勘 勧 巻 喚 堪 姦 完 官 實 干
019 * 0 • 0 ◊	038 4 1 7 7 9 77 9		202 幹患感憎憾搀敢相相棺
020 • □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒	060 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ		203 款 歓 汗 漢 澗 潅 環 甘 監 看
021 1 + =	061 K Λ M N Ξ O Π P Σ		204 竿 管 簡 緩 缶 翰 肝 艦 莞 観
022			205 諫買還鑑問閑閑陥韓館
023 ⊂ ⊃ ∪ ∩	063 αβγδεζ		206 舘 丸 含 岸 巌 玩 癌 眼 岩 翫
024 ∧ ∨ ¬ ⇒ ⇔ ∀ ∃	064 θικλμνξοπ	ρ 170 右 宇 烏 羽 ;	207 贋 雁 頑 顔 願
	065 στυφχψω	171 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘	
026 ∠ ⊥ ^ ∂ ⊽ ≡ ≒ « » √			207 企 伎 危 喜 器
027 ∽ ∝ ∵ ∫ ∬	070 АБВГДЕЁЖ		208 基 奇 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机
028 Å ‰ # b ♪ † ‡ ¶	071 ИЙКЛМНОПР		209 旗 既 期 棋 棄
029	072 Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ		210 機 帰 毅 気 汽 畿 祈 季 稀
	073 Ь Э Ю Я		211 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 騎
0 1 2 3			212 鬼 亀 偽 儀 妓 宜 戲 技 擬 欺
032 4 5 6 7 8 9 033 A B C D E F G	075 б в г д е ё ж з и 076 к л м н о п р с т		213 犠 疑 祇 義 蟻 誼 議 掬 菊 鞠 214 吉 吃 喫 桔 橘 詰 砧 杵 黍 却
033 A B C D E F G	076 клмнопрст 077 фхцчшшъыь	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	215 客脚虐逆丘久仇休及吸
035 R S T U V W X Y Z	077 ф х ц ч ш щ ь ы ь		216 客弓急救朽求汲泣灸球
036 a b c d e	076 N H		217 究窮笈級糾給旧牛去居
037 fghiiklmno	080 -		218 巨拒拠拳渠虚許距鋸漁
038 p q r s t u v w x y	081 + + -		219 禦 魚 亨 享 京
039 z	082 1 + + + + + + +		220 供快僑兇競共凶協匡
040 ぁぁぃぃぅうぇえぉ	083 - + +		221 卿 叫 喬 境 峡 強 彊 怯 恐 恭
041 おかがきぎくぐけげこ		か	222 挟教橋況狂狭矯胸脅興
042 ご さ ざ し じ す ず せ ぜ そ	130 1 2 3 4 5 6 7 8	⑨ 182 下化:	223 蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭暁
043 ぞただちぢっつづてで	131 00 01 02 03 04 05 06 07 08		224 業局曲極玉桐粁僅勤均
044 とどなにぬねのはばば	132 @ I II IV V VI VII VI		225 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊
045 ひびびふぶぶへべべほ	133 X ちょちまがに 27 トッ だ		226 芹菌衿襟謹近金吟銀
046 ぼぽまみむめもゃやゅ	134 探7 智气管纸器分量	cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨	<
047 ゆょよらりるれろゎゎ			226 九
048 ゐ ゑ を ん	136 平成 * * No. KK. Tei	① 188 介会解回塊壞廻快怪悔;	227 俱句区狗玖矩苦躯駆駈

					4桁	司										4桁	i 目										4桁	司										4桁	司				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	駒	=	黒	虚	nê	空	俚	审	温	鴎	265	災	- 采	屋	劢	砦	祭	吝	ХП	菜	裁	306	詳	象	=	醤	\$TF	缍	鈴	陪	鞱	上	1 011111	U		_	0		_	Ü	,	0	Ü
229	串	櫛	紃	屑	屈	_	11-43	[24]	<u> </u>	nes	266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪	307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	****	常	343	他	多	太	汰	詑	暉	堕	뀾	춈	打
230	-	掘	窟	沓	靴	轡	窪	能	隈	粂	267	堺	榊	看	咲	高	埼	碕	警	作	削	308	情	擾	条	粒	浄	状	号	確	茲	譲	344	柁	舵	格	陀	駄	壨	体	堆	対	耐
231	栗		亞	鍬	勳	君	董	111	群	軍		咋	搾	R/E	出	姍	窄	策	索	錯	桜	309	醸	錠	帰	抽	飾	7/	_	158	785	DEX	345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	表	滞	胎
232		41VK	*	SFLA	mt	~	2777	ויעם	шт	-	269	鮭	笹	匙	m	刷	-	»IK	Ж	9411	134	310	DEX	拭	植	猫	ෞ	織	職	色	触	食	346	腿	苔苔	袋	貸	退	逮	隊	企	齟	代
202	dib				(:	+					270	ME	察	拶	撮	擦	札	殺	萨	雑	皇	311	蝕	唇		仲	/SI	侵	唇唇	娠	寝	審	347	台	大	第	配	野	脏	滝	瓣	占	啄
232		卦	袈	祁	係	傾	ĦΙ	兄	啓	圭	271	鯖	捌	2±	4六	III	晒	=	金	参	山	312	心	恒	#E	新	亚	森	按	浸	深	申	348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	空	濁
233	珪	型型	契	形	径	恵	廖	慧	憩	担	272	惨	撒	散	栈	燦	珊	産	質	#	本	313	疹	真	神	泰	紬	歴	芯	安薪	親	診	349		拉	加.	蛸	八只	性	13/	āЪ	3¥	/到
234	携	敬	景	柱	淫	畦	稽	恶系	経	継	273	讃	が替	酸	経	斬	暫	残	开	54E	9	314	身	辛	進	針	震	<u>K</u>	仁	刃		壬	350	甜	叩	但	達	辰	奪	脱	堊	臣又	辿
235	繋	平	京茎	荊	労	計	詣	が	軽	頸	2/3	誤	具	田久	IÆ	¥/I	Ħ	726				315		井	尼	腎		迅	陣	対	座	Τ.	351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	英単	嘆	坦
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	整	20/2	半生	桁	273						,		仕	仔	伺	313	₹3	ΣC	120	Ħ	الة ح		P#	¥/J			352	担	口探	旦	歎	淡	湛	炭	短短	映	鱼
237	傑	欠	決	潔	穴	結	新	放訣	月	件	274	/±	刺	司	史	嗣	四	±	始	姉	咨	315					č	J			笥	諏	353	綻	休耽	胆	蛋	涎	鍛	団	拉抽	端	単
238	倹	倦) 健	兼	ハ 券	和剣	喧	器	月 堅	嫌	275	使子	屍	市	師	志	思思	指	支	孜	安斯	316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥		水	354		机槽	段	事男	談	郵又	团	垣	沖	MI
239	建	憲	縣	巻	分	火リ	ш		¥	XXK	276	施	光旨	枝	1F	死	氏	獅	祉	私	糸	317	炊	睡	料	淵	衰	遂	亜酔	錐	錘	防	334	以友	100	FX	カ	改 #	=				
240	廷	検	100	牽	犬	献	研	硯	4 B	県	277	紙	紫	肢	脂	至	視	調	詩	試	誌	318	瑞	醅	崇	嵩	数数	枢枢	趨	雛		起杉	354						値	知	地	弛	Βò
240	启	快 見	推謙	平 腎	AT	造	1J/T ⊄ZB	除	阳	赊	278	諮	糸資	服賜	雌	自	焼	事	似	供	児	319	塩	世	無額	一省	裾	雅스	A592	朔田	炻	15	355	智	池	痴	稚	置	致	蜘蜘	遅	馳	鄭
241	解	元	源原	貝筋	幻	遊弦	減	源	女	現	279	宇	共	慈	<u></u> 持	時	土	#	以	口	元	320	佃	澄	潤	4	1石						356	畜	竹	筑	整蓄	逐	秋	翠	姓 茶	松	栄着
					限	524	79%	加尔	×	巧	280	Ť	次	滋	抬	爾	璽	痔	磁	示	而	320		/묘	相	Л	t	+					357	中	仲	由	忠	拉抽	松屋	至柱	注	畑虫	垣衷
243	#ZA	別為	_	il/≥	PIX	-					281	Ħ	白	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	<u>**</u>	320					世	瀬	畝	是	凄	制	358	註	相	鋳	シ駐	梅	滋	猪	产	本著	衣貯
243					(- 乎	個	古	呼	固	282	軸	宍	雫	七	ル	執	失	嫉	室	悉	321	勢	姓	征	性	成	政	整整	星	店	棲	359	丁	兆	馮	喋	寵	PPB	28	T	Ė	ЯЈ
244	姑	孤	己	庫	305	戸	故	枯	湖	狐	283	湿	漆	疾	哲	実	蔀	篠	偲	柴	芝	322	栖	正	浩	牲	生	盛盛	若	聖	由	製製	360	١,	帖	帳	庁	弔	張	彫	286	徽	H
245	糊	袴	股	胡胡	菰	虎	誇	跨	紺	雇	284	屡	恋	統	舎	写	射	捨	赦	斜斜	煮	323	西西	誠	归	詰	逝	醒	吉	静	斉	税	361	暢	朝	潮	牒	田田	跳	聴	脹	腮	蝶
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	妈	後	285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇蛇	邪	借	勺	324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	362	調	諜	超	跳	鉳	長	頂		勅	排
247	御	悟	梧	虚	瑚	碁	語	誤	護	醐	286	R	杓	灼	1733 255	酌	如	錫	若	寂	弱	325	籍	结	四	*	#	7 Tr	速	771	切	拙				沈		賃	鎮	陳	mg	ΑVJ	139
248	乞	鲤	心交	佼	侯	存候	佐	光	公	功	287	惹	עד	取	守	手	朱	殊	行狩	***	種	326	按	摂	折	見	窃	節	説	雪	絶	活	303	Ш	版	1/6	15))	РЖ			
249	効	公	厚		向	陜	IŦ.	76	Д	25)	288	腫	趣	洒	当	儒	平	呪	寿		樹樹	327	蝉	们	先	五	占	宣	専	尖	川	戦	363						,		津	歐	椎
250	XJJ	后		坑坑	垢	好	孔.	孝	宏	I	289	綬	需	囚	収	周	又	IJ)	Ħ	12	1323	328	扇	撰	枠	栴	泉	浅	洗	染	,	煎	364	槌	追	鎚	痛	诵	塚	栂	掴	型槻	佃
251	15	巷	幸	広	庚	康	37	恒	慌	抗	290	#IX	宗	就	州	修	愁	拾	> M	秀	秋	329	煽	旋	穿	325	線	136	<i>11</i> 16	*	/=	ж	365		柘	辻		綴	鍔	椿		坪	壶
252	拘	控控	攻	品	晃	更	杭	松	姉	構	291	終	幼	習	臭	LΩ. ⊗	苗	衆	襲	毎年	蹴	330	NSS	继	差	胂	471	かい	薦	詮	賎	践		嬬		Т	吊	釣	鶴	THE	/34€	21	40
253	江	洪	汽	港	溢	甲	皇	孤	拉	糠	292	輯	调	西西	天	件	油	ж 4	住	充	+	331	選	遷	絨	銑	閃	解	前	善		然	300	Pills	ěЩ	///	ш		田初				
254	紅	紘	絞	綱	耕	考	曲	肱	腔	膏	293	従	戎	柔	汁	渋	洪	縦	重	銃	叔	332	全	禅	906 686	膳	桐	m+	נינו		/=//	363	366					,	_	亭	低	停	偵
255	航	荒	行	衡	描	百	開聯	郊	酵	鉱	294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術	332	±	T¥	1925	加雪	担	2					367	剃	貞	呈	堤	定	帝	庄	庭庭		弟
256	砿	錮	問	降	頂	香	高	油	ENI ENI	劫	295	述	俊	峻	去	瞬	竣	舜	駿	准	循	332					•	nee .	塑	岨	措	曾	368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	袖	程	締
257	号	台	信信	摔	坝	亭	画	納	克	刻	296	加	坂	阳	宣	維	迎	姓	細	巡	遵	333	曽	楚	狙	产	疎	礎	祖	租	粗	声素	369	艇	払訂	游	盤	逓	/1	WE	199	仕	WILL
258	告	国	穀	酷	感鵠	那里	獄	施	腰	態	297	醇	加	加加	分加	华所	居	層	湘渚	庶	緒	334	組	産蘇	DE	RH	溯	鼠	伯	創	双	糸叢	370	PIX.	邸	遊	红	鼎	泥	培	132	部位	滴
259	忽	惚	积骨	狛	込	赤	Jäλ	Æ	婑	eiß.	298	署	心書	整	謝	諸	者助	和叙	白女		徐	335	启	喪	壮	英	爽	宋	層	匝	惣	取想	371	的	笛	適	鏑	溺	 拒	御	撤	敬	海迭
260	75%	此	肎頃	4 今	丛困	坤	墾	婚	恨	懇	298	割恕	曲鋤	者除	諸傷	商償	ЦIJ	水	×	け	1亦	336	启 捜	授掃	括	英	娛操	木早	曹	単	心植	怨槽		鉄	由典	週填	判天	胸展	店店	派	加加	粗甜	达貼
261	昏		根根	を相		痕	維		魂	75%	300	757	勝	匠	粉升	四召	哨	商	唱	嘗	奨	337	技漕	畑	争	独	採相	窓	糟	総	綜	脂			严 顛	点	伝	殿	過	(A)(電	DO	户
201	Ħ	EE	饭	fitti	涯		邢田	IQ.	49%		300	妾	膀娼	四	加		明少	尚	· 庄	床	突廠	338	芦	深	尹恭	茂	恒藻	总装	禮走	総送	标漕	総給	3/3	平石	規	ж	122	既是		Ш	电		
261					C	2				此	302	安彰	始	抄	招招	小掌	少捷	同昇	片昌	床 昭	刷晶	339	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	壮 騒	纤	启曲	深	衣	止	达	這	躳	373					(-			兎	吐
262	佐	叉	n /c	催	+	¥	杰	3/15	瑳	砂砂	302	影松	承 梢	担樟	推	学 沼	挺消	涉	油	焙焼	焦	340	相	脳臓	蔵	増贈	造	促	/Bil	則	即	白	374	+#	淦	hΣ	居	绀	红	++	渡	光登	匹
263	1在	鎖	唆裟	嵯坐	左座	差挫	査債	沙	班 再	段	303	松照	怕症	但省	加	冲	祥	沙	油章	笑	馬 粧	340	捉	敗束	劇測	贈足	速	俗俗	側属	則賊	族	息続	374	堵賭	塗途	拓都	潜鍍	徒砥	祈砺	杜努	股度	立土	宛奴
264		銀塞	表妻	室	座彩	挃	損採	推 栽	井歳	取済		紹	延 肖	自莒	明蒋	礁	作衝	小裳	早訟	証	祖詔	341	灰卒	米袖	川其	正揃	述	孫) 尊	戝損	族村	統遜	376	怒	述倒	部党	数冬	吨	1005 77	穷唐		上 搪	奴套
204	叫	垄	安	#	松	4	1木	水儿	形式	/Ħ	305	和口	Ħ	e	1 ਰੋ	馬	192)	衣	弘	Пī	百口	342	+	тЩ	共	181	15	370	寻	授	ΤΊ	ДЖ	3/6	127	到	光	~	/宋	/]	冶	10	岩	去

					-113 L										-1113										-1111 E										-1131	ш				
1~3桁	0	-1	2	3	4 5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7 8	3 9	1~3桁目	0	1	2	3	4 5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8 9	j
377	宕	島	値	柚	40: 12	市	λtk	痣	柚	410		88	柊	碘	兀	TP	長言	亲 B	- 夢	441									務	469	漣	煉	篖	紬	職者					-
378		淘	湯	涛	灯灯	当	痘	祷	等	411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	好也		442	86	無	4	~	eno sa	144	婿	媜		470	///		Marin.	錬	791					
		, -5	*****	" "	/-2 /-	. =	1豆	1万	₹					-		~		- //		442	357	ж	牟	<i>A</i> ′	霧武	椋	妇	奴		4/0		進	建	郵果	-					-
379	答	筒	糖	統	到					412	百	謬	俵	彪			,,,,,	瓢 爿							め										ろ					
380		董	蕩	藤	討雕	豆	踏	逃	透	413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨貨	兵 蒜	442									冥	470					몸 :	魯	櫓	炉!	络路	í
381	鈴	陶	頭	黱	闘 倕	動	同	堂	導	414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	谷 名	頻	443	名	命	明	盟	迷爺	3 鳴	姪	牝	滅	471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	良 漏	à
382	憧	撞	洞	暗	童服	葡萄	道	細	峠	415	無力	郱								444		棹	總	絤	面數	i				472	牢	狼	篭	老	鹽	蝋	郎	六	踏 有	ı
		2	/19	如此	0	. ~	禿	31 ¹⁹	+	413	以 X	71126			>						76	пр	1643	493		2							論	2	== -	Jett.	ען ען	/ /	EB 12	٠
383	1110	匿	行	1.0	涜 特	_	, ,	篤	毒				_		131										も					473	BJJ	鋏	冊							_
384	-	読	栃	1-01	凸 突			鳶	苫	415								富富		444						摸		茂							わ					
385		酉	瀞	噸	屯 愕	敦	沌	豚	遁	416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父 往	守 腐	445	孟	毛	猛	盲	網末	蒙	儲	木	黙	473				倭	和	話	歪!	賄丿	脇 惡	ź
386	頓	吞	曇	鈍						417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附货	事 撫	446	B.	杢	勿	餅	尤万	籾	貰	問	悶	474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁)	蕨	宛湾	Sale.
					な					418	武	舞	葡	蕪	部	封	棞	風音	藍蕗	447	紋	門	勿							475	碗	腑								
386					奈 那	内	乍	凪	薙	419	伏	副	復	加	RIZ		9.44				450	,	/3		ゃ					., 0	100	10/0								
		2884	+75	on.					7-600		1/		-	州田	DIX ODD	Suu		+1 :-	th //	447				t.Lo		- 20	177	mv	34-	400		_	700	_	^					,
387			捺	婀	楢り	縄	畷	南	楠	420		福	腹	複				払済		447	١.	_			冶化			-		480	_	#	-	_				丼		
388	軟	難	汝							421	物	鮒	分	吻		-	憤	扮す	き奮	448		厄	役	約	薬訓	躍	靖	柳	薮	481	乖	乘	亂	J	2001	亊	舒 :	=t :	于亞	1
					に					422	粉	糞	紛	雰	文	聞				449	鑓									482	可又	_	亢	亰	毫	ring in	从 1	仍」	天 化	,
388				Ξ	尼貝	: 迩	包	賑	肉						^										ф					483	仂	仗	仞	仭	任	价	伉 化	佚	古 併	g
	虹	++	日		入	. ~	_	7421		422							丙	併具	5 塀	449		偷	愈	油	癒					484	佝	佗	佇	佶	侈 .	侏	住 化	UK 4	屈 化	ā
390					任 妇	- 30	=30			423	洲女	平	弊	抽	並			アン と		450					佑個	勇	友	宥		485	侑	佯	來	侖			俟	AD A	字 俟	
390		УП	DК	韭			Dίδ							TP3										-					-					1114			医	ДЩ I		_
					ぬ~0.)				424	僻	壁	癖	碧				篦俑	_	451		_			柚須		猶		由	486	俑	俚	俐	俤		倚	据 1	(屈 1	見位	ŝ
390								濡	禰	425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉如	免弁	452	祐	裕	誘	遊	邑垂	3 雄	融	タ		487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾(俯	門個	j
391	袮	寧	葱	猫	熱年	念	捻	撚	燃	426	tt/ac														ょ					488	偃	假	會	/EE	偐 ·	侶	做	(会)	90 IZ	î,
331	17/1					- 12	Trick	Im	700	426	料肥														4					400	IIX	IFX	=	1白	1/3	岡			KK 189	
		-								426	収				ı					452					φ.				予			傚	僧	偏	0.25	M	IUX I	н	JEX 119	w
392	粘	乃	廼	之	埜 弱						収	但	鋪	錦	ほ	埔	朱	市為	市 前	452 453	全	5	*	曲	-	₹ kh	b∓	突	予康	489	傀	傚	_	値値	傲			佐	芯 10 魅 佑	w.
	粘	乃	廼		埜 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・					426		保	舗	鋪	圃			甫神	甫 輔	453			_		預備				庸	489 490	傀	傚僉	_	伯偃傳命	傲		傷化	僥(芯 階	ti i
392 393	粘脳	乃	廼	之	整 動	悩		納	能	426 427	穂	募	墓	慕	圃戊	暮	母	等吉	き 倣	453 454	揚	揺	擁	曜	預備	: 洋	溶	熔	庸用	489 490 491	傀僮	() () () () () () () () () ()	_	伯偃傳儉品	傲	僖儂	傷化	僥們	a	t in
392 393 393	粘脳	乃膿	廼農	之覗	型 重 蚤 は	! 悩	濃播	納覇	能	426 427 428	穂俸	募包	墓呆	慕報	圃 戊 奉	暮	母		き 倣	453 454 455	揚窯	揺羊	擁耀	曜葉	預楊蓉	洋謡	溶踊	熔遥	庸用	489 490 491 492	傀儡	傚僉價儺	一傅僊僵儷	儉儼	傲僂儁儻	僖儂儿	傷 傷 工		a	
392 393	粘脳波	乃膿派	西 農	之覗破		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	濃播馬	納覇俳	能杷廃	426 427 428 429	穂	募包捧	墓呆放	慕報方	圃戊奉朋	暮	母	等吉	き 倣	453 454 455	揚窯	揺羊	擁耀	曜葉	預楊蓉沃	洋謡	溶踊	熔	庸用陽	489 490 491 492 493	一傀 僅 儡 兢	: 傚僉價攤竸	一傅僊僵儷兩	儉儼兪	傲僂儁儻兮	信	に 傷 艦 工 工 工	e :	班冉	
392 393 393	粘脳波	乃膿派	廼農	之覗	型 重 蚤 は	1 悩 把 芭	濃播	納覇	能	426 427 428	穂俸	募包捧	墓呆	慕報方	圃 戊 奉 朋	暮宝	母峰	等吉	售 做 崩 庖	453 454 455	揚窯	揺羊	擁耀	曜葉	預楊蓉	洋謡	溶踊	熔遥	庸用陽	489 490 491 492	傀儡	傚僉價儺	一傅僊僵儷	儉儼兪	傲僂儁儻兮	信	に 傷 艦 工 し	e :		}
392 393 393 394	粘脳波拝	乃膿派排	西 農	之覗 破杯		1 把 芭背	濃播馬	納覇俳	能杷廃	426 427 428 429	穂俸	募包捧	墓呆放	慕報方	圃戊奉朋砲	暮宝縫	母峰胞	等書		453 454 455	揚窯	揺羊	擁耀	曜葉	預楊蓉沃	洋謡	溶踊	熔遥	庸用陽	489 490 491 492 493	一傀 僅 儡 兢	: 傚僉價攤竸	傅僊僵儷兩冓	儉儼兪冕	傲僂儁儻兮□	信儂儿冀冤	(傷) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個	囘 :	班冉	1
392 393 393 394 395 396	粘脳 波拝倍	, 乃膿 派排培	廼農 琶敗	之覗 破杯		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	濃播馬肺買	納覇俳輩売	能	426 427 428 429 430 431	穂 俸 抱 蜂	夢包捧法褒	墓呆放泡訪	慕報方烹	圃戊奉朋砲邦	暮宝 縫鋒	母峰胞飽	簿峯 芳鳳	き崩 萌嶋 蓬乏	453 454 455 456 456	揚窯養	揺羊慾	擁羅抑	曜葉欲	預楊蓉沃ら	洋語器	溶踊翼	熔遥淀	庸用陽羅	489 490 491 492 493 494 495	一傀 僮儡兢冏ン	: 傚僉價儺竸胄	傅僊僵儷兩冓	儉儼兪冕	傲僂儁儻兮□	信儂儿冀冤	(傷) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個	囘 :	田 写 源	
392 393 393 394 395 396 397	粘脳 波拝倍陪	,乃膿 派排培這	廼農 琶敗媒蝿	之覗 破杯梅秤		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	濃播馬肺買剥	納覇俳輩売博	能 一	426 427 428 429 430 431 432	穂俸抱 蜂亡	: 募包捧法褒傍	墓呆放泡訪剖	《慕報方烹豊坊	圃戊奉朋砲邦妨	喜宝 縫鋒帽	一母峰 胞飽忘	薄峯 芳鳳忙	善崩 甫嶋롱 遊乏暴	453 454 455 456 456 457	揚窯養螺	揺羊慾裸	擁 耀 抑 来	曜葉欲 莱	預楊蓉沃 頼	洋謡翌	溶踊翼絡	熔遥淀	庸用陽	489 490 491 492 493 494 495 496	一傀 僅儡兢冏ン几	: 傚僉價儺竸冑决處	傅僊僵儷兩冓	儉儼兪冕冲凭)傲僂儁儻兮冖冰凰	: 僖儂儿冀冤况凵	() () () () () () () () () () () () ()	同 家 温 ス	班寫京 利	
392 393 394 395 396 397 398	粘脳 波拝倍陪柏	,乃膿 派排培這泊	迺農 琶敗媒蝿白	之覗 破杯梅秤箔		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	濃播馬肺買	納覇俳輩売	能	426 427 428 429 430 431 432 433	穂俸抱 蜂亡望	: 募包捧法褒傍某	墓呆放泡訪剖棒	《慕報方烹豊坊冒	圃戊奉朋砲邦妨紡	幕宝 縫鋒帽肪	母峰 胞飽忘膨	簿峯 芳鳳忙謀	語前 萌鳴房兒	453 454 455 456 456	揚窯養螺	揺羊慾裸	擁 耀 抑 来	曜葉欲 莱	預楊蓉沃 頼濫	洋謡翌	溶踊翼	熔遥淀	庸用陽羅酪	489 490 491 492 493 494 495 496 497	一傀 僮儡兢冏ン几刎	: 傚僉價儺竸冑决處刧	傅僊僵儷兩冓冱凩刪	儉儼兪冕冲凭刮)傲僂儁儻兮 [冰凰刳	? 僖儂儿冀冤况凵刹	() () () () () () () () () () () () ()	同家 温 双 到	班寫京刊 剋	
392 393 394 395 396 397 398 399	粘脳 波拝倍陪柏	,乃膿 派排培這泊縛	迺農 琶敗媒蝿白莫	之覗 破杯梅秤箔駁		1	濃播馬肺買剥	納覇俳輩売博	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434	穂俸抱 蜂亡望鉾	: 募包捧法褒傍某防	墓呆放泡訪剖棒吠	《慕報方烹豊坊冒頬	圃戊奉朋砲邦妨紡北	.暮宝 縫鋒帽肪僕	母峰 胞飽忘膨ト	簿率 芳鳳忙謀墨	:告消 有嶋房兒僕:做庖 蓬乏暴貿朴	453 454 455 456 456 457 458	揚窯養螺	揺羊慾裸	擁 耀 抑 来	曜葉欲 莱	預楊蓉沃 頼	洋謡翌	溶踊翼絡	熔遥淀 落	庸用陽羅酪	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498	一傀 僮儡兢冏ン几刎剞	: 傚僉價儺竸冑决處刧剔	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪	儉儼兪冕冲凭刮剴)傲僂儁儻兮 [冰凰刳剩	? 僖儂儿冀冤况凵刹	() () () () () () () () () () () () ()	同家 温 双 到	- 田寫京刊	
392 393 394 395 396 397 398	粘脳 波拝倍陪柏	,乃膿 派排培這泊	迺農 琶敗媒蝿白	之覗 破杯梅秤箔		悩 把芭背狽伯薄 筈	濃播馬肺買剥	納覇俳輩売博	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435	穂俸抱 蜂亡望鉾牧	: 募包捧法褒傍某防	墓呆放泡訪剖棒	《慕報方烹豊坊冒頬	圃戊奉朋砲邦妨紡北	幕宝 縫鋒帽肪	母峰 胞飽忘膨ト	簿峯 芳鳳忙謀	:告消 有嶋房兒僕:做庖 蓬乏暴貿朴	453 454 455 456 456 457	揚窯養螺	揺羊慾裸	擁 耀 抑 来	曜葉欲 莱	預楊蓉沃 頼濫	洋謡翌	溶踊翼絡	熔遥淀	庸用陽羅酪	489 490 491 492 493 494 495 496 497	一傀 僮儡兢冏ン几刎	: 傚僉價儺竸冑决處刧	傅僊僵儷兩冓冱凩刪	儉儼兪冕冲凭刮剴)傲僂儁儻兮 [冰凰刳	? 僖儂儿冀冤况凵刹	() () () () () () () () () () () () ()	同家 温 双 到	班寫京刊 剋	
392 393 394 395 396 397 398 399	粘脳 波拝倍陪柏	,乃膿 派排培這泊縛	迺農 琶敗媒蝿白莫	之覗 破杯梅秤箔駁		悩 把芭背狽伯薄 筈	濃 播馬肺買剥迫 櫨	納覇俳輩売博	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434	穂俸抱 蜂亡望鉾牧	: 募包捧法褒傍某防	墓呆放泡訪剖棒吠	《慕報方烹豊坊冒頬	圃戊奉朋砲邦妨紡北	.暮宝 縫鋒帽肪僕	母峰 胞飽忘膨ト	簿率 芳鳳忙謀墨	:告消 有嶋房兒僕:做庖 蓬乏暴貿朴	453 454 455 456 456 457 458	揚窯養螺	揺羊慾 裸卵	擁羅	、曜葉欲 莱欄	預楊蓉沃 頼濫	洋謡翌	溶踊翼絡	熔遥淀 落	庸用陽羅酪	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498	一傀 僮儡兢冏ン几刎剞	: 傚僉價儺竸冑决處刧剔	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪	儉儼兪冕冲凭刮剴)傲僂儁儻兮 [冰凰刳剩辨	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳	() () () () () () () () () () () () ()	同家 温 双 到	班寫京刊 剋	
392 393 393 394 395 396 397 398 399 400	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑	,乃膿 派排培這泊縛函畠	迺農 琶敗媒蝿白莫	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢		悩 把芭背狽伯薄 筈醗	濃 播馬肺買剥迫 櫨	納 覇俳輩売博曝 幡	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435	穂俸抱 蜂亡望鉾牧	: 募包捧法褒傍某防睦	墓呆放泡訪剖棒吠穆	《慕報方烹豊坊冒頬釦	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃	.暮宝 縫鋒帽肪僕	母峰 胞飽忘膨ト	簿率 芳鳳忙謀墨	:告消 有嶋房兒僕:做庖 蓬乏暴貿朴	453 454 455 456 456 457 458	揚窯養螺乱	揺羊慾 裸卵	擁羅抑 来嵐 梨	、曜葉欲 莱欄 理	預楊蓉沃 頼濫 璃の おおお おりまん は 日 まり こう こうきょう	洋謡翌洛蘭	溶踊翼絡覧	熔遥淀 落 利	庸用陽 羅酪 吏	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500	傀 催儡兢冏ン几刎剞劒	: 傚僉價儺竸冑决處刧剔剱	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬	:儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭)傲僂儁儻兮 [冰凰刳剩辨	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳	· 偽鑑兀冂冦冽凾剏剿	同家凅刄剄剽 勍	计程序列制例 弱性 电电子电子 电电子电子 电电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电	
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜	,乃膿 派排培這泊縛函畠筏	一	之覗 破杯梅秤箔駁硲		悩 把芭背狽伯薄 筈醗蛤	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436	穂俸抱 蜂亡望鉾牧	: 募包捧法褒傍某防睦	墓呆放泡訪剖棒吠穆	《慕報方烹豊坊冒頬釦	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃ま	.暮宝 縫鋒帽肪僕	母峰 胞飽忘膨ト	簿率 芳鳳忙謀墨	: 做庖 蓬乏暴貿朴奔	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460	揚窯養 螺乱 履	揺羊慾 裸卵 李痢	擁耀抑 来嵐 梨裏	、曜葉欲 莱欄 理裡	預楊蓉沃 頼濫 璃里 6 8 8 8 8 8	洋謡翌 洛蘭 陸	溶踊翼 絡覧 律	熔遥淀 落 利 率	庸用陽 羅酪 吏 立	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501	一傀 僮儡兢冏ン几刎剞劒 勣	: 傚僉價儺竸胄决處刧剔剱辧勦	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈	:儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠	傲僂儁儻兮[冰凰刳剩辨劼勳	(僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵	() () () () () () () () () ()	同家凅刄剄剽 勍	计写序刊划例 弱匆	
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半	,乃膿 派排培這泊縛函畠筏反	廼農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛	一之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆		悩 把芭背狽伯薄 筈醗蛤板	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本	: 募包捧法褒傍某防睦翻	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡	《慕報方烹豊坊冒頬釦盆	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩	幕宝 縫鋒帽肪僕没 磨	母峰 胞飽忘膨卜殆 魔	海峯 芳鳳忙謀墨堀 麻	: 做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460 461	揚窯養 螺乱 履 葎	摇羊慾 裸卵 李痢掠	擁耀抑 来嵐 梨裏略	、曜葉欲 莱欄 理裡劉	預楊蓉沃 頼濫 璃里流 の 情要光 日	洋謡翌 洛蘭 陸琉	溶踊翼 絡覧 律留	熔遥淀 落 利 率硫	庸用陽 羅酪 吏 立粒	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502	傀 僮儡兢冏ン几刎剞劒 勣甸	: 傚僉價儺竸冑决處刧剔剱辧勦匍	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐	:儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭).傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚	: 偽艦兀口寇冽凾剏剿 勁勸匣	同家凅刄剄剽 勍	计写京刊划划 弱物蛋白素源头束颜 学句团	
392 393 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯	, 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班	廼農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁		似 把芭背狼伯薄 等醗蛤板販	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧	: 募包捧法褒傍某防睦翻 枚	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎	《慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙	暮宝 縫鋒帽肪僕没 磨幕	母峰 胞飽忘膨ト殆 魔膜	海峯 芳鳳忙謀墨堀 麻枕	3.告別 有胸房兒業晃 里有3.做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460 461 462	揚窯養 螺乱 履 葎隆	揺羊慾 裸卵 李痢掠竜	擁羅抑 来嵐 梨裏略龍	、曜葉欲 莱欄 理裡劉侶	預楊蓉沃 頼濫 璃里流慮	洋謡翌 洛蘭 陸琉虜	溶踊翼 絡覧 律留了	熔遥淀 落 利 率硫亮	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503	傀 僅儡兢冏ン几刎剞劒 勣甸匸	: 傚僉價儺竸胄决處刧剔剱辧勦匍區	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆	儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅	1.傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕丗	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉	() 偶儖兀门寇冽凾剏剿 — 勁勸匣卍	同家凅刄剄剽 勍	计写序刊划例 弱匆置下一件幂源判束斂 学体团厂	
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯	, 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班	廼農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁	整番 要盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番 は 医原牌烧彩船 聲角境玖潮盤	似 把芭背狼伯薄 等醗蛤板販	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	:募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦	《慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又	暮宝 縫鋒帽肪僕没 磨幕	母峰 胞飽忘膨ト殆 魔膜	海峯 芳鳳忙謀墨堀 麻枕	: 做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460 461 462 463	揚窯養 螺乱 履 葎隆両	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌	擁耀抑 来嵐 梨裏略龍寮	《曜葉欲 莱欄 理裡劉侶料	預楊蓉沃 賴濫 璃里流慮梁 6 雷藍 青渚が汲	洋謡翌 洛蘭 陸琉虜猟	溶踊翼 絡覧 律留了療	熔遥淀 落 利 率硫亮	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504	傀 僮儡兢冏ン几刎剞劒 動甸匸卮	: 傚僉價儺竸冑决處刧剔剱辧勦匍區夘	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐	:儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠)傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖	: 偽艦兀口寇冽凾剏剿 勁勸匣	同家凅刄剄剽 勍	计程序列划例 弱物置下厥性 电离源判束统 学句团厂用	
392 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒	, 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班	廼農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁		似 把芭背狼伯薄 等醗蛤板販	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	:募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝磨	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 每亦万	《慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙	暮宝 縫鋒帽肪僕没 磨幕	母峰 胞飽忘膨ト殆 魔膜	海峯 芳鳳忙謀墨堀 麻枕	3.告別 有胸房兒業晃 里有3.做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良	擁耀抑 来嵐 梨裏略龍寮諒	《曜葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼	預楊蓉沃 賴濫 璃里流慮梁量 的 青泽旅溪陶	洋謡翌 洛蘭 陸琉虜猟領	溶踊翼 絡覧 律留了	熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜倫	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505	傀 僅儡兢冏ン几刎剞劒 勣甸匸	(傚僉價儺竸胄决處刧剔剱辧勦匍區夘厶	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參	儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅)傲僂儁儻兮[冰凰刳剩辨劼勳匕丗匚雙	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖叟	() 偽鑑兀门寇冽凾剏剿 — 勁勸匣卍厠曼	同家凅刄剄剽 勍	计写序刊划例 弱匆置下一件幂源判束斂 学体团厂	
392 393 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒	, 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班	廼農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁	整番 要盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番 は 医原牌烧彩船 聲角境玖潮盤	似 把芭背狼伯薄 等醗蛤板販	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	:募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝麿	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦	《慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又	暮宝 縫鋒帽肪僕没 磨幕	母峰 胞飽忘膨ト殆 魔膜	海峯 芳鳳忙謀墨堀 麻枕	3.告別 有胸房兒業晃 里有3.做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460 461 462 463	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌	擁耀抑 来嵐 梨裏略龍寮諒	《曜葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼	預楊蓉沃 賴濫 璃里流慮梁 6 雷藍 青渚が汲	洋謡翌 洛蘭 陸琉虜猟領	溶踊翼 絡覧 律留了療	熔遥淀 落 利 率硫亮	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜倫	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504	傀 僮儡兢冏ン几刎剞劒 動甸匸卮	: 傚僉價儺竸冑决處刧剔剱辧勦匍區夘	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆	儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅	1.傲僂儁儻兮[冰凰刳剩辨劼勳匕丗匚雙	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖叟	() 偶儖兀门寇冽凾剏剿 — 勁勸匣卍	同家凅刄剄剽 勍	计程序列划例 弱物置下厥性 电离源判束统 学句团厂用	
392 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒	, 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯	廼農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩	整番 要盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番 は 医原牌烧彩船 聲角境玖潮盤	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆	能 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	:募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝磨	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 每亦万	《慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又	暮宝 縫鋒帽肪僕没 磨幕	母峰 胞飽忘膨ト殆 魔膜	海峯 芳鳳忙謀墨堀 麻枕	3.告別 有胸房兒業晃 里有3.做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良	擁耀抑 来嵐 梨裏略龍寮諒	《曜葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼燐	預楊蓉沃 賴濫 璃里流慮梁量 的 青泽旅溪陶	注:	溶踊翼 絡覧 律留了療力	熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜倫	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505	傀 僮儡兢冏ン几刎剞劒 勣甸匸卮厰	(傚僉價儺竸胄决處刧剔剱辧勦匍區夘厶	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參	儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅	!傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕丗匚雙呀	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖叟听	() 偽鑑兀门寇冽凾剏剿 — 勁勸匣卍厠曼	同家凅刄剄剽 勍力匯準厦燮吼	计程序列划例 弱物置下厥性 电离源判束统 学句团厂用	
392 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒 卑	7. 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯 否	廼農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽 妃	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩 庇	生	·····································	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範蕃 批	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆蛮 披	能 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 更 表	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439 440	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	:募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝磨	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 每亦万	《慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣慢	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又満 み	暮宝 縫鋒帽肪僕没 磨幕抹	日峰 胞飽忘膨ト殆 魔膜末	等率 芳鳳忙謀墨堀 麻枕沫 地名美国	"苦消 有鹃弓兒类晃 里有乞"做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾侭	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧厘	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良	擁耀抑 来嵐 梨裏略龍寮諒	《曜葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼燐	預楊蓉沃 頼濫 璃里流慮梁量琳る 「「「「「「「「「「」」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」」 「」 「	学語学 洛蘭 陸琉虜猟領輪	溶踊翼 絡覧 律留了療力	熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑鱗	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜倫麟	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507	傀 僅儡兢冏ン几刎剞劒 動甸匸卮厰叭吩	: 傚僉價儺竸胄决處刧剔剱辧勦匍區夘厶叺	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參吁	:儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷篡吽	!傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂雙呀呵	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖叟听咎	· 偽鑑工门寇冽凾剏剿 勁勸匣卍厠曼吭	同家凅刄剄剽 勍力匯準厦燮吼	计引动列列 弱物置下聚订烷甲氧溴甲氧氮 学每团厂用叮咛	
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒 卑比	7. 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯 否泌	通農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽 妃疲	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩 庇皮	基本の	·····································	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範蕃	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆蛮 披肥	能 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439 440	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒繭	: 募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝磨漫	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦万蔓	《慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣慢 味	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又満 未	暮宝 缝鋒帽肪僕没 磨幕抹 魅	日母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜末 巳	海筝 芳鳳忙謀墨堀 麻枕沫 箕	3.苦消 有鵤弓兒業晃 里有乞 甲:做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾侭 密	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧厘 瑠	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良林 塁	擁耀抑 来嵐 梨裏略龍寮諒淋 涙	《曜葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼燐 累	預楊蓉沃 頼濫 璃里流慮梁量琳る類(情報要光) 冒藍 青泡が返り 留く	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	溶踊翼 絡覧 律留了療力隣 例	熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑鱗 冷	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜倫麟 励	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 500 501 502 503 504 505 506 507 508	傀 僮儡兢冏ン几刎剞劒 動甸匸卮厰叭吩咒	: 傚僉價儺竸胄决處刧剔剱辧勦匍區夘厶叺吝呻	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參吁呎咀	:儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷篡吽咏呶)傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂雙呀呵咄	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖叟听咎	: 偽儒工门寇冽凾剏剿 勁勸匣卍厠曼吭呟	同家凅刄剄剽 勍力匯準厦燮吼	计引动列列 弱物置下聚订烷甲氧溴甲氧氮 学每团厂用叮咛	
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒 卑比誹	,乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯 否泌費	通農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽 妃疲避	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩 庇皮非	生	·····································	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範蕃 批	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆蛮 披	能 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 更 表	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439 440	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒繭	:募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝磨	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦万蔓	《慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣慢 味	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又満 未	喜宝 縫鋒帽肪僕没 磨幕抹 魅妙	日母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜末 巳	等率 芳鳳忙謀墨堀 麻枕沫 地名美国	3.苦消 有鵤弓兒業晃 里有乞 甲:做庖 蓬乏暴貿朴奔 妹柾侭 密	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧厘 瑠嶺	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良林 塁怜	擁羅抑 来嵐 梨裏略龍寮諒淋 涙玲	《曜葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼燐 累礼	預楊蓉沃 頼濫 璃里流慮梁量琳る 「「「「「「「「「「」」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」」 「」 「	送望的 洛蘭 陸琉虜猟領輪 伶隷	溶踊翼 絡覧 律留了療力隣 例零	「熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑鱗 冷霊	庸用陽 羅酪 吏 立粒僚稜倫麟 励麗	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 500 501 502 503 504 505 506 507 508	傀 僮儡兢冏ン几刎剞劒 動甸匸卮厰叭吩咒	: 傚僉價儺竸胄决處刧剔剱辧勦匍區夘厶叺吝	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參吁呎咀哄	:儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷篡吽咏呶哈) 傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂雙呀呵咄咨	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖叟听咎咐	: 偽儖兀冂寇冽凾剏剿 勁勸匣卍厠曼吭呟咆	同家凅刄剄剽 勍力匯準厦燮吼呱哇	计引动列列 弱物置下聚订烷甲氧溴甲氧氮 学每团厂用叮咛	手掌翼山山瓜 学句爱工作口为关论

4桁目

4桁目

4桁目

4桁目

					4桁	В										4桁	- =										4桁	78										4桁	78				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	唔	暉	哮	哭	哺	底	m#A	nE ,	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	啌	554	徃	祖	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘	597	梟	- 梏	梭	梔	條	棚	栣	檮	梹	桴	640	0	燹	煜	爍	爐	個	郻	#	me.	爰
512	售	[[]	喧	啖	陷	唸	喧	때	嘬	喀	555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	598	梵	梠	梺	椏	棹	桾	棹	基	椈	棘	641	爲	爻	爼	H	牀	牆	牋	臍	牴	牾
513	咯	not)	nm nm	啻	NEW	陛	nén	말	mas mas	喃	556	点	忿	怡	恠	怙	怕	怩	怎	恕	怛	599	相	橯	棡	椌	根	МП	19	>*<	IND	**			犁	犇	犒	犖	糟	地	犹	犲	狃
514	命	nys. Nali	陰	喧	順	咩	UE	咾	嗤	順	557	怕	怫	松口	怏	怺	恚	恁	格	恷	恟	600	1141	棔	楼	棕	樱	椒	椄	棗	棣	椥		狆	狄	狎	狒	各	狠	松	狹	狷	悠
515	NE	嗷	嘈	nke:	胁	脏	随	嘻	器	營	558	恊	恆	恍	恣	恃	쎎	怕	恬		恙	601	棹	棠	棯	椨	粒	炯	榊	椡	棆	楹	644	猗	猊	猪	猖	猝	猴	浩	狙	独	猾
516	嚂	MER	略	加大	NAY DES	1919. 1888	NE næ	PER 1	100	嘻	559	悄	悍	惧	松	付結	ш	19	Ш	1141	701	602	楷	楜	松砂	加	地	11]	楮	根	椨	橡	645	獎	獏	默	獗	獪	独	OMD Visites	2EC	SIIC RASE	戲
517	nete nete	1941	neal Lean	nete	PATES. Diete	蛇	ARE S	noo	嚴	質	560	IFI	悄	俊	悼	快	悒	AFII	悋	惡	悸	603	楙	椰	197.4	楞	快	榕	楪	榲	榮	槐	646	獺	珈	玳	珎	玻玻	珀	班	記入	加	璢
	PAGES THEME	1999	咖啡	地	贮	HINK HINKS	间	1992	四	配	561	-		悴	1子	地	肥	ᄺ	18	燃幅	愕	604		棉	11911	175	1米	13E	焼塑	温棉	宋楊	般			瑯	號	-	班排	-	瑕	珊	班	瑙
518 519	囹	岡	曜	甲	座	赗	496	幽	П	HC.	562	惠愆	倦惶	奈	1年	接	119	仮	惚	1mi 4eu	惱	605	榿榧	梅梗	棋	帽帽	佐	柔	架榴	梅	槨	樂	647 648	琅瑁	瑜	城	珸瑰	班	琺瑪	斑瑶	理	恋	瑙
520	田		國	屋	自	rana .	100	ata	[5002]	17	563			思	14%	煎熟	生曲	15	愿	愼	媳	606			柳	柱	175	哲	榴樅		個			壁		TAN	现	珱	功物	功	運	坪	玞
	1.	圈	_		-	型	T++	宣		圦		愍	愎		畑	恶	10% Anto	床	您	1興			樛	槿	惟	作	們 #eta			榎		槭	649	釜	瓊	榧			42	Total:	EA	TE	T.W
521		址	坎	圻	- 200	坏	坩	业	垈	坡	564	愴	愽	慂	保	坚	谜	186	恕	慚	慫	607	樔	槫	樊	槛	催	樣	樓	橄	樌	橲	650	-40	瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	旺	胆
522	坿	垉	垓	垠		垤	垪	垰	埃	埆	565	慴	傷	慥	179	惻	恩	宗	湘	憙	憖	608	樶	橸	橇	憜	橙	悝	橈	樸	樢	檐			甄	甃	甅	脳 島	甎	甍	甕	荒	音
523	埔	-	埓	堊	. 10	埣	堋	堙	堝	塲	566	憇	憬	憔	甲	思	憑	们到 +27+	憮	懌	懊	609	檍	檠	檄	檢	懎	1777	Leto	Leta		14b			甬	甼	当	畍	畊	畉	畛	畆	畚
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	型	墅	墹	567	應	懷	1199	製	慄	憺	懋	惟	悝	懦	610		檗	檗	檻	櫃	櫂	棦	穫	禄	櫞		畩	畤	畧	畫	眡	畸	富	疆	晦	畴
525	墟	壿	墺	壞	-	墸	堕	维	壓	壑	568	懣	懶	THE	懴	懿	懼	催		戀	戈	611	櫑	櫟	棌	櫚	礎	樱	樱	糵	櫺	樂	654	疊	200	疂	疔	疚	疝	疥	疣		疳
526	壗	壙	壘	壥	壜	瓔	壁	壯	壺	壹	569	戉	戍	戌	戔	戛				_		612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飲	歇	歃		痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊		痙
527	壻	壺	壽	夂	夂	夐	夛	梦	夥	夬	570		戞	戡	截	戮	戦	戲	戳		扎	613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿		痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	3-1-1-	痳
528	天	夲	夸	夾	-	奕	奐	奎	奚	奘	571	扞		扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒	614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫		瘋	瘍	癥	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
529	奢		奥	奬	盒						572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	615	殯	殲	殱	殳	殷	殻	殿	毋	毓	毟		瘰	瘻	澗	癥	癆	癜	癘	癡	癢	湮
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤		癩	癪	癧	癬	灩					
531	姜	妍	姙	姚	724	娟	娑	娜	娉	娚	574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾	617	氣	汞		注	汪	沂				沛	660		癲	94	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	618		汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗			皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣	619	泅	泝	沮	沱	沾							盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	盪	肹
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	質	嬶	獺	孃	孅	577	揉	插	揶	揄	摇	挙	搆	搓	搦	搶	620		沺		泯	泙	泪	洟		洶	洫	663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
535	孀	子	孕	孚	-	拏	孩	孰	孳	孵	578	攝	搗	搦	搏	摧	拏	摶	摎	攪	撕	621	洽		洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤	664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睪	睹
536	學	斈	濡			宦	宸	寃	寇	寉	579	撓	撥	撩	撈	撼	D. B.			inn	rto.	622		浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊		瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	躞	瞿	腴
537	寔	寐	寤	實		寞	\$	寫		寶	580		據	擒	擅	擇	撻	擘	猫	擱	擧	623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	凇	淌	淨	淒	666	瞽	瞻	睴	雙	题	矚	籽	矣	矮	矼
538	寶	尅	將	專		尓	尠	尢	尨	尸	581	舉	擠	擡	抬	謌	擯	攬	揃	擴	擲	624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭		渮	667	砌	砒	ز	砠	巁	硅	伴	the.	砮	(ABB
539	尹		屆	屎	屓						582	擺	攀	擽	攘	攜	攢	攤	攀	攫	攴	625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	668	碚	碌	碣	碩	碪	碯	磑	磆	磋	磔
540		屐	屏	孱	屬	у.	乢	岃	屹	岌	583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	626	湃	渺	湎	渤	涌	渝	游	溂	溪	溘	669	碾	碼	磅	磊	磬					
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	眠	峅	岾	584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫	627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏	670	***	碩	磚	磽	磴	礇	礒	礑	艇	響
542	峇	峙	莪	峽	峺	峭	鳥	哈	崋	崕	585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	671		祀	祠	祗	祟	祚	秘	祓	祺	禄
543	崗	嵜	崟	崛	崑	萑	崢	崚	崙	崘	586	旡	早	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴	629	滲	漱	滯	漲	滌	_						禊	禝	禧	齋	禪	禮	穰	禹	禺	秉
544	嵌	品	嵎	嵋	嵬	蹇	嵶	鰛	嶄	嶂	587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨	630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	加北	潯		秕	秧	秬	秡	秣	稈	梢	棋	植	楜
545	嶢	嶝	嶬	嶮	獄	嶐	嶷	嶼	巉	巍	588	晟	晢	晰	罪	量	暎	暉	暄	暘	暝	631	潛	潛	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦	674	稟	票	稱	稻	稟	稷	穃	穗	稺	穑
546	顚	巒	嚴	///	巫	已	巵	帋	帚	帙	589	鳖	暹	曉	暾	瞥						632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	Æ	窘
547	帑	帛	帶	帷	幄	幛	幀	幎	幗	幔	590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	日	633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
548	幟	幢	幣	幇	ŦŦ	Ħ	幺	麼	广	庠	591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚		竡	竢
549	廁	廂	廈	廐	廏						592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	678	竦	竭	竰	笂	笏	π̈́	笆	笳	笘	笙
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅	636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	燠	679	笞	笵	笨	笶	筐					
551	廬	廱	廳	廰	<u>Z</u> _		Ħ	弃	弉	彝	594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝	637	熙	熈	煦	煢	煌	煖	煬			熄	680		筺	筓	筍	笋	筌	筅	筵	_	筴
552	彜	t	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	681		筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟		箜
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	7	彷	596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿	639	燠	燬	燧	燵	燼						682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏

					⊿ ‡	ii 🗏										4 4	78										⊿ ‡⁄	뒘										4¥	78				
1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	q	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
683		3	98	篩	*	#	簽	*	籍	*	726	蒂	葩	左	苗	葯	葹	益	茶	苯	兼	769	釋	踵	920	踊	経	0	0	,	U	0	812		餤	餅	飿	22	蝕	經	盤	盤	饂
684	/	簓	篳	篫	355	篡	篶	答	箸	簪	727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蕨	菱	蔗	蓖	770	-	蹇	蹉	蹌	踏	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	813		饋	饑	쉂	盤	整	艏	祕	額	馭
685		簷	箫	答	第	籃	籔	籏	籀	籐	728	蒡	蔡	荷	蓴	蔗	藝	恭	薩	善	蔔	771	躤	理	蹶	蹲	蹼	躁	踏	蹓	躄	踏	814	馮	馼	駉	馿	駝	駘	経	駭	駮	駱
686	_	籍	籤	籤	簽	籬	料	粃	粐	粤	729		蕀	蕣	芸	曹	~	IIV III	421	113	INU	772	躊	躓	躑	躔	淵	臟	疆	躬	躰	軆	815		駻	駸	賻	騏	騅	騈	騙	審	鰯
687	給	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	730	Ι.	葦	藥	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊	773	躱	躾	軅	躿	軋	軛	夷	軼	軻	軫	816	驅	驂	驀	驃	騾	驑	驍	驛	驗	驟
688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	**	糯	731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	葙	蕾	薐	774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛	817	騙	顯	馬霧	驩	472	騙	骭	骰	骼	髀
689	糲	糴	糶	糺	紆						732		薺	藏	夢	藐	藕	藝	藥	藜	藹	775	輌	莹	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	818	髁	髑	髓	體	髞	髟	鬆	髣	鬃	藍
690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	733	蘊	蘓	蘋	頼	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣	819	署	髮	髴	髱	髷					
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪	777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴	820		똠	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	[##]	鬧
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	821	鬨	閱	耐	酷	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰	736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	779	逧	逶	逵	逹	迸						822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
694	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣	737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	823	鮠	鮨	紪	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
695	縡	縒	縦	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀	824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞	739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙						782	邊	邉	邏	邨	邯	邸	邵	郢	郤	扈	825	鰄	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鯟	鰄	鰮
697	繙	繚	繹	繒	繩	繼	繻	纃	緕	繽	740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	783	郛	鄂	鄒	뫎	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣	826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
698	辩	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	741		蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	臺	蟆	螻	784	種	酩	酳	酲	醋	醉	椭	醢	醫	醯	827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
699	繊	纛	纜	缸	缺						742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒	785	醪	醵	體	釀	釀	釁	釉	釋	釐	釖	828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	껃	罘	743		蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	22	蠹	盍	蠻	786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
701		罠	罨	罩	槑	罰	羂	羆	羃	覊	744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞	787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿	830		鵝	鷲	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
702		羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羮	745		衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮					鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	831	鶫	鵯	鵺	鶚	鷤	鶖	鶲	鷄	鵒	鶻
703		羶	羸	譱	翅	雞	翊	翕	翔	翡	746		袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙		鋩		鋺	鍄	錮						832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	瀧	鷓	鷸	鷦	鸐
704		翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	747	装	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	790	١	錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻			833	鷾	鷽	鷃	鸛	朏	鹵	鹹	鹽	麁	麈
705		耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	裹	褻	褶	791		鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鑒	鏗	834	麋	麌	麒	儘	塑	麝	麥	麩	麸	麪
706		聟	聢	聨	晋	聲	鼰	표	聹	聽	749	褸	襌	禅	福	襞						792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	835	麭	靡	瓷	黎	黏	羂	黔	黜	點	黝
	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	胃	肬	750	_	襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷		覃	793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	836		黥	黑	黯	黴	臌	黰	而	献	黼
708		胥	胙	肱	胄	胚	胖	脉	胯	胱	751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲	794	鑒	鑄	顕	踩	題	鑞	疆	鈩	鑰	鑵	837	黽	鼇	鼈	皷	鋻	鼡	肥	鼾	齊	盎
	脛		唇	脯	股	Orto	D14	07/fb	om.	08	752		覧	覿	觀	觚	觜	胍	觧	觴	觸	795	鑷	鑽	鑚	鑼	噩	護	鋻	門	閇	閊	838	齔	齣	齟	齠	節	腿	醤	置台	齪	醒
710		隋腴	腆	脾	腓	腑	粉	腱	服	雕	753 754		訖眡	評	訌	訛	訝	訥	訶	詁誂	詛誄	796	関關	閖	(甲)	788	[30]	国	用	閏	閼闔	閻	839	齲		龕槇	龜遙	龠瑤	- min	ED.			
711	腦膣		Billin Deter	肥	腭	防	育	脸	HIM DEL	86 80			誠	_	訓火	B B	iia =a	部 = 117	沐		諸	797		或	周	旭	関	阪	東	[学灯			840		堯	惧	迤	珤	凜	熙			
712 713		腔膺	胎胎	鹏	膾膘	胼	脂	腿腿	艫	臀臓	755 756		減速	誑語	諧	部	計	迷	詩館	諍踵	諷	798 799	開隋	瞬陋	陷陷	隣陝	阡陞	MG	PT	PIL	陂	陌											
714		臧	豪	臻	與	舁	香	殿	與與	舊	757	謳	課	詞	辛	計	部	製農	些	滂	謠	800	PĦ	陝	陟	陦	阵	BETV	Rela	R44	r=	隗											
715		舐	舗	舩	航	舸	舳	艀	触	艘	758	100	鞍	直	語	温	描	遊	滥	譏	謡	801	險	隊	隱	隲	隰	隙	隶	抽	住	雎											
716	_	艚	論	絲	越	辯	血血	加加	舮	艱	759	證	740 188	鉄	画	逾	吹	D#E	DE-3	nh%	DINE	802	焦	雉	雍	襍	空件	1986	雕	anax anax	霄	霆											
717		艸	艾	芍	쁜	芫	芟	器	芬	苡	760	DXX	譟	壁	課	10E 10E	幽	部	部	儲	譲	803	霈	電	雲	霑	不吐 (家)	垂	7年	悪	無	霰											
718		苟	一萬	甘	苳	苺	萄	范	苻	莁	761	譲	識	謹	譜	谺	豁	谿	尝	豌	豎	804	露	元 器	霾	霜	融	無		靉	靜	靠											
719			苜	茉	並	1-13	100	/6	19	-	762		豕	參	豬	哥	豺	貂	貉	貅	貊	805	靤	靦	靨	勒	鄞	觐	勒	鞅	靼	鞍											
720		茵	茴	落	玆	茱	荀	茹	荐	荅	763	貍	親	貔	貀.	貘	戝	盾	貪	311	貨	806	靺	鞆	鞋	鞏		鞜	蝴	鞦	攀	鞳											
			茗	茘	莅	莚	莪	答	莢	莖	764		貮	貶	曹	背	膵	賣	齊	謇	賺	807	鞴	韃	韆	蒜	韋	韜	韭	m	韲	竟											
	莫	莎	莇	莊	茶	英	荳	葱	奏	莉	765		瞽	警	響	誓	扁	膽	農	齎	贓	808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆											
	莨		萱	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁	766		最	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂	809	顏	顋	顫	顯	塑			200	,	100											
	帯	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆	767	趾	趺	跏	2111	跖	跌	跛	跋	跪	跫	810	ľ	顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	聽											
725	菻		萪	萼	萼	蒄	葷	葫	蒭		768		跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐		811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝											

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1.EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1)現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。 時間とアクションは省略可能 です(時間のみの省略はできま せん)。時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する 条件で乗換検索をします。

	出発駅·到着駅	時間	アクション
i i j	出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今 今 うから すぐに すぐに 今すぐに うすぐに これから これから しゅうしん から	[出発] 発 到着 [着]
		F 7 .48	mer Tak

[]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	午前 中後 「「原原」 「「原原」 「「原原」 「「原原」 「原原」 「原」 「原」	出発
		〜分後 〜時間後 [に] 〜時間30分後 [の] 〜時間半後	
		[]:省	略可能

※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車/最終電車を検 索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅·到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今日 明日 明後日 〜月[の]〜日 〜月[の]〜日 来月[の]〜日 来月[の]〜日 再来月[の]〜日	始発 終電 最終
	F 7 .44	N T 44

[]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2.EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかた パターン

(1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

- ※ 都適府県名から番地まで通して発声できまず(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)
- (2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

- ※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
- ※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。
- 【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

- ※ 路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

<お客様各位>

このたびは、「PRISMOID」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 取扱説明書 61 ページにて下記の記載誤記がありましたので、お詫びいたしますとともに、 下記のとおり訂正させていただきます。

誤:待受画面表示中に PRISMOID を閉じたり、閉じている状態で EZ ニュースフラッシュの新着通知を受信すると、サブディスプレイでは右のように情報がスクロール表示されます。

正:待受画面表示中に PRISMOID を閉じると、サブディスプレイでは右のように情報がスクロール表示されます。

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









お問い合わせ先番号auお客様センター

総合・料金について	一般電話から(通話料無料)	0077-7-111
Wo ロ ・ イイ 1 本 いこ ノ い・ C	au 電話から (通話料無料)	局番なし 157
紛失・盗難・故障・操作方法について	一般電話から(通話料無料)	0077-7-113
初大・盆無・故障・採TF刀広に Jいて	au 電話から (通話料無料)	局番なし 113

EZwebからは

アクセス方法 $EZ \rightarrow トップメニュー・検索 \rightarrow au$ お客さまサポート \rightarrow お問い合わせ アクセス方法 ** x = - #成については予告なく変更することがあります。

なるほど! auみんなでつくる、auQ&Aサイト (アクセス方法)



アクセス方法 EZ ⇒トップメニュー・検索 ⇒auお客さまサポート⇒みんなでQ&A「なるほど! au」

バーコード(QRコード)を読み取ってなるほど! auにアクセス。

※別途パケット通信料がかかります。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。取扱説明書リサイクルにご協力ください。このマーク

のあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。お近くのauショップへお持ちください。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するために

お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず

マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

2009年10月 第1版

発売元:KDDI(株) / 沖縄セルラー電話(株) 製造元:京セラ株式会社 KTE43WFNXX- 1009YG

